

ENERGOINFRA INDUSTRY EIR




TVIRTINIMO INSTRUKCIJA

Energoinfra Industry EIR, 230–240V 1~/ 400-415V 3(N)~/ 230-240V 3~, “H” klasė, IP44 apsaugos klasė – atsparus purslams, sukurtas naudoti drėgnose ir sausose patalpose bei lauke; gali būti montuojamas tik įgalioto elektriko, laikantis galiojančių I.E.E. reikalavimų, naudojant visų polių jungiklius.


1. Energoinfra gali būti tvirtinamas prie sienos arba lubų (horizontaliai), kuomet žemiausias tvirtinimo aukštis yra 2.3m nuo grindų lygio. Minimalus atstumas nuo sienos iki šildytuvo yra 50cm (kai šildytuvo ilgis yra lygiagretus sienai), bei 35cm (kai šildytuvo plotis yra lygiagretus sienai) (1 pav. pateikiami minimalūs atstumai (cm.) iki degių objektų). Pastaba! Neuždenkite prietaiso ir nenukreipkite jo tiesiogiai į degius objektus. Šildytuvų negalima tvirtinti prieš elektros tinklo lizdą.

1 pav.

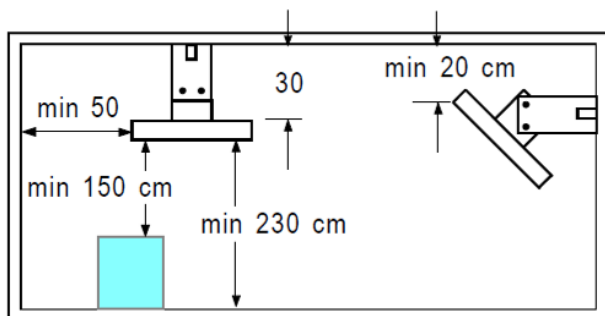

2. Šildytuvas komplektuojamas kartu su lubiniu/sieniniu tvirtinimo elementų rinkiniu. Atstumas tarp tvirtinimo elementų (C/C) yra pateikiamas 2 pav. ir lentelėje. Tvirtinant šildytuvą prie sienos, laikikliai gali būti pakreipiami kampu, žr. 1 pav. Šildytuvas gali būti tvirtinamas prie lubų grandinės, troso ir pan., pagalba. Šiuos priedus galite užsisakyti atskirai.

2 pav.

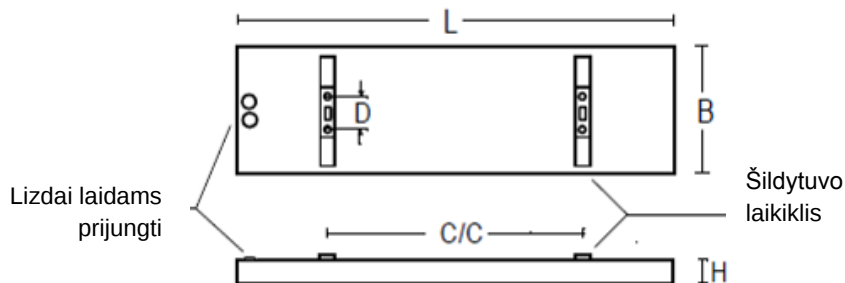


Type	230V~ / 400V 3~	cm				kg
		L	B	H	C/C	
EIR 3000	3000 W	103	30	8	65	5.5
EIR 4500	4500 W	136	30	8	82	7.0
EIR 6000	6000 W	168	30	8	103	8.5


Lentelė

- Ijunkite maitinimo laidą į 16 mm² lizdą jungčių dėžutėje. Naudokite 12-19 mm diametro laidas. Atsargiai atpjaukite reikiamą įjungimo laido lizdo dalį, kad lizdas tvirtai apgaubtų laidą.
- Šildytuvai gali būti jungiami į skirtingų įtampų elektros tinklus: 230-240V 1~ (žr. 4 pav.), 400-415V 3(N)~ (žr. 5 pav.) ir 230V 3~ (žr. 6 pav.). Šildytuvus gali montuoti tik kvalifikuotas elektrikas.


4 pav.

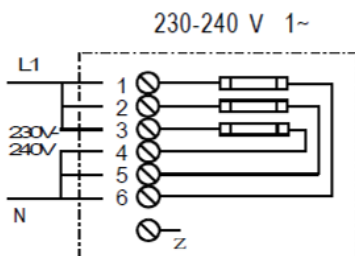

5 pav.

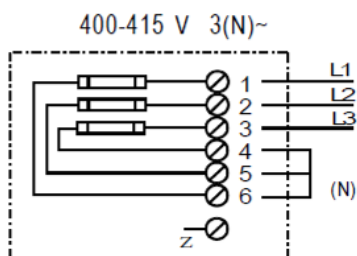

6 pav.

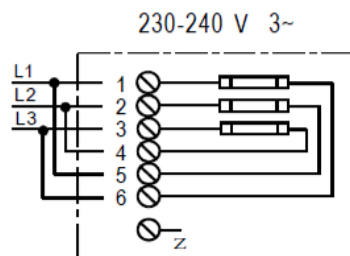

- Aerozoliai, dažai, tirpikliai, dulkės ir nešvarumai gali paveikti šildytuvo korpusą ir sukelti spalvos pasikeitimus. Tai neįtakoja šildymo kokybės. Dažymo ir džiovinimo metu šildytuvą EnergoInfra turi būti išjungtas.
- Prieš pradėdami valyti šildytuvą, įsitikinkite, kad jis yra išjungtas, leiskite prietaisui atvėsti. Korpusui valyti naudokite minkštą sudrėkintą skudurėlį. Reflektoriaus valymui naudokite valymo šepetėlį. Ispėjimas! Niekada nelieskite šildytuvo naudojimo metu (aukšta temperatūra)!

Ispėjimas! Šis prietaisas privalo būti įžemintas.

L = ilgis; B = plotis; H – gylis.

GARANTIJA:

Šiems šildytuvams taikoma 24 mėnesių garantija. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių įsigijimo datos.

Jeigu garantinio aptarnavimo laikotarpiu pasirodo, kad produktas yra brokuotas, Pardavėjas užtikrina nemokamą pakeitimui reikiamų dalių arba viso produkto pristatymą Pirkėjui.

Šildytuvo išmontavimo ir sumontavimo bei kiti kaštai nebus kompensuojami. Garantinis aptarnavimas netaikomas gedimams, kuriuos sukelia neteisingas naudojimas, montavimo metu padarytos klaidos, produkto naudojimas ne pagal jo paskirtį, natūralus nusidėvėjimas, taip pat garantinis aptarnavimas netaikomas greitai nusidėvinčioms dalims bei jungiant prietaisą į netinkamos įtampos elektros tinklą ir pan.

Produkto įsigijimo data: _____

Produkto serijinis numeris: _____

Pirkėjas (vardas, pavardė, parašas): _____

Pardavėjas: _____