

TTK 105 S

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORO SAUSINTUVAS



TROTEC
AT WORK.

Turinys

Pastabos dėl naudojimo instrukcijos	01
Informacija apie įrenginį	02
Sauga.....	04
Transportavimas.....	05
Valdymas.....	05
Klaidos ir sutrikimai	10
Techninė priežiūra	11
Utilizavimas	15
Atitikties deklaracija	15

Pastabos dėl naudojimo instrukcijos

Simboliai



Pavojus dėl elektros srovės!

Rodo pavojų dėl elektros srovės, dėl kurio galima susižaloti arba patirti mirtinų traumų.



Pavojus!

Rodo pavojų, dėl kurio galima patirti asmeninės žalos.



Atsargiai!

Rodo pavojų, dėl kurio galima patirti materialinės žalos.

Naujausią naudojimo instrukcijos versiją rasite:
www.trotec.de

Teisinė informacija

Ši publikacija pakeičia visas ankstesnes publikacijas. Be mūsų raštiško sutikimo jokios šios publikacijos dalies negalima nei atkurti, nei apdoroti, dauginti arba platinti naudojant elektronines sistemas. Pasilieka teisė atlikti techninius pakeitimus. Visos teisės saugomos. Prekių pavadinimai naudojami be laisvo naudojimo garantijos ir iš esmės laikantis gamintojo rašybos. Naudojami prekių pavadinimai yra įregistruoti ir tokiais laikomi. Komplektacija gali skirtis nuo pavaizduotų gaminių. Šis dokumentas buvo parengtas su reikalaujamu kruopštumu. Už klaidas arba neišsamią informaciją mes neatsakome.
 © TROTEC®


Informacija apie įrenginį

Įrenginio aprašymas

Kondensavimo principu įrenginys užtikrina automatinį patalpų sausinimą.

Drėgnas patalpos oras per oro įleidimo angą (7) patenka į ventiliatoriaus oro filtrą (4), garintuvą ir už jo esantį kondensatorių. Šaltame garintuve oras atvėsintas iki žemesnės nei rasos taško temperatūros. Ore esantys vandens garai nusodina kondensatą arba šerkšną ant garintuvo grotelių. Prie kondensatoriaus išsausintas, atvėsintas oras vėl pašildomas ir išpučiamas maždaug 5 °C aukštesnės temperatūros nei patalpos temperatūra. Taip paruoštas sausesnis oras vėl sumaišomas su patalpos oru. Kadangi patalpos oras nuolat cirkuliuoja įrenginyje, sumažinama oro drėgmė įrengimo patalpoje. Atsižvelgiant į oro temperatūrą ir santykinę oro drėgmę, susikondensavęs vanduo nuolat arba tik per periodines atitirpinimo fazes laša į kondensato vonelę ir per įtaisytus nutekėjimo atvamzdžius – į po jais esantį kondensato indą (6). Jame pripildymo lygiui išmatuoti įrengta plūdė. Valdymo ir veikimo kontrolės tikslais įrenginyje sumontuotas valdymo skydas (5). Pasiekus maksimalų kondensato indo (6) pripildymo lygį, valdymo skyde (5) užsidega kondensato indo kontrolinė lemputė (žr. skyrių Valdymo elementai). Įrenginys išsijungia. Kondensato indo kontrolinė lemputė užgesa tik vėl įstačius ištuštintą kondensato indą (6). Susikondensavusį vandenį pasirinktinai galima išleisti prie kondensato jungties (korpuso viduje, virš kondensato indo) prijungus žarną. Įrenginiu santykinę oro drėgmę galima sumažinti maždaug iki 30 %. Jis padeda greičiau džiovinti šlapius skalbinius arba drabužius gyvenamosiose arba darbo patalpose. Dėl eksploatuojant spinduliuojamos šilumos kambario temperatūra gali pakilti maždaug 1–4 °C.

Įrenginio atvaizdas

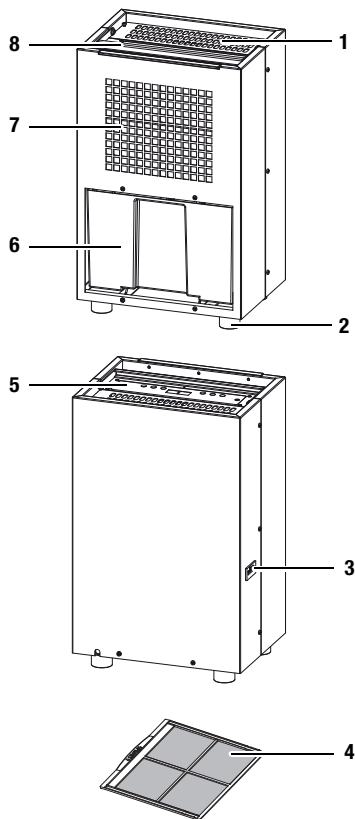


Nr.	Valdymo elementas
1	Oro išleidimo anga
2	Kojelės
3	Eksplotacijos valandų skaitiklis
4	Oro filtras
5	Valdymo skydas
6	Kondensato indas
7	Oro įleidimo anga
8	Rankena

Techniniai duomenys

Parametrai	Vertė
Modelis	TTK 105 S
Maks. sausinimo galia	28 l / 24 val.
Darbinė temperatūra	5-32 °C
Santykinė oro drėgmė darbo zonoje	30–100 %
Maks. oro našumas	240 m³/val.
Elektros jungtis	230 V / 50 Hz
Maks. imamoji galia	520 W
Saugiklis montavimo vietoje	10 A
Kondensato indas	5,2 l
Šaldomoji medžiaga	R410a
Šaldomosios medžiagos kiekis	160 g
Svoris	13,6 kg
Matmenys (aukštis x gylis x plotis)	517 x 250 x 342 mm
Minimalus atstumas iki sienų / daiktų	A: Viršuje: 50 cm B: Gale: 50 cm C: Šonuose: 50 cm D: Priekyje: 50 cm
Garso slėgio lygis LpA (1 m; pagal DIN 45635-01-KL3)	50 dB(A)

Jungčių schema

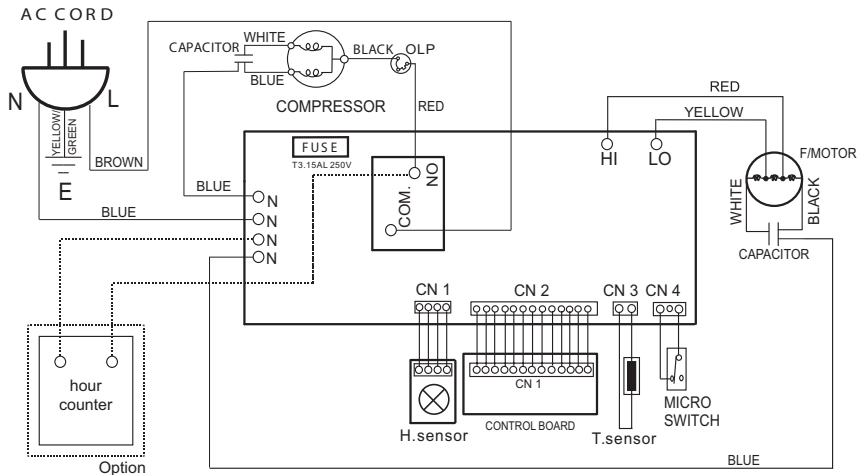

Sauga

Prieš pradėdami eksploatuoti / naudoti įrenginį, perskaitykite šią instrukciją ir visada ją laikykite šalia įrengimo vietos arba prie įrenginio!

- Neekspluatuokite įrenginio potencialiai sprogiuose patalpose.
- Neekspluatuokite įrenginio vietose, kuriose yra alyvos, sieros, chloro arba druskos.
- Įrenkite įrenginį vertikalioje padėtyje ir stabiliai.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės vandens srovės.
- Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos yra laisvos.
- Įsitikinkite, kad įsiurbimo pusėje nėra nešvarumų ir nepritvirtintų daiktų.
- Niekada į įrenginį neikiškite daiktų.
- Eksploatuodami įrenginio neuždenkite ir netransportuokite.
- Įsitikinkite, kad visi už įrenginio esantys elektros laidai apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos gali padaryti gyvūnai).
- Pasirinkite jungiamojo laido ilgtuvus, atsižvelgdami į įrenginio prijungimo galią, laido ilgį ir naudojimo tikslą. Venkite elektros perkrovos.
- Transportuokite įrenginį tik vertikaliai ir ištuštinę kondensato indą.
- Utilizuokite susikaupusį kondensatą. Negerkite jo. Kyla infekcijos pavojus!

Įrenginys neskirtas patalpoms ir paviršiams džiovininti po vandens padarytos žalos, trūkus vamzdžiui ar esant užtvindytiui.

Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite įrenginį TTK 105 S tik patalpos orui džiovininti ir sausinti, laikydamiesi techninių duomenų.

Naudojimui pagal paskirtį priskiriama:

- džiovinimas ir sausinimas:
 - gyvenamųjų, miegamųjų, dušo arba rūsių patalpų;
 - skalbyklų, vasarnamių, namelių ant ratų, valčių;
- nuolatinis sausumo palaikymas:
 - sandėliuose, archyvuose, laboratorijose,
 - voniose, plovimo ir persirengimo patalpose ir t. t.

Naudojimas ne pagal paskirtį

Nestatykite įrenginio ant drėgno arba užtvindyto pagrindo. Nenaudokite įrenginio lauke. Nedėkite ant įrenginio, pvz., šlapių drabužių, kad juos išdžiovintumėte. Draudžiama atlikti savavališkus įrenginio konstrukcijos pakeitimus, primontavimus ir permontavimus.

Personalo kvalifikacija

Šį įrenginį naudojantys asmenys privalo:

- žinoti pavojus, kylančius dirbant su elektros prietaisais drėgnoje aplinkoje;
- imtis priemonių, skirtų apsaugoti nuo tiesioginio sąlyčio su srovę tiekiančiomis dalimis;
- būti perskaitę ir supratę naudojimo instrukciją, ypač skyrių Sauga.

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik specializuotoms įmonėms arba TROTEC®.

Liekamieji pavojai



Pavojus dėl elektros srovės!

Darbus prie elektrinių konstrukcinių dalių leidžiama atlikti tik įgaliotai specializuotai įmonei!



Pavojus dėl elektros srovės!

Prieš atlikdami bet kokius darbus prie įrenginio, iš tinklo lizdo ištraukite tinklo kištuką!



Atsargiai!

Kad nesugadintumėte įrenginio, niekada neekspluatuokite jo be įstatyto oro filtro!



Pavojus!

Šis įrenginys gali kelti pavojus, jei jį netinkamai arba ne pagal paskirtį naudos neinstrukuoti asmenys! Atkreipkite dėmesį į personalo kvalifikaciją!

Elgsena avariniu atveju

1. Avariniu atveju atjunkite įrenginį nuo elektrosrovės tinklo.
2. Nejunkite sugedusio įrenginio prie tinklo jungties.

Transportavimas

Kad įrenginį būtų lengviau transportuoti, ant jo yra rankena.

Prieš transportuodami, kaskart atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:

1. Išjunkite įrenginį tinklo jungikliu (žr. skyrių Valdymo elementai).
2. Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo. Nenaudokite tinklo laido kaip tempimo virvės!
3. Ištuštinkite kondensato indą. Atkreipkite dėmesį į lašantį kondensatą.

Baigę transportuoti, kaskart atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:

1. baigę transportuoti, pastatykite įrenginį vertikaliai.
2. Įjunkite įrenginį tik po vienos valandos!

Laikymas

Kai įrenginio nenaudojate, laikykite jį:

- sausoje vietoje;
- po stogu;
- vertikaliai, nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje;
- prireikus nuo prasiskverbiančių dulkių apsaugokite plastikine dangą;


- laikymo temperatūra turi atitikti skyriuje Techniniai duomenys nurodytą darbinės temperatūros diapazoną.

Valdymas

- Įjungus įrenginį, jis veiks automatiškai, kol jo neišjungs pripildyto kondensato indo plūdė.
- Kad įmontuotas jutiklis galėtų nustatyti teisingą oro drėgmę, ventiliatorius veikia nuolat tol, kol įrenginys neišjungiamas.
- Nepalikite atidarytų durų ir langų.

Įrengimas

Įrengdami įrenginį, atkreipkite dėmesį į minimalius atstumus iki sienų ir daiktų, kaip nurodyta skyriuje Techniniai duomenys.

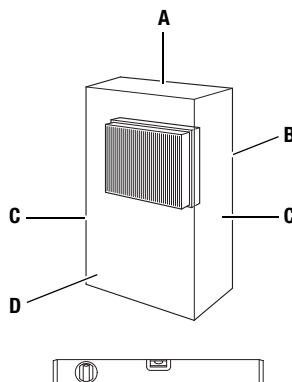

- Įrenkite įrenginį stabiliai ir horizontalioje padėtyje.
- Jei įmanoma, įrenkite įrenginį patalpos viduryje ir laikykites atstumo iki šilumos šaltinių.
- Įrengdami įrenginį drėgnose srityse, pvz., skalbyklose, voniose arba pan., apsaugokite jį montavimo vietoje apsauginiu nuotėkio srovės įtaisu (RCD, angl. Residual Current protective Device).
- Įsitikinkite, kad laidų ilgintuvai išvynioti arba nuvynioti iki galo.

Nuorodos dėl sausinimo galios


Sausinimo galia priklauso nuo:

- patalpos ypatybių;
- patalpos temperatūros;
- santykinės oro drėgmės.

Kuo aukštesnė patalpos temperatūra ir santykinė oro drėgmė, tuo didesnė yra sausinimo galia.

Norint naudoti gyvenamosiose patalpose, pakanka maždaug 50–60 % santykinės oro drėgmės. Sandėliuose ir archyvuose oro drėgmė neturėtų viršyti maždaug 50 %.

Valdymo elementai

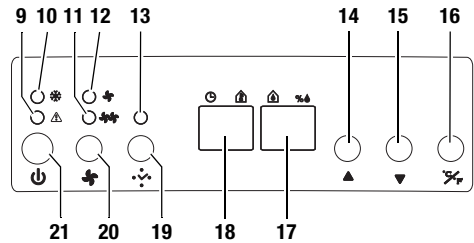


Nr.	Valdymo elementas
9	Kondensato indo kontrolinė lemputė
10	Atitirpinimo kontrolinė lemputė
11	Didelio vėdinimo greičio rodymo kontrolinė lemputė
12	Mažo vėdinimo greičio rodymo kontrolinė lemputė
13	Kontrolinė lemputė TIMER
14	Mygtukas, skirtas pageidaujama oro drėgmei (nuo 30 % iki 90 %) 5 % žingsniais arba eksploataavimo trukmės vertei padidinti
15	Mygtukas, skirtas pageidaujama oro drėgmei (nuo 30 % iki 90 %) 5 % žingsniais arba eksploataavimo trukmės vertei sumažinti
16	Mygtukas, skirtas pageidaujamam temperatūros vienetui (°C arba °F) pasirinkti arba įvestims patvirtinti
17	Ekranas, skirtas šiuo metu nustatytam arba pageidaujama oro drėgmei rodyti
18	Ekranas, skirtas esamai temperatūrai ir nustatytai eksploataavimo trukmei rodyti
19	Mygtukas TIMER: juo įjungiamas arba išjungiamas įrenginys pasibaigus nustatytam laikui (valandomis) (eksploataavimo trukmei). Kai eksploataavimo trukmės funkcija aktyvi, šviečia kontrolinė lemputė TIMER (žr. 13 poz.).
20	Mygtukas, skirtas ventiliatoriaus greičiui pasirinkti. Didelis vėdinimo greitis: šviečia kontrolinė lemputė (11) Mažas vėdinimo greitis: šviečia kontrolinė lemputė (12)
21	Tinklo jungiklis


Eksplotavimo pradžia

Oro filtro įstatymas

A.

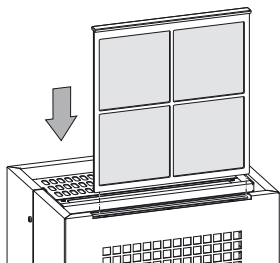

B.

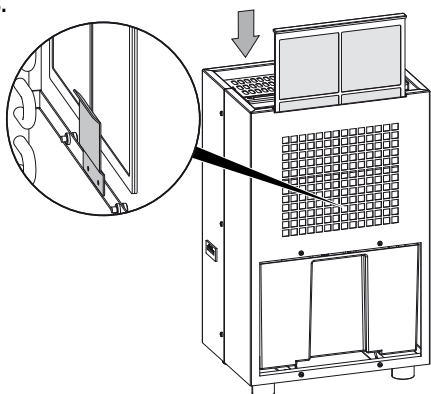

Įrenginio įjungimas

1. Įsitikinkite, kad kondensato indas yra tuščias ir tinkamai įstatytas. Kitaip įrenginys neveiks!
2. Patikrinkite, ar oro filtras tinkamai įdėtas į įrenginį.
3. Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.
4. Išjunkite įrenginį tinklo jungikliu (21).
5. Patikrinkite, ar šviečia viena iš kontrolinių lempučių, skirtų vėdinimo greičiui (11, 12) rodyti. Ekranai (17, 18) taip pat turi rodyti po vieną vertę.
6. Patikrinkite, ar užgeso kondensato indo kontrolinė lemputė (9).
7. Pageidaujamą oro drėgmę (patalpos oro drėgnį) reguliuokite mygtukais (14) ir (15).
8. Sureguliuokite įrenginio vėdinimo greitį, paspausdami mygtuką (20).

Nuolatinio veikimo darbo režimas

Nuolatinio veikimo režimu dirbdamas įrenginys sausina orą nuolat ir neatsižvelgiant į drėgmės kiekį. Įrenginys veikia nuolat, kai nustatyta:

- 30 % nuostačio vertė.

Po elektros tiekimo trikties, įrenginys automatiškai įjungia nuolatinį režimą.

Norėdami pakeisti ankstesnę nuolatinio sausinimo nuostačio vertę, įjunkite nuolatinį režimą atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Pakartotinai spauskite mygtuką, skirtą pageidaujamos oro drėgmės (15) vertei sumažinti, kol ekrane (17) bus rodoma 30 %.
2. Paspauskite mygtuką (16), kad patvirtintumėte įvestį.

Eksplotavimo trukmės nustatymas

1. Vykstant eksploatavimui, norėdami nustatyti įrenginio eksploatavimo trukmę, paspauskite mygtuką TIMER (19).
 - Šviečia kontrolinė lemputė TIMER (13).
 - Mirksi rodmuo ekrane (18).
2. Pakartotinai spauskite mygtuką (14) arba (15), kad nustatytumėte pageidaujamą eksploatavimo trukmę (valandomis).
 - Nustatyta eksploatavimo trukmė kelias sekundes rodoma ekrane (18). Tada ekrane (18) vėl rodoma esama temperatūra.
 - Pasibaigus eksploatavimo trukmei, įrenginys išjungiamas automatiškai.
3. Veikiant parengties režimu paspauskite mygtuką TIMER (19), kad, pasibaigus nustatytai eksploatavimo trukmei, įrenginys vėl būtų įjungtas automatiškai. Šviečia kontrolinė lemputė TIMER (13).
4. Norėdami išjungti funkciją Eksploatavimo trukmė, paspauskite mygtuką (16).

Automatinis atitirpinimas

Jei patalpos temperatūra yra žemesnė nei 12 °C, sausindamas garintuvas apledėja. Tokiu atveju įrenginys atlieka automatinį atitirpinimą. Atitirpinimo trukmė gali skirtis.

- Kai atliekamas automatinis atitirpinimas, įrenginio neišjunkite. Netraukite tinklo kištuko iš kištukinio tinklo lizdo.


Jei patalpos temperatūra yra žemesnė nei 5 °C, išjunkite įrenginį.

Kondensato indo ištuštinimas


A.




B.

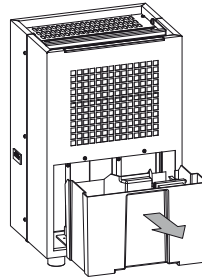

C.

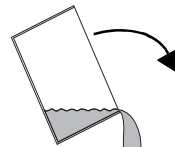


D.

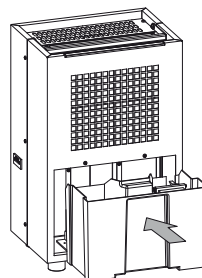


Eksplotavimas prie kondensato išleidimo jungties prijungus žarną


A.

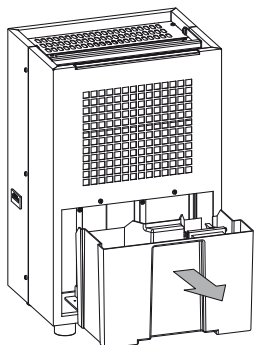


C.

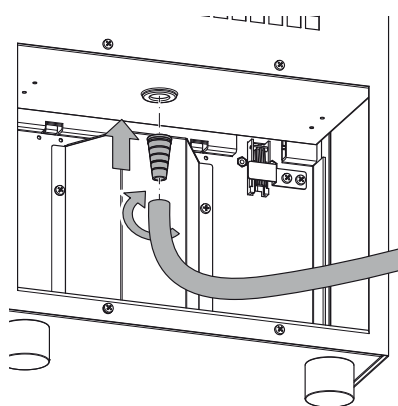

B.

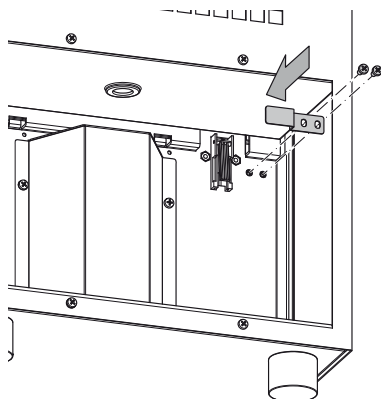

D.

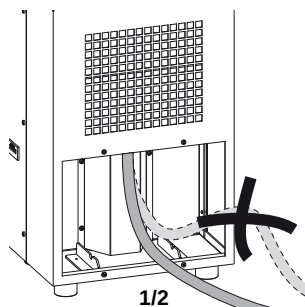

Eksplotavimo nutraukimas

1. Išjunkite įrenginį tinklo jungikliu (žr. skyrių Valdymo elementai).
2. Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.
3. Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio tinklo lizdo.
4. Ištuštinkite kondensato indą ir jį sausai iššluostykite švaria šluoste. Atkreipkite dėmesį į lašantį kondensatą.
5. Kaip nurodyta skyriuje Techninė priežiūra, išvalykite įrenginį, nepamirškite oro filtro.
6. Laikykitės įrenginį, kaip nurodyta skyriuje Laikymas.

Klaidos ir sutrikimai

Gaminamas įrenginys buvo kelis kartus patikrintas, kad veikėtų nepriekaištingai. Tačiau, atsiradus sutrikimų, patikrinkite įrenginį pagal tolesnį sąrašą.

Įrenginys nepasileidžia:

- patikrinkite tinklo jungtį (230 V / 1 ~ / 50 Hz);
- patikrinkite, ar tinklo kištukas nepažeistas;
- paveskite elektros sistemą patikrinti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba TROTEC®.

Įrenginys veikia, bet nesusidaro kondensato

- Patikrinkite, ar kondensato indas nustatytas į tinkamą padėtį. Patikrinkite kondensato indo pripildymo lygį, jei reikia, jį ištuštinkite. Kondensato indo kontrolinė lemputė neturi užsidegti;
- patikrinkite, ar kondensato inde esanti plūdė švari. Prireikus išvalykite plūdę ir kondensato indą. Plūdė turi judėti;
- patikrinkite patalpos temperatūrą. Atkreipkite dėmesį į leistiną įrenginio darbo zonos temperatūrą pagal techninius duomenis;
- įsitikinkite, kad santykinė oro drėgmė atitinka techninius duomenis.
- Patikrinkite pasirinktą pageidaujamą oro drėgmę. Oro drėgmė įrengimo patalpoje turi viršyti pasirinktą diapazoną. Prireikus sumažinkite iš anksto pasirinktą pageidaujamą drėgmę paspausdami mygtuką (15);
- patikrinkite, ar nepažeistas oro filtras. Prireikus oro filtrą išvalykite arba pakeiskite;
- patikrinkite, ar kondensatoriaus išorėje nėra nešvarumų (žr. skyrių Techninė priežiūra). Paveskite nešvarų kondensatorių specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba TROTEC®.

Įrenginys veikia garsiai arba vibruoja, išbėga kondensatas:

- patikrinkite, ar įrenginys stovi tiesiai ir ant lygaus paviršiaus.

Įrenginys labai įkaista, garsiai veikia ir sumažėja jo galia:

- patikrinkite, ar nepažeistos oro įleidimo angos ir oro filtras. Nuvalykite išorinius nešvarumus;
- patikrinkite įrenginio vidų, nepamiršdami ventiliatoriaus, ventiliatoriaus korpusą, garintuvą ir kondensatorių iš išorės, apžiūrėkite, ar nėra nešvarumų (žr. skyrių Techninė priežiūra). Paveskite nešvarų įrenginio vidų išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba TROTEC®.

Jūsų įrenginys po patikrinimo blogai veikia?

Pristatykite įrenginį remontui į specializuotą šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonę arba į TROTEC®.

Techninė priežiūra

Techninės priežiūros intervalai

Techninės ir einašiosios priežiūros intervalai	prieš pradedant eksploatuoti	prireikus	ne rečiau nei kas 2 savaites	ne rečiau nei kas 4 savaites	ne rečiau nei kas 6 mėnesius	ne rečiau nei vieną kartą per metus
Kondensato indo ištuštinimas		X				
Patikrinimas, ar įsiurbimo ir išpūtimo angos švarios ir ar jose nėra svetimkūnių. Prireikus – jų išvalymas	X					
Išorės valymas		X				X
Apžiūra, ar įrenginio vidus švarus		X		X		
Patikrinimas, ar įsiurbimo grotelės ir oro filtras švarūs ir ar juose nėra svetimkūnių. Prireikus – jų išvalymas arba pakeitimas	X		X			
Oro filtro pakeitimas					X	
Patikrinimas, ar nėra pažeidimų	X					
Tvirtinimo varžtų patikrinimas		X				X
Bandomoji eiga						X

Techninės ir einašiosios priežiūros protokolas

Įrenginio tipas: Įrenginio numeris:

Techninės ir einašiosios priežiūros intervalai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Patikrinimas, ar įsiurbimo ir išpūtimo angos švarios ir ar jose nėra svetimkūnių. Prireikus – jų išvalymas																
Išorės valymas																
Apžiūra, ar įrenginio vidus švarus																
Patikrinimas, ar įsiurbimo grotelės ir oro filtras švarūs ir ar juose nėra svetimkūnių. Prireikus – jų išvalymas arba pakeitimas																
Oro filtro pakeitimas																
Patikrinimas, ar nėra pažeidimų																
Tvirtinimo varžtų patikrinimas																
Bandomoji eiga																
Pastabos:																

1. Data: Parašas:	2. Data: Parašas:	3. Data: Parašas:	4. Data: Parašas:
5. Data: Parašas:	6. Data: Parašas:	7. Data: Parašas:	8. Data: Parašas:
9. Data: Parašas:	10. Data: Parašas:	11. Data: Parašas:	12. Data: Parašas:
13. Data: Parašas:	14. Data: Parašas:	15. Data: Parašas:	16. Data: Parašas:

Darbai prieš atliekant techninę priežiūrą


1. Neliestkite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.
2. Prieš atlikdami bet kokius darbus, ištraukite tinklo kištuką!
3. Neišmontuokite kondensato indo plūdės.



Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik specializuotoms įmonėms arba TROTEC®.


Apžiūra, ar įrenginio vidus švarus

1. Išmontuokite oro filtrą (žr. skyrių Oro įleidimo angų ir oro filtro valymas).
2. Pašvieskite kišeniniu žibintuvėliu į įrenginio angas.
3. Patikrinkite, ar įrenginio vidus švarus.
4. Jei matote storą dulkių sluoksnį, paveskite įrenginio vidų išvalyti specializuotai vėsavimo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba TROTEC®.
5. Vėl įdėkite oro filtrą.

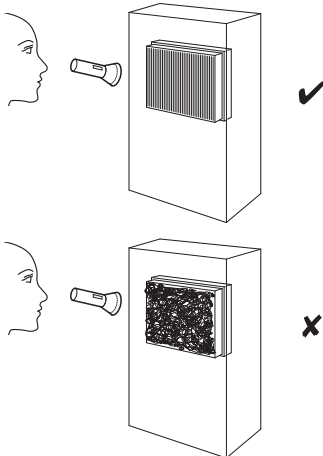


Korpuso ir kondensato indo valymas

1. Valykite bepūke, minkšta šluoste.
2. Sudrėkinkite šluostę švariu vandeniu. Šluostei sudrėkinti nenaudokite purškalo, tirpiklių, valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio arba šveitiklių.

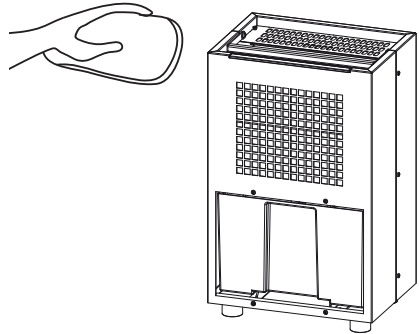


Oro įleidimo angų ir oro filtro valymas


A.

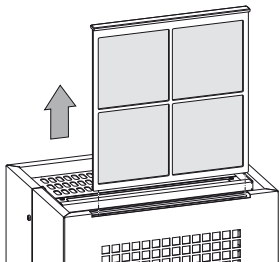


B.

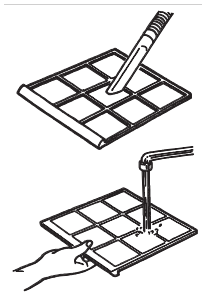

C.

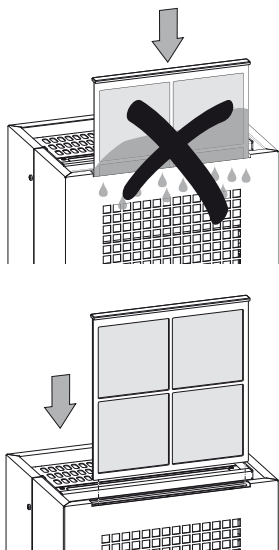

D.

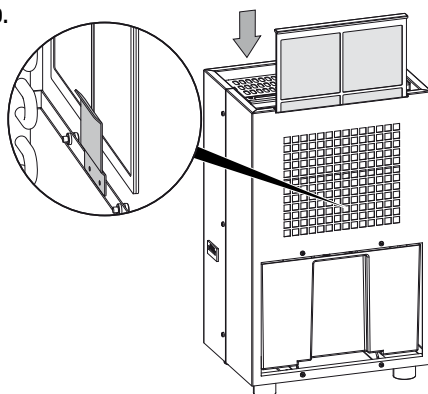

Atsargiai!


Įsitinkinkite, kad oro filtras nesusidėvėjęs ir nepažeistas. Oro filtro kampų ir briaunų negalima deformuoti bei užapvalinti. Prieš pakartotinai naudodami oro filtrą, įsitinkinkite, kad jis nepažeistas ir sausas! Kad laiku pakeistumėte oro filtrą, atkreipkite dėmesį į skyrių Techninės priežiūros intervalai!

TTK 105 S atsarginių dalių apžvalga ir

sąrašas

Nuoroda!

Atsarginių dalių pozicijų numeriai skiriasi nuo naudojimo instrukcijoje pateikiamų konstrukcinių dalių pozicijų numerių.

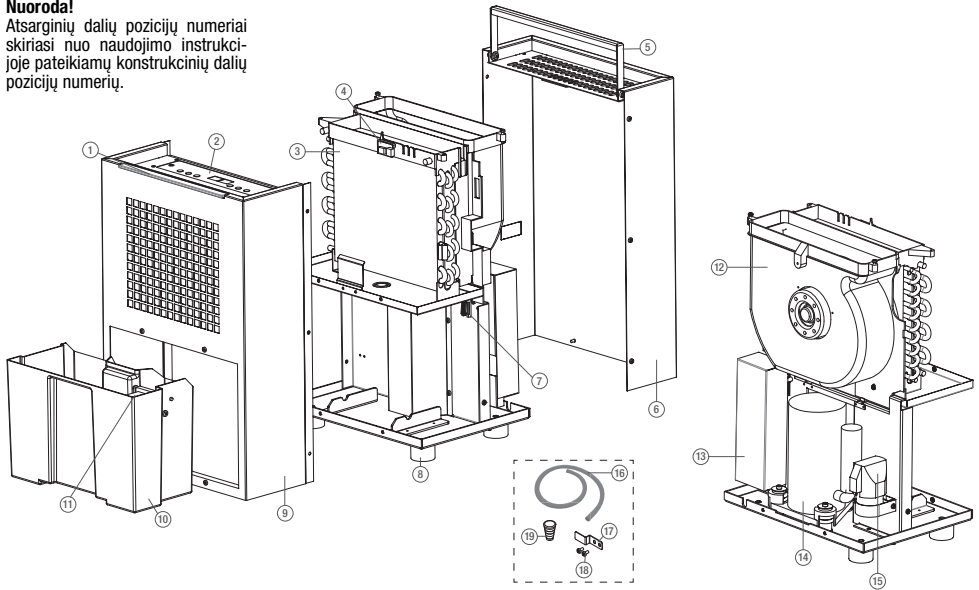

Nr.	Atsarginė dalis	Nr.	Atsarginė dalis	Nr.	Atsarginė dalis
1	Filtras	8	Kojelės	14	Kompresorius
2	Ekranas	9	Priekinė korpuso pusė	15	Kondensatorius
3	Šilumokaitis	10	Kibiras	16	Kondensato žarna
4	Higrostatas	11	Plūdė	17	Tvirtinimo kampuočiai
5	Rankena	12	Ventiliatorius	18	Varžtas M4 x 8
6	Galinė korpuso pusė	13	Elektros dėžė	19	Guminis antgalis
7	Mikrojungiklis				

Utilizavimas

Elektroninės įrangos nemeskite į buitines atliekas. Europos Sąjungoje ją tinkamai utilizuokite pagal 2003 m. sausio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Baigę naudoti šį įrenginį, utilizuokite jį pagal galiojančias įstatymų nuostatas.

Įrenginys eksploatuojamas su ekologiška ir ozonui neutralia šaldomąja medžiaga (žr. skyrių Techniniai duomenys). Įrenginyje esančią šaldomąją medžiagą / alyvų mišinį tinkamai utilizuokite pagal nacionalinius įstatymus.

Atitikties deklaracija

Atitinka EB Žemosios įtampos direktyvos 2006/95/EB III priedo B skirsnį ir EB direktyvą 2004/108/EB dėl elektromagnetinio suderinamumo.

Šiuo deklaruoju, kad oro sausintuvas TTK 105 S buvo suprojektuotas, sukonstruotas ir pagamintas, laikantis nurodytų EB direktyvų.

Taikyti darnieji standartai:

IEC 60335-1:2001/A2:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005

IEC 62233:2005

Ženklą **CE** rasite įrenginio specifikacijų lentelėje.

Gamintojas:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Tel. +49 2452 962-400

Faks. +49 2452 962-200

El paštas info@trotec.de

Heinsbergas, 2013-11-08

Vadovas: Detlef von der Lieck

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com