




Solnan


ULTRAGARSINIS ORO DRĖKINTUVAS




VARTOTOJO VADOVAS

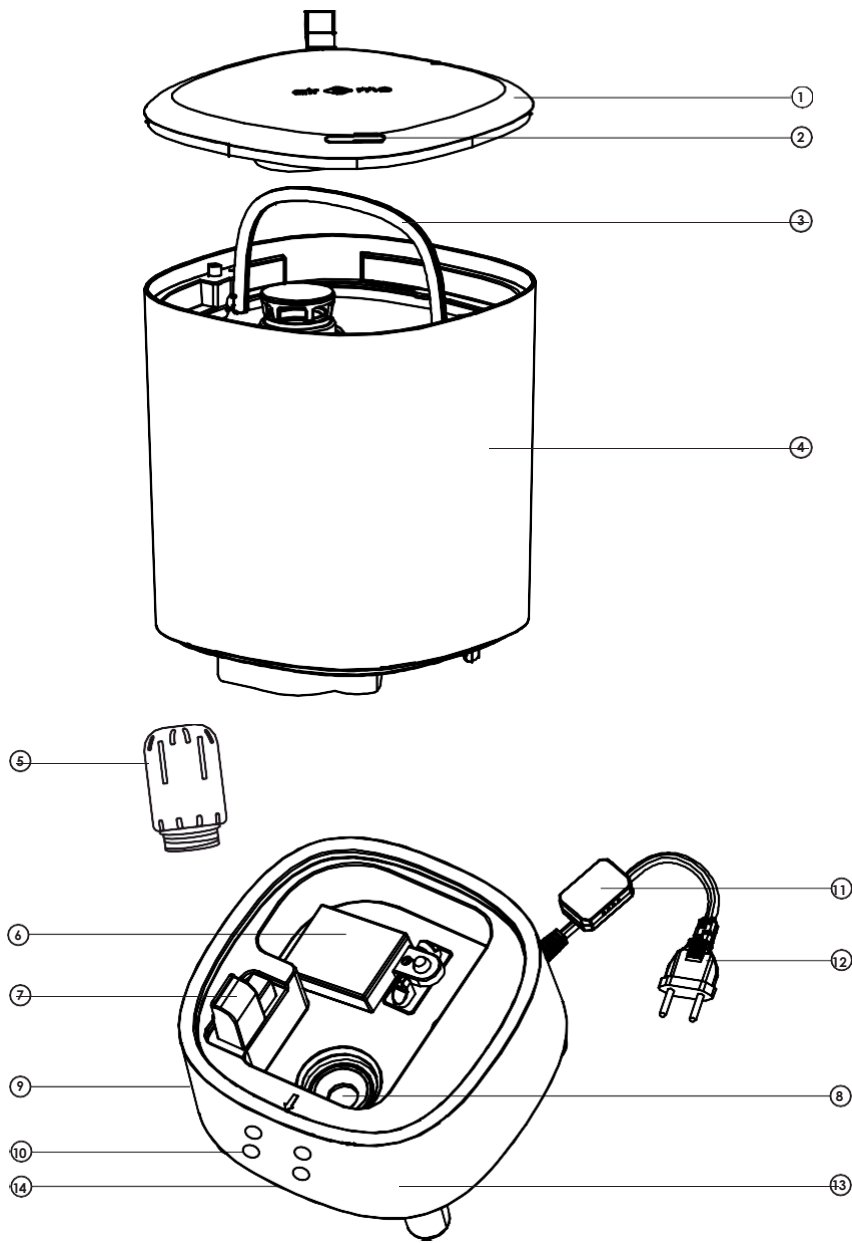


SKAITMENINIS EKRANAS

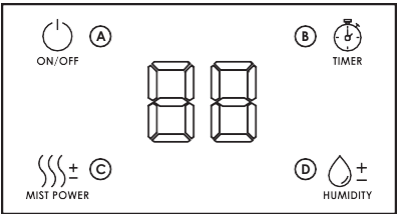

AROMATERAPIJA

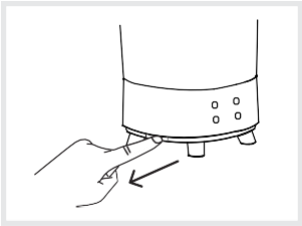


1

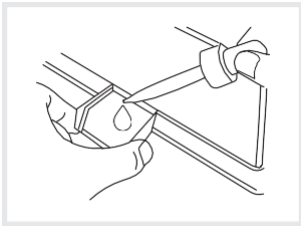


2


REZERVUARO PRIPILDYMAS

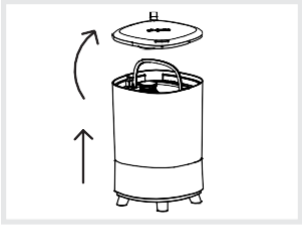

1

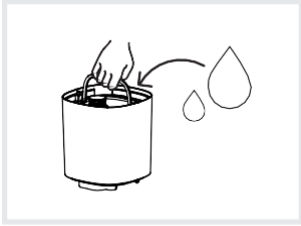

2

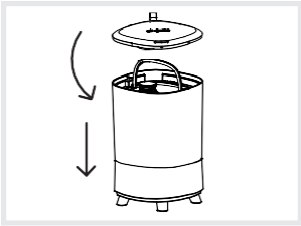

3

Dėkojame, kad įsigijote „air & me“ gaminį - „Solnan“ oro drėkintuvą. Tikimės, kad tai suteiks jums pasitenkinimą ir pagerins jūsų patalpų oro kokybę.

Siekiant išvengti bet kokios žalos ar sužalojimų, kaip ir visus elektrinius prietaisus, šį prietaisą taip pat svarbu tinkamai prižiūrėti. Prieš įjungiant prietaisą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir pasilikite jas tolimesniam naudojimui. „WAF-direct society“ neprisima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią nesilaikant šios instrukcijos. Prietaisą buityje galima naudoti tik šiame vartotojo vadove aprašytais tikslais. Prietaiso naudojimas kitiems nei numatytiems tikslams arba techniniai prietaiso pakeitimai gali būti pavojingi sveikatai ir gyvybei



Visada atjunkite prietaisą iš elektros tinklo norėdami išvengti pavojaus ar elektros smūgio kai jis nenaudojamas, nejudinamas ar nevalomas.
Remonto atveju kreipkitės į kvalifikuotus asmenis.

Techniniai duomenys

Įtampa	220-240 V ~ 50/60 Hz
Matmenys (A x P x G)	333 x 214 x 214 mm
Grynasis svoris	1,76 kg
Greičių skaičius	3
Maksimalus energijos suvartojimas	30 W
Tinka kambariams iki	30 m ²
Vandens rezervuaro tūris	5,5 L
Drėkinimo pajėgumas	280 mL/h (± 50 mL)
Garso lygis	≤ 38 dB
Vandens kietumas	Netinka, jei vanduo > 21 dH
Vandens minkštiklio suderinamumas	Nėra

BUITINIŲ TRAUMŲ PREVENCIJA

Šio gaminio sauga atitinka reikalaujamas normas ir reglamentus, galiojančius Europos Sąjungoje.

Daugiau informacijos rasite apsilankę mūsų svetainėje www.airandme.fr

Mūsų klientų aptarnavimo skyrių galite rasti šiuo el. pašto adresu info@airandme.fr

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Prieš naudodami „Solnan“, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
2. Bet koks platintojo nerekomenduojamas naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros energijos viršįtampį arba pakenkti žmonėms.
3. Nuimkite pakuotę ir įsitikinkite, kad Solnan nėra pažeistas. Kylant abejonėms, nenaudokite prietaiso ir susisieki su pardavėju.
4. Neleiskite vaikams žaisti su skirtingomis pakuotės dalimis.
5. Prieš naudodami „Solnan“ įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros instaliaciją.
6. Atkreipkite ypatingą dėmesį naudojant prietaisą šalia vaikų.
7. Naudojant elektros kabelio prailgintuvą, prietaisas gali perkaisti ir kilti gaisras.
8. Prietaiso atjungimui nuo maitinimo tinklo netraukite jo už maitinimo laidą. Visada atjunkite „Solnan“ traukdami iš lizdo laikant už kištuko.
9. Nekiškite daiktų į drėgno oro išleidimo angą. Tai gali sukelti elektros smūgį arba sugadinti prietaisą. Neuždenkite ir nedėkite daiktų, galinčių trukdyti oro srautui.
10. Nenaudojant, visada išjunkite „Solnan“ iš elektros tinklo.

11. Niekada nestatykite „Solnan“ taip, kad jis galėtų įkristi į skystį.
12. Eksploatacijos metu palikite bent 20 cm atstumą aplink prietaisą ir priešais ir už jo.
13. Įsitikinkite, kad prietaisas stovi ant sauso lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
14. Nenaudokite „Solnan“ lauke.
15. Nenaudokite „Solnan“ patalpoje, kurioje naudojami aerozoliai ar purškiami produktai.
16. Pernešant visada atjunkite „Solnan“ iš elektros tinklo.
17. Laikykitės prietaisą švarų ir geroje būklėje.
18. Naudokite tik rekomenduojamas atsargines dalis (neoriginalios dalys gali būti pavojingos ir garantija joms netaikoma).
19. Laikykitės „Solnan“ sausoje ir saugioje vietoje, toliau nuo vaikų.
20. Pažeistą maitinimo laidą gali pakeisti platintojas. Šį remontą gali atlikti tik kvalifikuoti asmenys.
21. Šio produkto negali naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai. Atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir rūpestingai naudokite „Solnan“.

KOMPONENTAI (Žr. 2 psl.)

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ① Dangtelis | ⑧ Oro išleidimo anga |
| ② Drėgno oro išėjimas | ⑨ Stalčius (aromaterapijai) |
| ③ Rankenėlė | ⑩ Skaitmeninis ekranas |
| ④ Vandens rezervuaras | ⑪ Higrometras |
| ⑤ Filtro kasetė | ⑫ Maitinimo laidas |
| ⑥ Plūdė | ⑬ Pagrindas |
| ⑦ Oro išleidimo anga | ⑭ LED indikatorius |

SKAITMENINIS EKRANAS (Žr. 3 psl.)

- Ⓐ ON-OFF mygtukas
- Ⓑ Laikmačio mygtukas
- Ⓒ Įjungimo mygtukas
- Ⓓ Higrostatas mygtukas

NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Niekada neįjunkite prietaiso, kai rezervuaras yra visiškai tuščias.
- Užpildykite rezervuarą vandentiekio arba demineralizuotu vandeniu. Nepildykite rezervuaro druskos minkštikliu suminkštintu vandeniu.
- Įsitikinkite, kad gaminys pastatytas ant sauso, lygaus paviršiaus, 10 cm atstumu nuo sienos.
- Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą arba po gabenimo reikia laukti maždaug 30 minučių, kol bus parodyta tikroji kambario temperatūra ir drėgmė.
- Įsitikinkite, kad nuimamas filtras ir rezervuaras yra tinkamai pastatyti ir įspausti.
- Neišimkite plūdės iš rezervuaro, nes tai neleis prietaisui įsijungti.
- Norint perkelti oro drėkintuvą, būtinai laikykite už prietaiso pagrindo, o ne už rezervuaro.
- Nepilkite eterinių aliejų tiesiai į rezervuarą; tai sugadins komponentus.

REZERVUARO UŽPILDYMAS (Žr. 3 psl.)

Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.

- ① Iškelkite rezervuarą iš pagrindo ir nuimkite viršutinį dangtelį.
- ② Užpildykite rezervuarą šaltu vandeniu. Nepildykite rezervuaro karštu vandeniu, nes tai gali sukelti nutekėjimą.
- ③ Uždėkite dangtelį.
- ④ Uždėkite rezervuarą ant pagrindo teisinga kryptimi, orientyru naudokite plūdę.

> TAIP PAT GALITE UŽPILDYTI REZERVUARĄ VANDENIU IŠ BUTELIO:

Nuėmus viršutinį dangtelį, išpilkite butelį ir uždėkite dangtį.

Siekiant išvengti prietaiso perkaitimo ir saugumo sumetimais, kai rezervuaras tuščias, o šviesos indikatorius šviečia raudonai, drėkintuvas automatiškai išsijungia. Užpildžius, atsižvelgiant į ankstesnius nustatymus ir lemputei šviečiant mėlynai, oro drėkintuvas vėl paleidžiamas. Priešingu atveju jis išsijungia po 5 minučių.

AROMATERAPIJA (Žr. 3 psl.)

„Solnan“ turi aromaterapijos funkciją. Norėdami ją naudoti, paspauskite perdavimo stalčių, esantį kairiosios įrenginio pusės apačioje (⑨). Atidarius stalčių, ant medvilnės užlašinkite kelis lašus (nuo 4 iki 8 lašų, priklausomai nuo norimo kvapo stiprumo) pasirinkto eterinio aliejaus. Uždarykite stalčių ir įjunkite įrenginį. Kiekvieną kartą pakeitus eterinį aliejų rekomenduojama pakeisti medvilnę.

Niekada nelašinkite eterinių aliejų tiesiai į vandens rezervuarą - tai sugadins įrenginį.

VALDYMO INSTRUKCIJOS

1. Rezervuarą užpildykite vandeniu.
2. Prijunkite maitinimo laidą. Skaitmeninis ekranas įsijungs ir išgirsite vieną pyptelėjimą. Po vienos sekundės ekranas išsijungs ir prietaisas veiks budėjimo režime.
3. Įjunkite prietaisą naudodami įjungimo ir išjungimo mygtuką (A). Pradedama veikti drėkintuvas ir iš prietaiso išeina garai bei įsijungia mėlynas šviesos diodas. Skaitmeninis ekranas rodo aplinkos drėgmės rodiklį.
4. Po 15 sekundžių ekrano spalva pasikeičia ir indikatorius rodo drėkinimo galią, kuria įjungtas prietaisas.
5. Darbo režimo pasirinkimui paspauskite mygtuką.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

- Ⓒ **[MAITINIMO] FUNKCIJA.** „Solnan“ turi 3 difuzijos galios lygius, leidžiančius padidinti oro drėkinimo greitį ir reguliuoti rūko intensyvumą. Atitinkamas skaičius rodomas skaitmeniniame ekrane:
- 1 - maža galia;
 - 2 - vidutinė galia;
 - 3 - didelė galia.

Kai skaitmeninis ekranas rodo aplinkos drėgmės lygį, nustatytos galios padidinimui paspauskite C mygtuką vieną kartą. Galios pakeitimui paspauskite mygtuką antrą kartą.

Visu galingumu veikiant įrenginiui susidarantis rūkas gali kondensuotis aplink prietaisą ir sukelti rezervuaro nuotėkio įspūdį. Norėdami išvengti šio reiškinio, sumažinkite difuzijos galią ir (arba) padėkite drėkintuvą link šilumos šaltinio (maždaug 1 metro atstumu).

- Ⓓ **[LAIKMAČIO] FUNKCIJA.** Ši funkcija leidžia pasirinkti prietaiso veikimo laiką nuo 1 iki 12 valandų.
- 1. Paspaudus mygtuką B, skaitmeniniame ekrane rodoma „01“ - 1 valanda veikimo“. Norimos vertės pasiekimui spauskite mygtuką kelis kartus.
 - 2. Neatliekant jokių veiksmų, skaitmeninis laikmačio ekranas po 5 sekundžių nustoja mirksėti, o tai reiškia, kad nustatymas yra sėkmingas.
 - 3. Nustačius norimą veikimo laiką, skaitmeninis ekranas kiekvieną minutę rodo likusį laiką ir mažėja kas valandą. Jei laikmatį nustatėte į „03“ (3 valandos), po vienos valandos veikimo skaitmeniniame ekrane bus rodoma „02“.

Laikmačio nustatymo atšaukimui, palaikykite nuspaudę B mygtuką 2 sekundes.

- Ⓔ **[HIGROSTATO] FUNKCIJA.** Ši funkcija leidžia nustatyti aplinkos drėgmės normą iki norimos vertės (nuo 30 iki 90%). Maksimalaus komforto pasiekimui, rekomenduojame nuo 45 iki 55% drėgnumą.
- 1. Prieš paspaudžiant mygtuką D, skaitmeniniame ekrane rodoma aplinkos drėgmės norma.
 - 2. Norimos vertės pasirinkimui kelis kartus paspauskite mygtuką D. Vertė didėja 5% žingsniais.
 - 3. Neatliekant jokių veiksmų, po 5 sekundžių skaitmeninis higrostatato ekranas nustoja mirksėti, o tai reiškia, kad nustatymas yra sėkmingas.
 - 4. Nustačius norimą drėgnumo lygį, skaitmeninis ekranas lėtai mirksi kiekvieną minutę.

Prietaiso nustatymas NEPERTRAUKIAMU režimu
Norėdami įjungti šią funkciją, kelis kartus paspauskite mygtuką, kol pasirodys „CO“ trumpinys. Po 5 sekundžių skaitmeninis ekranas vėl parodo aplinkos drėgmės rodiklį.
Dėmesio: Pasirinkus [HYGROSTAT] funkciją, prietaiso galios reguliuoti negalima.

NAKTIES REŽIMAS. prietaiso LED ekraną galima įjungti arba išjungti:

- 1. 2 sekundes laikykite nuspaudę D mygtuką, po prietaisu esantis mėlynas šviesos diodas ir skaitmeninis ekranas išsijungs.
- 2. Norėdami iš naujo įjungti skaitmeninį ekraną, paspauskite vieną iš mygtukų.
- 3. Prietaiso veikimo režimo pakeitimui dar kartą paspauskite vieną iš mygtukų.
- 4. Šviesos diodų lempučių įjungimui dar kartą paspauskite D mygtuką.

AUTOMATINIS ORO DRĖKINIMAS

„Solnan“ turi [HIGROSTATO] funkciją, leidžiančią pasirinkti norimą kambario drėgmės lygį. Nustačius ją, prietaisas automatizuos jo veikimą.

Pageidaujamas drėgmės lygis pagal aplinkos drėgmės normą	Automatinė drėkinimo galia
Didesnė nei 16% ar daugiau	3 – didelė galia
Didesnė nei 10–15%	2 – vidutinė galia
Didesnė nei nuo 1 iki 9%	1 – maža galia
Mažesnė	Prietaisas yra budėjimo režime

PRIEŽIŪRA

- Prieš pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Įrenginiui valyti nenaudokite korozinių, abrazyvinių ar degių produktų.

REZERVUARO VALYMAS. Siekdami išvengti nuosėdų, rezervuarą valykite bent kartą per mėnesį tinkamu produktu ar baltuoju actu. Norėdami tai padaryti, išimkite rezervuarą iš įrenginio ir nuimkite dangtelį, tada užpildykite jį vandeniu su valymo priemone. Leiskite pastovėti 15 minučių, ištuštinkite ir kruopščiai praplaukite rezervuarą švariu vandeniu. Pastatykite atgal į vietą ir įjunkite prietaisą.

ULTRAGARSO PLOKSTES VALYMAS. Išdžiovinkite ultragarso plokštę ir nuvalykite ją minkštu šepetėliu. Po to nuvalykite minkštu audiniu.

SAUGOJIMAS. Siekdami išvengti bakterijų ar virusų plitimo, niekada nelaikykite prietaiso su vandeniu rezervuare ir įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas.

- 1. Ištuštinkite ir išvalykite rezervuarą.
- 2. Išvalykite filtrą.
- 3. Laikykite gaminį švarioje ir sausoje, nuo dulkių apsaugotoje vietoje.

PRIEDAI

Filtravimo kasetė

„Solnan“ vandens filtravimo kasetė pagaminta iš keraminių karoliukų. Ji garantuoja sveiką ir geros kokybės garą, pašalindama kalkių ir bakterijų perteklių. Lengvai naudojama, ji turi būti įsukta į rezervuaro dangtelį ir būti panardinta į vandenį.

Atsižvelgiant į prietaiso naudojimą ir naudojamo vandens kietumą, rekomenduojame jį keisti kas 4–6 mėnesius.



AROMATERAPIJA

„air & me“ siūlo platų Prancūzijoje pagamintų eterinių aliejų asortimentą.

Pasirinkite mūsų sinergijų asortimentu, taip pat 100% natūralių aliejų „Les Essentielles“.

Tokiu būdu galite maksimaliai išnaudoti „Solnan“ drėkintuvą, mėgaujantis aromaterapijos teikiama pranašumais.



DUK

Atvejis	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	> Prietaisas netinkamai prijungtas arba yra elektros tiekimo problema.	> Teisingai prijunkite kištukinį lizdą ir patikrinkite įtampą bei tinkamą elektros sistemos veikimą. Venkite kelių lizdų.
	> Problema yra Jūsų namo elektros sistemoje.	
	> Tuščias rezervuaras.	> Pripildykite rezervuarą.
	> Neteisingai įdėtas rezervuaras.	> Tinkamai įstumkite ir įdėkite rezervuarą.
Maitinimo indikatorius šviečia, tačiau išleidimo angoje prietaisas negamina garų	> Pasiektas higrostatė pasirinktas drėgmės lygis.	> Pakeiskite darbo režimą arba norimą drėgmės lygį.
Neveikia valdymo skydelis	> Valdymo skydą naudojate šlapiomis rankomis.	> Prieš naudodamiesi valdymo skydeliu, nusauskite rankas.
Garai eina iš prietaiso pagrindo	> Neteisingai pakeistas vandens rezervuaras.	> Tinkamai pakeiskite rezervuarą.
Nurodytas drėgmės lygis nėra teisingas	> Per didelis kambarys drėkinimui.	> Perkelkite prietaisą į kambarį su tinkamu paviršiaus plotu.
	> Nešvarus higrometro jutiklis.	> Pūsdami į jutiklio angą išvalykite higrometrą
	> Sugedęs higrometro jutiklis.	> Aptarnavimui kreipkitės į savo platintoją.
	> Vamzdelis nukreiptas į drėgmės jutiklį.	> Pasukite vamzdelį taip, kad jis nebūtų nukreiptas į drėgmės jutiklį.
	> Drėgmės jutiklio paklaidos riba yra ± 5%	> Patikrinimui, ar sugedęs prietaiso higrometras palyginkite jį su kitu higrometru.
Gaminama drėgmė turi nemalonų kvapą	> Prietaisas yra naujas.	> Prieš įjungdami įrenginį, ištuštinkite rezervuarą ir pagrindą, nuplaukite ir nusauskite abi dalis.
	> Vanduo rezervuare yra nešvarus (užsistovėjęs arba užterštas).	
	> Skleidžiamas perteklinis eterinių aliejų kvapas	> Pakeiskite difuzijos medvilnę.

GARANTIJA

Prietaisui taikoma 2 metų garantija nuo jo įsigijimo datos. Garantija apima visu gedimus, Atsiradusius dėl nematomo gamyklinio broko ar defektuotų medžiagų naudojimo prietaiso gamybai. Ši garantija neapima gedimų ar žalos, kuri atsirado dėl netinkamo prietaiso paruošimo darbui ar netinkamo jo naudojimo arba dėl normalaus prietaiso nusidėvėjimo. Atsargines dalis taip pat galima įsigyti per dvejus metus nuo prietaiso įsigijimo datos. Air&me negali būti atsakingi už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar pavojingo prietaiso naudojimo.

DEEE

Prietaisas priklauso elektroninės ar elektros įrangos kategorijai. Dėl šios priežasties Europos Sąjungos įstatymai reikalauja laikytis šių produktų surinkimo taisyklių. DEEE simbolis, vaizduojamas ant prietaiso nurodo, kad jis negali būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Prietaisą galite išmesti vietinėse surinkimo vietose (atliekų surinkimo centruose, selektyviniuose surinkimo punktuose ir pan.). Jūs prisidėsite prie elektros ir elektronikos įrangos atliekų pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo, kadangi šios atliekos gali būti kenksmingos aplinkai ir žmonių sveikatai. Papildomos informacijos apie prietaiso utilizaciją teiraukitės vietinėse valdžios institucijose, atliekų surinkimo vietose ar kreipkitės į prekybos atstovą.