



ORO DRĖKINTUVAS B 6 E

Turinys

Pastabos, susijusios su naudojimo instrukcija.	2
Sauga	2
Informacija apie įrenginį.....	4
Transportavimas ir saugojimas.....	5
Surinkimas ir paleidimas.....	6
Darbas.....	9
Galimi priedai.....	11
Klaidos ir gedimai.....	12
Priežiūra	13
Techninis priedas	18
Šalinimas.....	18

Pastabos, susijusios su naudojimo instrukcija

Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis rodo pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai dėl elektros įtampos.



Įspėjimas

Šis signalinis žodis rodo pavojų, kurio neišvengus, galima sunkiai susižeisti ar ištikti mirtis.



Atsargiai

Šis signalinis žodis rodo mažos rizikos laipsnį, kurio neišvengus, galimas lengvas ar vidutinis sužalojimas.

Pastaba

Šis signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau nenurodo pavojaus.



Informacija

Šiuo simboliu pažymėta informacija padeda greitai ir saugiai atlikti užduotis.



Laikytės naudojimo instrukcijos

Šiuo simboliu pažymėta informacija rodo, kad būtina laikytis naudojimo instrukcijos.

Sauga

Prieš pradėdami naudoti ar naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Visada laikykite vadovą netoli prietaiso ar jo naudojimo vietos!



Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas.

Įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir / arba sunkius sužeidimus. **Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas naudojimui ateityje.**

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar jiems suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą ir jie supranta galimus pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali valyti ir prižiūrėti prietaiso.

- Nenaudokite ir nemontuokite prietaiso sprogoje aplinkoje.
- Nenaudokite prietaiso agresyvioje aplinkoje.
- Prietaisą pastatykite į vertikalią ir stabilią padėtį ant kieto paviršiaus.
- Saugokite prietaisą nuo vandens srauto.
- Niekada neikiškite daiktų ar galūnių į prietaisą.
- Prietaiso veikimo metu neuždenkite ir neneškite prietaiso.
- Nesėdėkite ant prietaiso.
- Šis prietaisas nėra žaislas! Laikykite jį atokiau nuo vaikų ir gyvūnų. Veikiančio prietaiso nepalikite be priežiūros.
- Įsitikinkite, kad visi prietaiso išorėje esantys elektros kabeliai yra apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos sukelia gyvūnai). Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistais elektros laidais arba maitinimo jungtimi!
- Elektros jungtis turi atitikti specifikacijas, pateiktas Techninių duomenų skyriuje.

- Įkiškite prietaiso kištuką į tinkamai pritvirtintą elektros lizdą.
- Rinkdamiesi maitinimo laidą prailgintuvus, atsižvelkite į įrenginio maitinimo įvestį, laidą ilgį ir numatomą naudojimą. Prailginimo laidus pilnai išsukite. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atlikdami įrenginio priežiūros ar taisymo darbus, tinklo kištuką ištraukite iš lizdo, laikydami jį už kištuko.
- Prietaiso nenaudojant išjunkite įrenginį ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo.
- Aptikę maitinimo kištuko ar maitinimo laidą pažeidimus, jokiais aplinkybėmis nenaudokite prietaiso.

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo agentas ar panašią kvalifikaciją turintis asmenys.

Sugedę maitinimo kabeliai kelia rimtą pavojų sveikatai!

- Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos nėra užstatytos.
- Įsitikinkite, kad siurbimo pusėje nėra nešvarumų ir atsilaisvinusių daiktų.
- Nenuimkite nuo įrenginio jokių saugos ženklų, lipdukų ar etikečių. Visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės turi būti įskaitomi.
- Nenaudokite prietaiso su tuščiu vandens rezervuaru.
- Prieš užpildydami vandens rezervuarą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo. Traukdami laikykite už elektros kištuko.
- Prietaisą gabenkite tik vertikalioje padėtyje su ištuštintu vandens rezervuaru.
- Prieš transportavimą ir sandėliavimą ištuštinkite vandens rezervuarą. Negerkite vandens. Pavojinga sveikatai!
- Atkreipkite dėmesį, kad didelis drėgmės lygis gali padidinti biologinių organizmų augimą aplinkoje.
- Įsitikinkite, kad įrenginio aplinkoje esantys daiktai nesudrėktų ir nesušlaptų. Jei yra drėgmės, įrenginio našumas turi būti sumažintas. Jei negalima to padaryti, prietaisą reikia naudoti tik intervalais. Absorbuojančios medžiagos, tokios kaip kilimai, užuolaidos, užtiesalai ar staltiesės, neturi būti drėgni.
- Įsitikinkite, kad vandens rezervuare esantis vanduo yra keičiamas kas 3 dienas. Priešingu atveju yra rizika, kad vandens talpykloje gali išaugti mikroorganizmai, kurie, patekę į orą ar vandenį, kelia pavojų sveikatai.

Paskirtis

Prietaisą B 6 E naudokite pagal techninius duomenis kaip mobilųjį oro drėkintuvą, skirtą tik kambario oro drėkinimui ir filtravimui.

Numatytas naudojimas drėkina orą:

- gyvenamosiose erdvėse;
- sandėliuose ir archyvuose;
- bibliotekose;
- skambučių centruose ir kompiuterių patalpose.

Netinkamas naudojimas

Prietaisas nėra skirtas naudoti pramoniniais tikslais.

- Nedėkite prietaiso ant šlapios ar užlietos žemės.
- Ant įrenginio nedėkite jokių daiktų, pvz., drabužių,.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Draudžiami bet kokie neteisėti įrenginio pakeitimai, perdirbimai ar jo konstrukcijos pakeitimai.
- Draudžiama atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus aprašytuosius šiame vadove. Šių reikalavimų nesilaikymas pašalina visus ieškinius dėl atsakomybės ir garantija nebegalioja.

Personalo kvalifikacija

Žmonės, kurie naudojami šiuo įrenginiu, privalo:

- žinoti apie pavojus, kylančius dirbant su elektriniais prietaisais drėgnose vietose;
- būti perskaitę ir supratę naudojimo vadovą, ypač skyrių „Sauga“.

Ant įrenginio esantys simboliai

Pastaba

Nenuimkite nuo įrenginio jokių saugos ženklų, lipdukų ar etikečių. Visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės turi būti įskaitomi.

Prie prietaiso pritvirtinti šie saugos ženklai ir etiketės:

Simboliai	Reikšmė
	Šis ant prietaiso esantis simbolis rodo, kad filtras turi būti patikrintas, ir, jei reikia, prieš kiekvieną naudojimą, išvalytas. Jei jis sugedęs, pakeiskite. Nekiškite drėgno filtro į prietaisą. Palaukite kol jis išdžius.
Simboliai	Reikšmė
	Šis ant prietaiso esantis simbolis rodo, kad vandens rezervuarą reikia valyti kas 3 dienas. Vandens rezervuarą keiskite kas 3 dienas. Prieš valydami vandens rezervuarą, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Liekamoji rizika



Įspėjimas apie elektros įtampą

Darbą su elektros komponentais gali atlikti tik įgaliotoji įmonė!



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Prieš tvarkant prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės! Maitinimo laidą ištraukite iš elektros tinklo lizdo laikydami jį už kištuko



Įspėjimas

Neprofesionalių asmenų ar netinkamas prietaiso naudojimas gali kelti pavojų! Stebėkite personalo kvalifikaciją!



Įspėjimas

Prietaisas nėra žaislas ir jis nėra tinkamas vaikams.



Įspėjimas

Uždusimo rizika!

Nepalikite pakuotės ant žemės. Vaikai gali ją panaudoti kaip pavojingą žaislą.



Įspėjimas

Apvertus prietaisą, vanduo tekės iš apatinės dalies. Norėdami išvengti be vandens veikiančio prietaiso sugadinimo, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Pastaba

Nenaudokite prietaiso be įdėto oro išėjime esančio oro filtro ! Be oro filtro prietaiso vidus labai užsiterš. Tai gali sumažinti įrenginio veikimą ir sugadinti įrenginį.

Elgesys avarijos atveju

1. Išjunkite įrenginį.
2. Avarijos atveju atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Maitinimo laidą ištraukite iš elektros tinklo lizdo laikydami jį už kištuko.
3. Sugedusio įrenginio nejunkite į tinklą.

Informacija apie prietaisą

Prietaiso aprašymas

Įrenginys B 6 E veikia kaip drėkintuvas, kvapo skleidiklis ir oro valiklis.

Ultragarso technologija užtikrina malonų kambario klimatą ir oro kokybės gerinimą.

Kambario oro aromatizavimui įrenginyje yra integruotas kvapniųjų aliejų rezervuaras ir difuzorius.


Pagal poreikį atliekamas jonizavimas prisideda prie kenksmingų medžiagų ir kvapų pašalinimo iš kambario oro.

Įrenginyje yra automatinis ir naktinis režimai. Be to, laikmatį galima užprogramuoti automatiškai išsijungti po 1–12 valandų.

Vandens rezervuaro talpa leidžia veikti iki 16 valandų.

Vandens rezervuarui ištuštėjus, prietaisas automatiškai išsijungia.

Prietaiso vaizdas

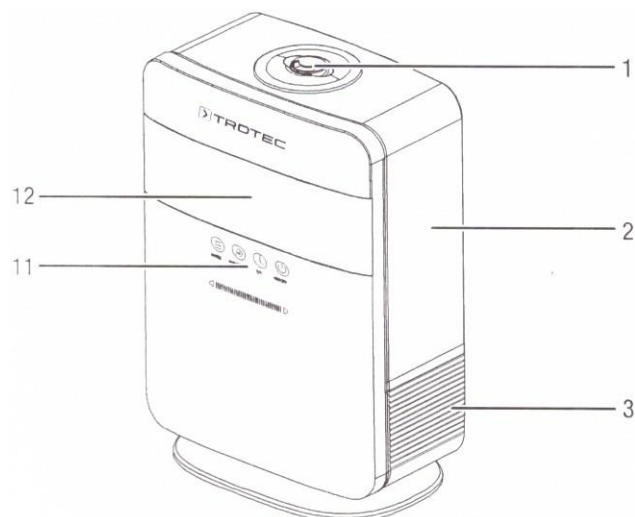

Nr.	Paskirtis
1	Rūko antgalis
2	Vandens rezervuaras
3	Apatinė dalis
4	Vandens rezervuaro transportavimo rankena
5	Anglies filtras
6	Filtro kasetė su vandens minkštikliu
7	SecoSan® Stick 10 (pasirenkamas priedas)
8	Šepetys
9	Kvapniųjų aliejų rezervuaras su kempine
10	Vandens rezervuaro užpildymo lygio indikacija
11	Valdymo skydelis
12	Ekranas

Transportavimas ir saugojimas

Pastaba

Netinkamas prietaiso laikymas ir transportavimas gali jį sugadinti.

Atkreipkite dėmesį į informaciją apie prietaiso transportavimą ir saugojimą.


Transportavimas

Prieš transportuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, laikydami jį už kištuko.
- Ištuštinkite vandens rezervuarą.
- Netraukite įrenginio už maitinimo laido.
- Patikrinkite, ar viršutinė dalis teisingai uždėta ant apatinės dalies.
- Pakelkite prietaisą laikydami už apatinės dalies.

Po transportavimo atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Po transportavimo prietaisą pastatykite į vertikalią padėtį.

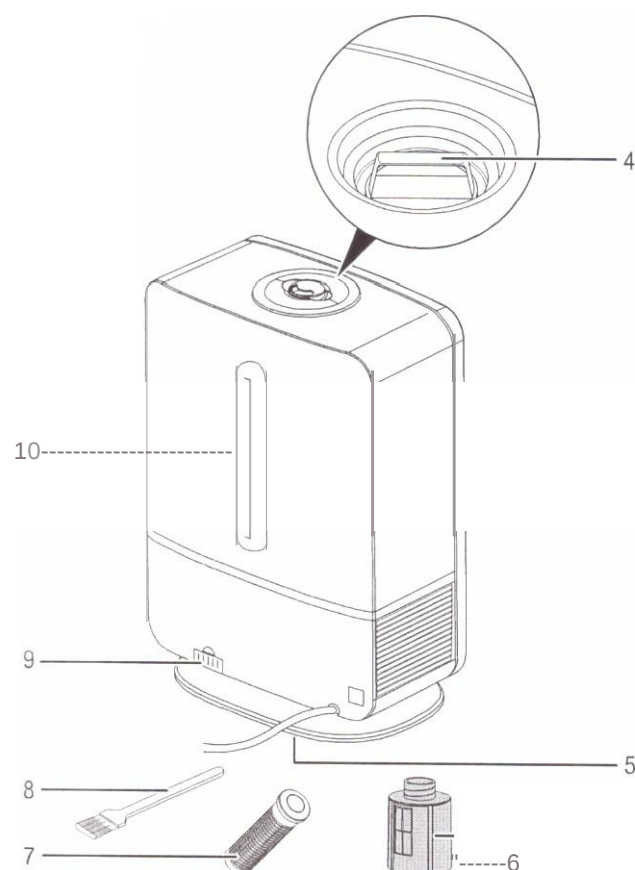

Saugojimas

Prieš sandėliuodami įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:

- Prieš sandėliuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
 - Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikydami už tinklo kištuko.
 - Ištuštinkite vandens rezervuarą.
 - Ištuštinkite apatinę dalį.
 - Šluoste sausai nuvalykite visas prietaiso dalis.
 - Išvalykite prietaisą laikydamiesi reikalavimų, pateiktų „Techninės priežiūros“ skyriuje.
- Nenaudojant prietaiso, jis turi būti laikomas šiomis sąlygomis:
- sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio ir karščio vietoje;
 - vertikalioje, apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių padėtyje;
 - jei reikia, uždenkite dangą, apsaugančią nuo invazinių dulkių;
 - Ant prietaiso viršaus neturi būti uždėta jokių kitų prietaisų ar daiktų, kad jie nebūtų pažeisti.

Surinkimas ir paleidimas

Pristatymo apimtis

- 1 įrenginys;
- 1 vandens minkštiklis
- 1 Šepetys
- 1 naudojimo instrukcija

Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite kartoninę dėžę ir išimkite prietaisą.
2. Pilnai nuimkite pakuotę.
3. Pilnai išsukite maitinimo laidą. Įsitinkite, kad maitinimo laidas nepažeistas ir nepažeidėte jo atsukdami.

Paleidimas

- Prieš paleisdami prietaisą iš naujo, patikrinkite maitinimo laido būklę. Jei kyla abejonių dėl garso, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
- Prietaisą pastatykite tik vertikaliai, stabiliai ir ant tvirto pagrindo.
- Tiesdami maitinimo kabelį ar kitus elektros laidus, ypač statydami prietaisą kambario viduryje, stenkitės kad nesusidarytų kliūtys. Naudokite tiltelius kabeliams.
- Įsitinkite, kad prailginimo kabeliai yra visiškai atsukti.
- Įsitinkite, kad šalia rūko purkštuko nėra drėgmei jautrių objektų, nes šalia rūko purkštuko gali kondensuotis vanduo.

Vandens rezervuaro užpildymas

Vandens rezervuarą reikia užpildyti prieš pirmą kartą naudojant prietaisą ar užsidegus vandens trūkumo indikatoriumi (16).

Pastaba

Į prietaisą įpilkite tik gėlo geriamojo vandens. Vandens temperatūra neturi viršyti 40 °C.


Kvapusis aliejus ar kiti priedai gali sugadinti plastiką ir purkštuko membraną.



Informacija

Norėdami išvengti bakterijų augimo, vandenį keiskite kas 3 dienas.

1. Iš vandens rezervuaro išimkite rūko antgalį (1).
 2. Keldami vandens rezervuarą už transportavimo rankenos (4), ištraukite jį (2) iš prietaiso.
- Atkreipkite dėmesį, kad jei prietaisas buvo naudojamas anksčiau, apatinėje dalyje (3) vis tiek gali likti vanduo.

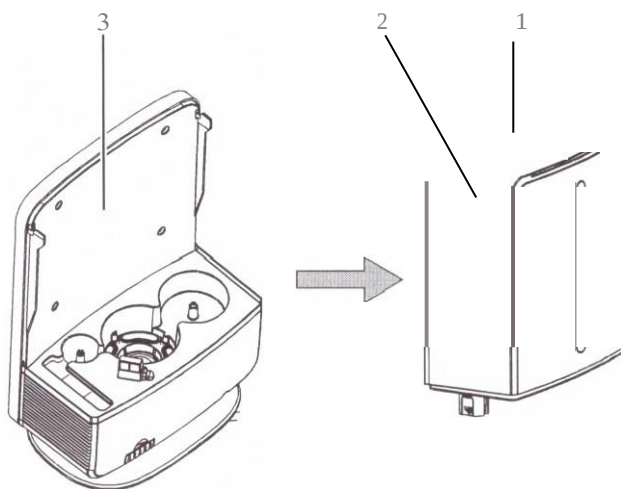


3. Apverskite vandens rezervuarą. Atkreipkite dėmesį, kad anga ties transportavimo rankena negali būti naudojama rezervuarui užpildyti! Tai vandens rūko išleidimo anga.

4. Atsukite rezervuaro dangtelį (13).

13


6

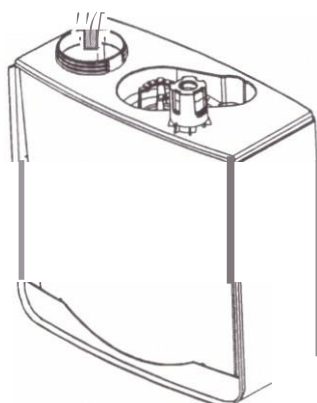

5. Į vandens rezervuarą įpilkite šviežio geriamojo vandens (maždaug 5 l, ne šiltesnio kaip 40 °C).

6. Įstatykite „SecoSan® Stick 10 (papildomą priedą) (7) į vandens rezervuarą (1).


7. Tvirtai užsukite rezervuaro dangtelį (13) ant vandens rezervuaro (2).

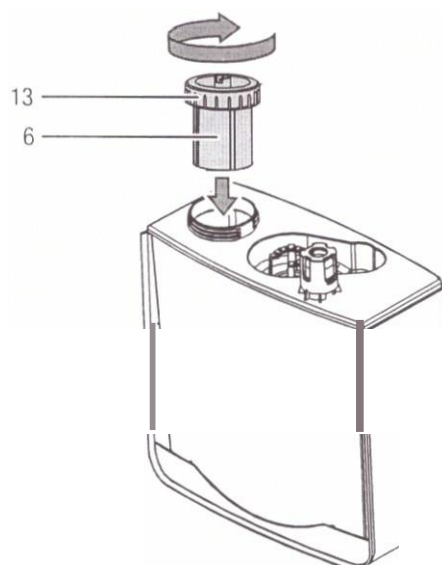

8. Įstatykite vandens rezervuarą (2) į prietaisą.

⇒ Tai darydami įsitikinkite, kad vandens rezervuaras teisingai įdėtas.

⇒ Atkreipkite dėmesį, kad įdėjus vandens rezervuarą, vanduo iškart pradeda tekėti į prietaiso dugną.

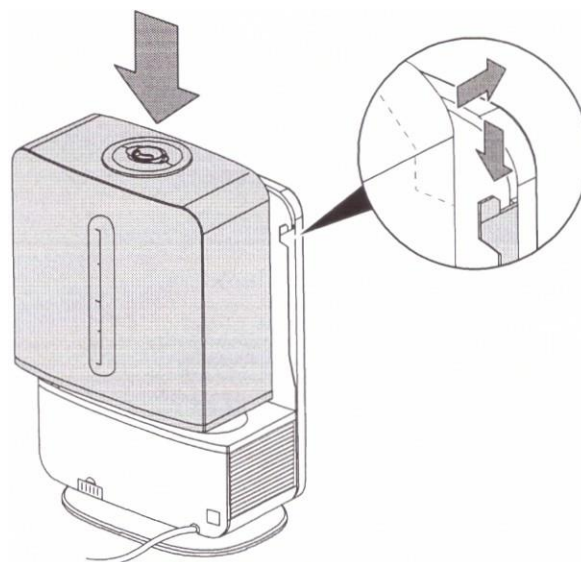

9. Uždėkite rūko purkštuką (1) ant vandens rezervuaro (2)

Kvapų pasirinkimas

Be to, prietaisas siūlo galimybę paskirstyti kvapus veikimo metu.


Pastaba

Niekada nepilkite kvapniųjų aliejų tiesiai į kvapniųjų aliejų rezervuarą, vandens rezervuarą ar ant membranos. Tiesioginis sąlytis su kvapniaisiais aliejais gali sugadinti plastikinius komponentus ar kitas prietaiso dalis.


Naudokite standartinį kvapniųjų aliejų. Norėdami pasirinkti kvapus, atlikite šiuos veiksmus:

✓ Prietaisas yra išjungtas ir maitinimo laidas atjungtas iš tinklo.

1. Išimkite kvapniųjų aliejų rezervuarą (9) iš prietaiso.

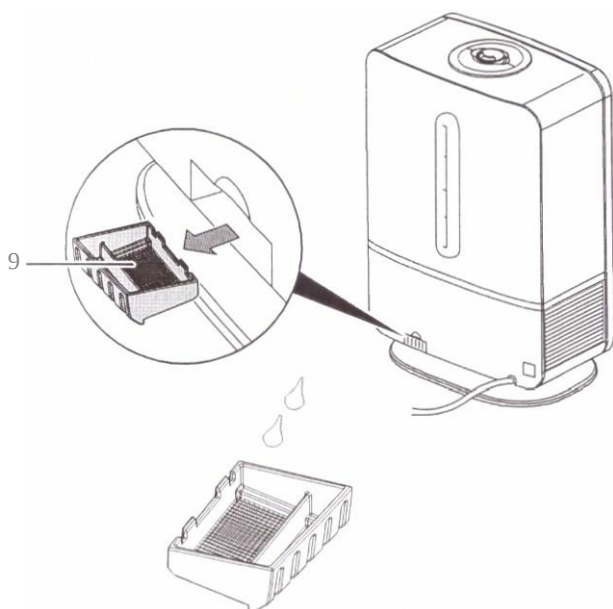

2. Ant kvapniojo aliejaus rezervuare (9) esančios kempinės užlašinkite 2–3 lašus kvapniojo aliejaus.

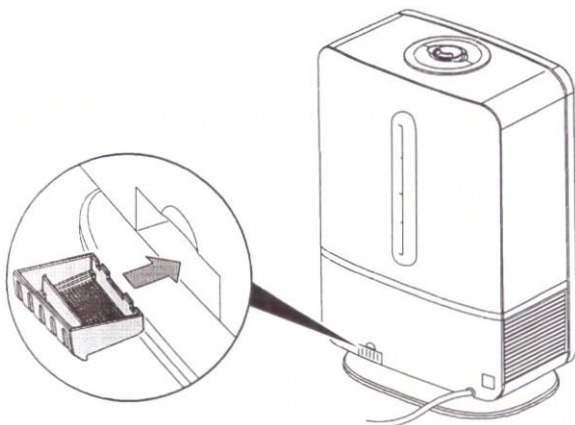

3. Įstumkite kvapniojo aliejaus rezervuarą (9) atgal į prietaisą.


Oro filtro įdėjimas

Pastaba

Nenaudokite prietaiso, jei į oro įleidimo angą nėra įstatytas oro filtras!

Be oro filtro prietaiso vidus labai užsiterš. Tai gali sumažinti procesą ir sugadinti įrenginį.

- Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad oro filtras yra įdėtas.

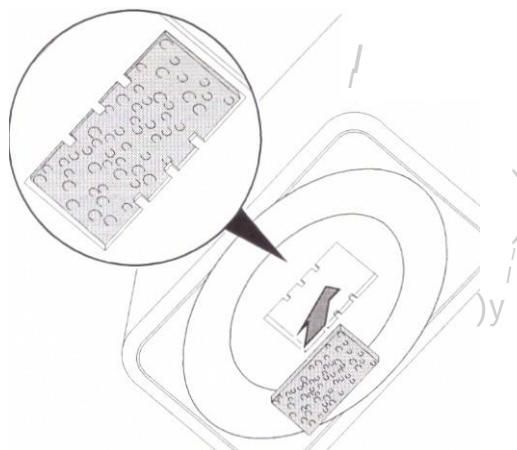


Maitinimo kabelio prijungimas

- Įkiškite maitinimo kištuką į tinkamai pritvirtintą tinklo lizdą.
- Maitinimo indikatorius užsidega (18) ir pasigirsta akustinis patvirtinimo signalas.

Darbas


- Durys ir langai turi būti uždaryti.

Ekranas

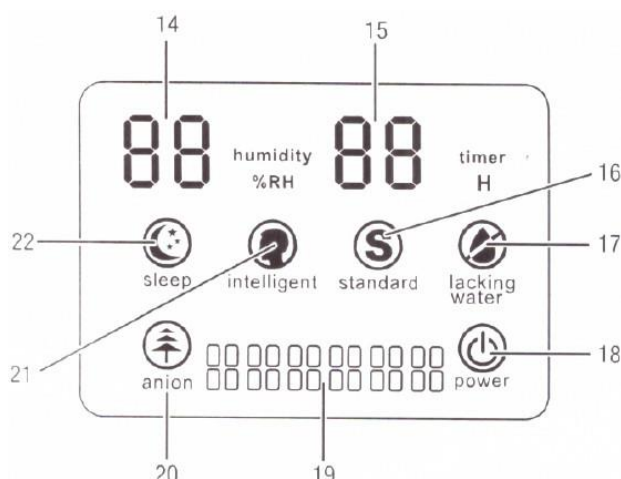

Nr.	Paskirtis	Aprašymas
14	Kambario drėgmės segmento ekranas	Nurodo esamą santykinę patalpos drėgmę Nurodo norimą santykinę patalpos drėgmę nustatymo metu
15	Valandų segmento ženklas	Nurodo valandų skaičių programuojant laikmatį
16	Standartinis indikatorius	Šviečia, esant įjungtam drėkinimo režimui
17	Trūkstant vandens indikatorius	Rodoma, kai vandens rezervuaras tuščias arba netinkamai sumontuotas
18	Maitinimo indikatorius	Šviečia, įjungus maitinimo laidą kištuką. Šviečia veikimo metu.
19	Purkštuvo intensyvumo indikatorius	Nurodo pasirinktą purkštuvo intensyvumą nustatymo metu
20	Anijonų indikatorius	Šviečia, įjungus jonizaciją
21	Intelektualios funkcijos indikatorius	Šviečia, esant įjungtam automatiniam režimui
22	Miego funkcijos indikatorius	Šviečia, esant įjungtam naktiniam režimui

Valdymo elementai

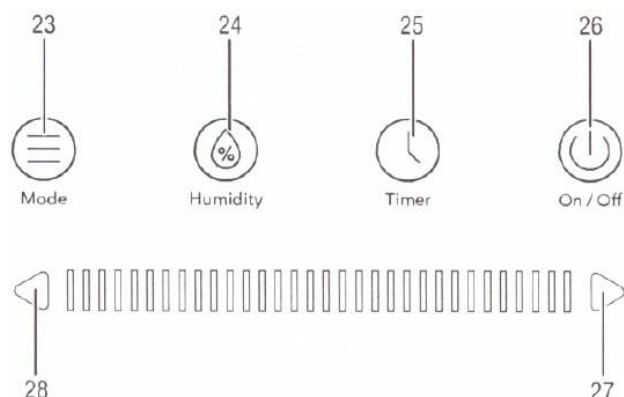

Nr.	Paskirtis	Aprašymas
23	Režimo mygtukas	Darbo režimo nustatymas: <i>standartinis</i> = drėkinimas, nustatomas rankiniu būdu; <i>intelektualus</i> = automatinis režimas <i>miegas</i> = naktinis režimas
24	Drėgmės mygtukas	Santykinio patalpos drėgnumo nustatymas
25	Laikmačio mygtukas	Laikmačio funkcijos įjungimas arba išjungimas
26	Įjungimo / išjungimo mygtukas	Įjungimo mygtukas: Prietaiso įjungimas arba išjungimas
27	Rodyklės dešinėn mygtukas	Purkštuvo intensyvumo didinimas
28	Rodyklės kairėn mygtukas	Purkštuvo intensyvumo mažinimas

Prietaiso įjungimas

- Įsitikinkite, kad rezervuaras buvo pripildytas geriamojo vandens.
- Įsitikinkite, kad išorėje prietaisas nėra šlapias, ar drėgnas. Jei taip, nuvalykite.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (26).
⇒ Prietaisas pradeda drėkinti. Smulki vandens dulksna išeina iš rūko antgalio (1).
- Norėdami reguliuoti vandens rūko išleidimo kryptį, galite pasukti rūko purkštuką (1) 360° kampu.

Drėkinimo valdymas

Norimą patalpos drėgnumą galima nustatyti 40%, 50%, 60%, 70%, 80% arba OL (nuolatinis drėkinimas, neatsižvelgiant į kambario drėgmę).

Norimą patalpos drėgnumą galima nustatyti tik rankiniu „drėkinimo“ režimu.

1. Spauskite drėgmės mygtuką (24), kol pasirodys norimas kambario drėgnumas.

⇒ Norima patalpos drėgmė segmento ekrane (14) mirksi maždaug 5 s.

⇒ Tada segmento ekrane (14) vėl rodoma esama santykinė kambario drėgmė.

⇒ Norima santykinė patalpos drėgmė nustatyta.

Purkštuvo intensyvumo nustatymas

Purkštuvo intensyvumą galima nustatyti prietaisui dirbant visuose darbo režimuose. Numatytasis nustatymas yra 3 lygis.

Purkštuvo intensyvumą galima nustatyti iki 6 lygių, kai 1 lygis atitinka mažiausią, o 6 lygis - didžiausią purkštuvo intensyvumą.

1. Norėdami nustatyti norimą purkštuvo intensyvumą, spauskite rodyklių mygtukus (27, 28).

⇒ Dabartinis purkštuvo intensyvumas rodomas purkštuvo intensyvumo indikacijoje (19).

⇒ Norimas purkštuvo intensyvumas yra nustatytas.

Darbo režimo nustatymas

Galite perjungti šiuos darbo režimus:

- Rankinis drėkinimas (standartinė indikacija, 16)
- Automatinis režimas (intelektuali indikacija, 21)
- Naktinis režimas (miego režimas, 22)

1. Norėdami pasirinkti norimą darbo režimą, paspauskite režimo mygtuką (23).

⇒ Ekrane pasirodo atitinkama nuoroda.

Rankinis drėkinimas

Prietaisas visada įsijungia šiame darbo režime. Ekrane rodoma esama patalpos drėgmė ir purkštuvo intensyvumas.

Šiuo darbo režimu bet kuriuo metu galima reguliuoti pageidaujamą santykinę patalpos drėgmę. Nustatymo parinktys yra 40%, 50%, 60%, 70%, 80% arba OL (nuolatinis drėkinimas, neatsižvelgiant į kambario drėgmę).

Šiame veikimo režime purkštuvo intensyvumą galima reguliuoti bet kuriuo metu.

- Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra mažesnė už pageidaujamą santykinę patalpos drėgmę, prietaisas drėkina orą pasirinktu purkštuvo intensyvumu.

- Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra lygi arba didesnė už norimą santykinę patalpos drėgmę, prietaisas drėkina orą esant 1 purkštuvo intensyvumo lygiui.

- Pasirinkus OL, prietaisas drėkina orą pasirinktu purkštuvo intensyvumu, neatsižvelgdamas į dabartinę santykinę patalpos drėgmę.

Automatinis režimas

Prietaisas drėkina orą nuolat ir nepriklausomai nuo santykinės patalpos drėgmės.

Šiame darbo režime negalima reguliuoti pageidaujamos santykinės patalpos drėgmės.

Šiame darbo režime purkštuvo intensyvumą galima reguliuoti bet kuriuo metu.

Automatiniu režimu prietaisas veikia šiais nustatymais:

- Jei esama santykinė patalpos drėgmė yra lygi arba didesnė nei 60%, prietaisas drėkina orą esant 1 purkštuvo intensyvumo lygiui.

- Jei esama santykinė patalpos drėgmė yra nuo 40% iki 60%, prietaisas drėkina orą nustatytu purkštuvo intensyvumu.

Naktinis režimas

Prietaisas drėkina oro pastoviai ir neatsižvelgiant į santykinę patalpos drėgmę.

Naktiniame režime laikmatis automatiškai nustatomas į 8 val.

Šiame darbo režime negalima reguliuoti pageidaujamos santykinės patalpos drėgmės.

Šiame darbo režime purkštuvų intensyvumą galima reguliuoti bet kuriuo metu.

Ekranas išsijungia maždaug po 1 min. ir paspaudus mygtuką vėl įsijungia.

Naktiniame režime prietaisas veikia šiais nustatymais:

- Jei esama santykinė patalpos drėgmė yra lygi arba didesnė nei 60%, prietaisas drėkina orą esant 1 purkštuvų intensyvumui lygiui.
- Jei esama santykinė patalpos drėgmė yra nuo 40% iki 60%, prietaisas drėkina orą nustatytu purkštuvų intensyvumu.

Laikmačio nustatymas

Prietaiso automatiniam išsijungimui po iš anksto nustatyto valandų skaičiaus (maks. iki 12 val.), laikmatį galima užprogramuoti.

Laikmatį galima programuoti 1 valandos intervalais (nuo 1 iki 12 val.) rankiniame drėkinimo režime ir automatiniam režime.

Automatinio išjungimo programavimui atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite laikmačio mygtuką (25).
Valandų skaičius mirksi segmento ekrane (15).
2. Spauskite laikmačio mygtuką (25), kol pasirodys norimas valandų skaičius.
3. Šiek tiek palaukite, kol valandų skaičius nustos mirksėti.

Laikmačio nustatymas yra lygus norimam valandų skaičiui.

Vėl rodoma esama kambario drėgmė.

Prietaisas išsijungia praėjus nustatytam laikotarpiui.

Pastaba dėl automatinio išjungimo:

- Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką (26), išjungiama automatinio išjungimo funkcija.
- Laikmatis sustoja, kai užsidega nepakankamo vandens indikatorius (17). Vandens rezervuarą užpildžius, laikmatis tęs darbą.

Jonizacijos įjungimas arba išjungimas

Esant poreikiui, jonizaciją galima įjungti. Prietaisas išskirs jonus papildomam oro valymui. Išlaisvinti jonai iš kambario oro pašalina žiedadulkes, dulkes, virusus ir bakterijas.

Jonizaciją galima įjungti bet kuriame darbo režime.

1. Jonizacijos įjungimui arba išjungimui spauskite laikmačio mygtuką (25) maždaug 5 sekundes.

⇒ Esant įjungtai jonizacijai, ekrane bus rodoma anijono ženklas (20).

Išjungimas



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite maitinimo tinklo kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

- Išjunkite prietaisą.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, laikydami jį už kištuko.
- Ištuštinkite vandens rezervuarą.
- Ištuštinkite apatinę dalį.
- Šluoste sausai nuvalykite visas prietaiso dalis.
- Prietaisą nuvalykite pagal reikalavimus, pateiktus „Priežiūros“ skyriuje.
- Laikykite prietaisą taip, kaip aprašyta skyriuje „Saugojimas“.

Galimi priedai



Įspėjimas

Naudokite tik naudojimo vadove nurodytus priedus ir papildomą įrangą.

Naudodamiesi ne naudojimo instrukcijoje nurodytais keičiamais įrankiais ar priedais, galite susižeisti.

Paskirtis	Gaminio numeris
SecoSan® Stick 10	6.100.004 .110

Klaidos ir gedimai

Gamybos metu įrenginio tinkamumas darbui buvo patikrintas kelis kartus. Įrenginyje atsiradusius gedimus galite patikrinti pagal šį sąrašą.

Įrenginys neįsijungia

- Patikrinkite maitinimo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo kabelis ir maitinimo tinklo kištukas.
- Patikrinkite saugiklius.
- Patikrinkite, ar šviečia vandens rezervuaro indikatoriaus lemputė. Vandens rezervuaras gali būti tuščias ir jį reikia pripildyti.
- Prieš iš naujo paleisdami įrenginį palaukite 10 minučių. Jei prietaisas nepradeda veikti, specializuotos įmonės arba „Trotec“ elektrikas privalo patikrinti įrenginį.

Įrenginys veikia, tačiau nėra rūko:

- Patikrinkite, ar šviečia vandens rezervuaro indikatoriaus lemputė. Vandens rezervuaras gali būti tuščias ir jį reikia pripildyti.
- Patikrinkite vandens rezervuaro dangčio vožtuvą. Vožtuvas turi laisvai judėti. Jei reikia, išvalykite vandens rezervuarą.
- Patikrinkite plūdę apatinėje prietaiso dalyje. Plūdė turėtų laisvai judėti.
- Patikrinkite, ar oro filtre nėra nešvarumų. Jei reikia, išvalykite oro filtrą.
- Patikrinkite purkštuvo intensyvumo nustatymą ir, jei reikia, jį padidinkite.
- Patikrinkite, ar apatinėje prietaiso dalyje esanti purkštuvo membrana yra švari ir, jei reikia, išvalykite.

Vandens rezervuaras yra pilnas, tačiau prietaisas rodo tuščią vandens rezervuarą

- Dėl kietų nuosėdų ant filtro kasetės, vanduo negali tekėti iš vandens rezervuaro į prietaisą. Taip gali atsitikti, jei prietaisas ilgą laiką nebuvo naudojamas. Filtro kasetę nuplaukite švari vandeniu ir, jei reikia, atsargiai išvalykite filtrą prie filtro kasetės.
- Patikrinkite vandens rezervuaro dangčio vožtuvą. Vožtuvas turi laisvai judėti. Jei reikia, išvalykite vandens rezervuarą.

Laša vanduo

- Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas stabiliai ir vertikaliai.
- Patikrinkite vandens lygį apatinėje prietaiso dalyje. Vandens lygis gali būti per aukštas, o vanduo bėga per persipylimą.
- Patikrinkite vandens rezervuaro dangčio vožtuvą. Vožtuvas turi laisvai judėti. Jei reikia, išvalykite vandens rezervuarą.
- Patikrinkite plūdę, esančią apatinėje prietaiso dalyje. Plūdė turėtų laisvai judėti. Ji gali užblokuoti ir sukelti vandens nutekėjimą per persipylimą.
- Patikrinkite, ar įrenginyje nėra nuotėkio.

Vandens rūkas turi savitą kvapą

- Prietaisas yra naujas. Išimkite ir nuplaukite vandens rezervuarą. Leiskite vandens rezervuarui keletą valandų pabūti atviram.
- Patikrinkite vandens rezervuarą. Vanduo rezervuare gali būti pasenęs arba nešvarus. Praplaukite vandens rezervuarą ir pripildykite jį šviežio geriamojo vandens.

Ant įrenginio formuojasi kondensatas

- Patalpos oro cirkuliacija yra nepakankama. Jei reikia, sumažinkite purkštuvo intensyvumą ir užtikrinkite geresnę oro cirkuliaciją (pvz., naudodami ventiliatorių).
- Kambario drėgmės lygis yra gana aukštas. Tai apsunkina rūko pasiskirstymą ir sukelia kondensaciją ant prietaiso. Jei reikia, sumažinkite purkštuvo intensyvumą arba išjunkite prietaisą.

Prietaisas veikia garsiai arba stipriai vibruoja

- Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas stabiliai ir vertikaliai.

Ar po šių patikrinimų jūsų prietaisas vis dar tinkamai neveikia?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Prireikus, nuneškite prietaisą taisyti įgaliojam specialiai elektros įmonei arba „Trotec“.

Priežiūra

Priežiūros intervalai

Aptarnavimo ir priežiūros intervalas	Prieš kiekvieną paleidimą	Pagal poreikį	Kas 3 dienas	Bent kas 2 savaites	Bent kas 4 savaites	Bent kas 6 mėnesius	Bent kartą per metus
Išvalykite vandens rezervuarą			X				
Patikrinkite, ar oro įleidimo ir išleidimo angose nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite	X				X		
Nuvalykite išorę		X					X
Vizualiai patikrinkite, ar įrenginio viduje nėra nešvarumų		X					X
Patikrinkite, ar oro filtre nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite	X			X			
Pakeiskite oro filtrą						X	
Patikrinkite, ar nėra pažeidimų	X						
Patikrinkite tvirtinimo varžtus		X					X
Bandomasis paleidimas							X

Aptarnavimo ir priežiūros žurnalas

Prietaiso rūšis:

Prietaiso numeris:

Aptarnavimo ir priežiūros intervalas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Išvalykite vandens rezervuarą																
Patikrinkite, ar oro įleidimo ir išleidimo angose nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite				Main tena												
Nuvalykite išorę																
Vizualiai patikrinkite, ar įrenginio viduje nėra nešvarumų																
Patikrinkite, ar oro filtre nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite																
Pakeiskite oro filtrą																
Patikrinkite, ar nėra pažeidimų																
Patikrinkite tvirtinimo varžtus																
Bandomasis paleidimas																

1. Data:	2. Data:	3. Data:	4. Data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:
5. Data:	6. Data:	7. Data:	8. Data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:
9. Data:	10. Data:	11. Data:	12. Data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:
13. Data:	14. Data:	15. Data:	16. Data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:

Veiksmai, kuriuos būtina atlikti prieš pradėdant techninę priežiūrą



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Nelieskite maitinimo tinklo kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

- Išjunkite prietaisą.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo laikydami jį už tinklo kištuko.



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Užduotis, kurias atliekant reikia atidaryti korpusą, gali atlikti tik įgaliotosios įmonės arba „Trotec“.

Ant prietaiso esantys saugos ženklai ir etiketės

Reguliariai tikrinkite ant prietaiso pritvirtintus saugos ženklus ir etiketes. Pakeiskite neįskaitomus saugos ženklus!

Korpuso valymas

Nuvalykite korpusą minkštu, drėgnu ir be pūkelių audiniu. Įsitikinkite, kad į korpusą nepatenka drėgmė. Apsaugokite elektrinius komponentus nuo drėgmės. Audinio drėkinimui nenaudokite stiprių valymo priemonių, tokių kaip valymo purškikliai, tirpikliai, alkoholio pagrindu pagaminti ar abrazyviniai valikliai.

Vandens rezervuaro valymas



Informacija


Apsaugai nuo vandenyje esančių mikrobus naudokite Trotec pagamintą „SecoSan® Stick 10“. „SecoSan® Stick 10“ sidabro jonais apsaugo nuo mikrobus dauginimosi. Dėl specialaus antimikrobinio paviršiaus sidabro jonai sklinda šalia bakterijų ir mikrobus. Tokiu būdu galima veiksmingai užkirsti kelią mikrobus augimui, tuo pačiu metu vanduo išlieka grynas ir neužterštas. SecoSan® Stick 10 dozavimas atliekamas automatiškai.

Aktyviai naudojant, vandens rezervuarą reikia valyti kas 3 dienas. Kaip valymo / nukalkinimo priemonę naudokite buitinį actą. Laikykitės nukalkinimo priemonės gamintojo nurodymų ir įspėjimų apie pavojų. Prieš ilgesnį nenaudojimą ar laikymą vandens rezervuarą reikia ištuštinti.

1. Iš vandens rezervuaro išimkite rūko purkštuką (1).


2. Ištraukite vandens rezervuarą (2) iš prietaiso, pakeldami vandens rezervuarą už transportavimo rankenos (4).

Atkreipkite dėmesį, kad jei prietaisas buvo naudojamas anksčiau, jo apatinėje dalyje (3) vis tiek gali likti vandens.

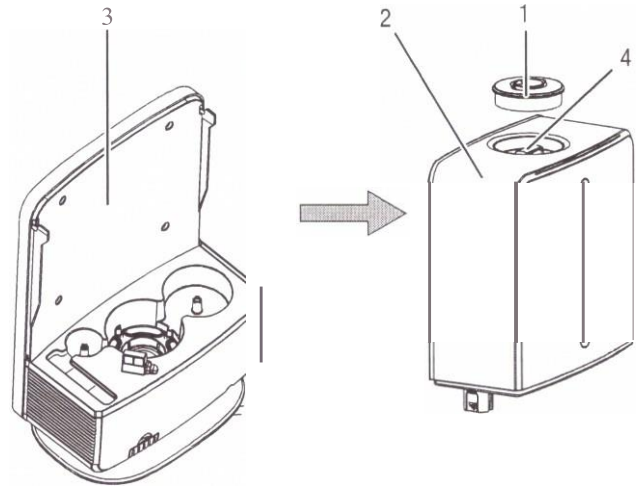

3. Apverskite vandens rezervuarą.
4. Atsukite rezervuaro dangtelį (13).

13

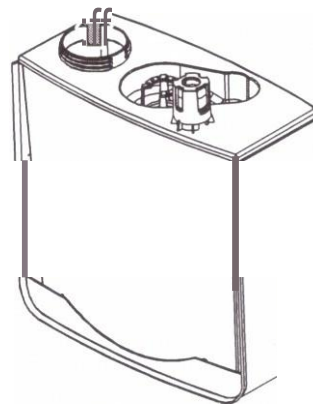

5. Iš vandens rezervuaro išleiskite likusį vandenį.
6. Iš vandens rezervuaro (1) išimkite SecoSan® Stick 10.
7. Kruopščiai išplaukite vandens rezervuarą buitiniu actu (nukalkinimo priemonė).
8. Kruopščiai išplaukite vandens rezervuarą ir „SecoSan®“ Stick 10 švariu vandeniu.
9. Leiskite vandens rezervuarui išdžiūti.

10. Nuvalykite apatinės dalies vidinę dalį ir rūko purkštuką su actu (kalkių šalinimo medžiaga), tada dalis nusauskite šluoste be pūkelių.


Apie purkštuvo membranos valymą žr. skyrių „Purkštuvo membranos valymas“.

11. „SecoSan® Stick 10 įstatykite į vandens rezervuarą (1).

12. Užpildykite vandens rezervuarą šviežiu geriamuoju vandeniu.

13. Jei reikia, ant dangtelio (13) užsukite filtro kasetę su vandens minkštikliu (6).


14. Tvirtai prisukite rezervuaro dangtį (13) ant vandens rezervuaro (2).

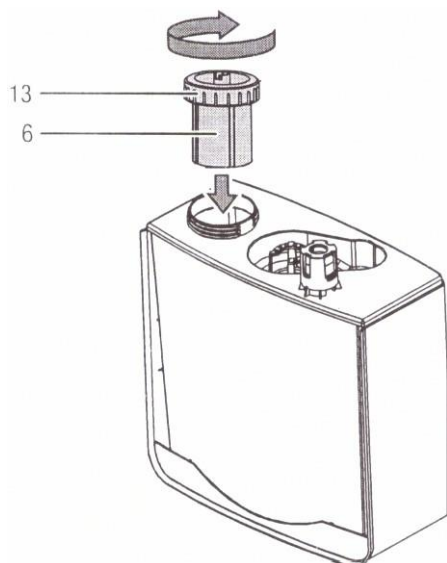

15. Į prietaisą įstatykite vandens rezervuarą (2).

⇒ Tai atlikdami įsitikinkite, kad vandens rezervuaras teisingai įdėtas į kreiptuvą.

⇒ Atkreipkite dėmesį, kad įdėjus vandens rezervuarą, vanduo iškart pradeda tekėti į prietaiso dugną.

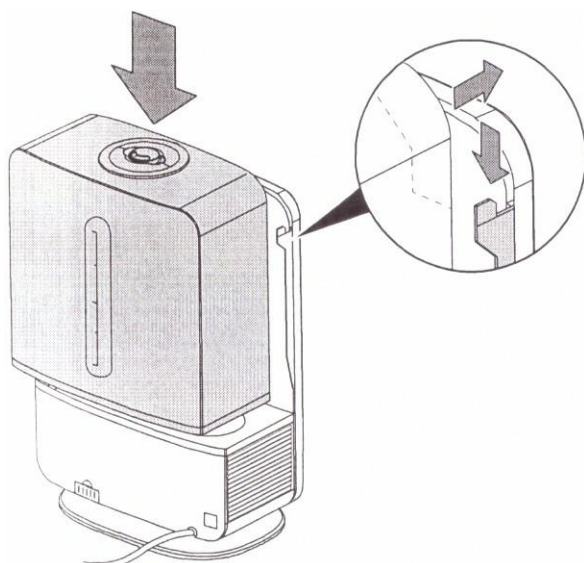

16. Uždėkite rūko purkštuką (1) ant vandens rezervuaro (2).

Purkštuvo membranos valymas

Priklausomai nuo naudojamo geriamojo vandens kietumo, laikui bėgant ant purkštuvo membranos gali susidaryti nuosėdų. Tai gali turėti įtakos purkštuvo veikimui. Todėl purkštuvo membraną reikia reguliariai valyti.

Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:


1. Nuimkite vandens rezervuarą (2) ir rūko antgalį (1), kaip aprašyta skyriuje „Vandens rezervuaro valymas“.

2. Išpilkite likusį vandenį iš prietaiso vidaus.

3. Sušlapinkite purkštuvo membraną (29) buitiniu actu (nukalkinimo priemone).

4. Palikite nukalkinimo priemonei veikti maždaug 2–5 min.

5. Šepetėliu (8) pašalinkite nuosėdas iš purkštuvo membranos (29).

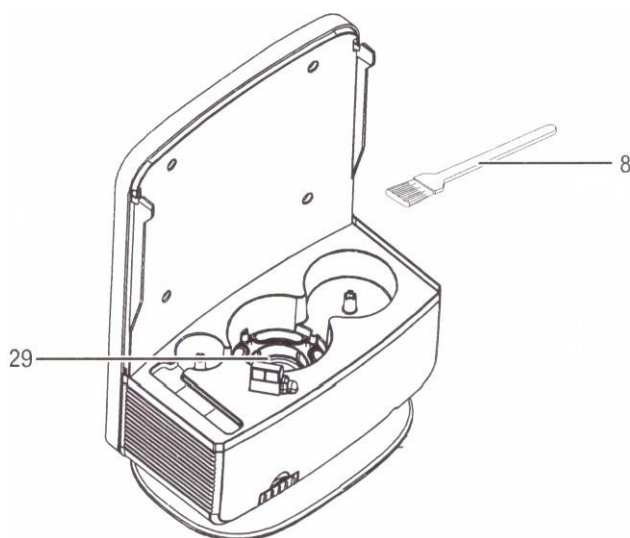

6. Nuplaukite prietaiso vidų švari vandeniu.

7. Uždėkite vandens rezervuarą (2) ir rūko antgalį (1), kaip aprašyta skyriuje „Vandens rezervuaro valymas“.


Vandens minkštiklio pakeitimas

Priklausomai nuo vandens kietumo, vandens minkštitlį reikia keisti maždaug kartą per mėnesį. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:


1. Išimkite vandens rezervuarą (2) ir rūko antgalį (1), kaip aprašyta skyriuje „Vandens rezervuaro valymas“.
2. Atsukite vandens rezervuaro (2) dangtelį (13).

13

6

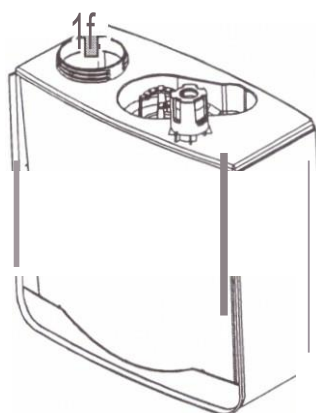

10. Tvirtai prisukite dangtelį (13) ant vandens rezervuaro (2).

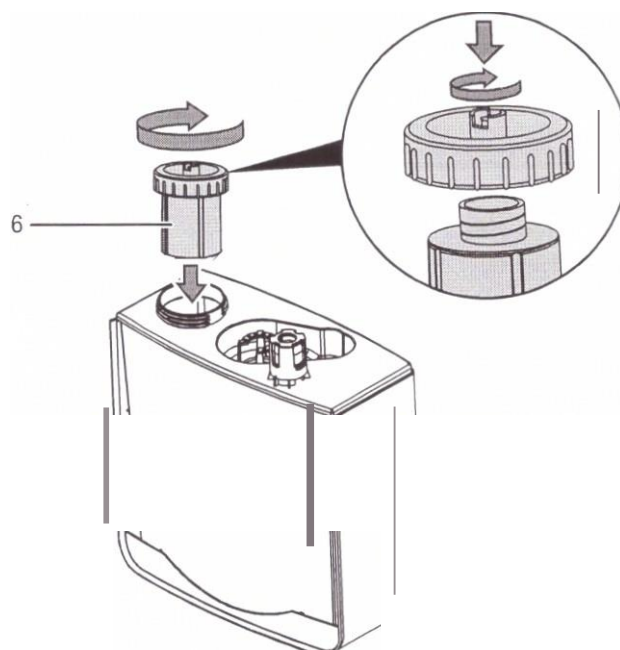


11. Atgal uždėkite vandens rezervuarą (2) ir rūko antgalį (1), kaip aprašyta skyriuje „Vandens bako valymas“.

3. Atsukite filtro kasetę (6) nuo dangtelio (13).
4. Pasiruoškite indą su prisotintu druskos tirpalu.
5. Įdėkite filtro kasetę į indą su druskos tirpalu. Įsitikinkite, kad filtro kasetė yra pilnai panirusi į druskos tirpalą.
6. Palikite filtro kasetę druskos tirpale 24 valandas.
7. Po 24 val. ištraukite filtro kasetę iš druskos tirpalo.
8. Nuplaukite filtro kasetę švariu vandeniu.
9. Prisukite filtro kasetę (6) atgal ant dangtelio (13).


Kvapniųjų aliejų rezervuaro valymas

Kvapniųjų aliejų rezervuaro reikia valyti reguliariai.

1. Išimkite kvapniųjų aliejų rezervuarą (9) iš prietaiso

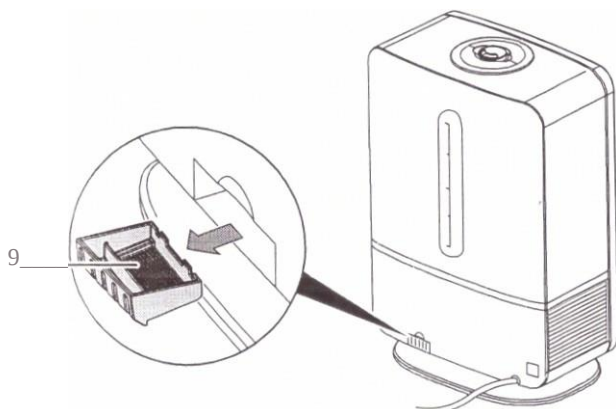

2. Nuplaukite kvapniųjų aliejų rezervuarą ir kempinę švariu vandeniu. Jei reikia, kvapniųjų aliejų rezervuarui galite naudoti švelnią valymo priemonę.
3. Nušluostykite kvapniųjų aliejų rezervuarą audiniu.
4. Leiskite kempinei išdžiūti.
5. Įkiškite kvapniųjų aliejų rezervuarą (9) su kempine atgal į prietaisą.

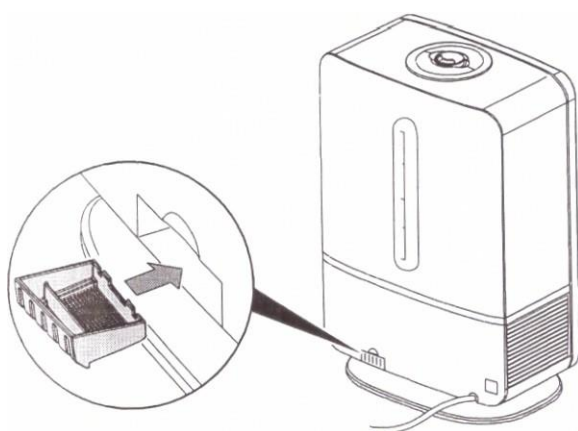


Oro filtro valymas

Pastaba


Įsitikinkite, kad oro filtras nėra susidėvėjęs ar sugadintas. Oro filtro kampai ir kraštai neturi būti deformuoti ar suapvalinti. Prieš įdėdami iš naujo oro filtrą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir sausas!

Oro filtrą reikia išvalyti, kai tik jis tampa nešvari. Tai galima sužinoti, kai pvz., jis dirba sumažintu pajėgumu (žr. skyrių „Klaidos ir gedimai“).

1. Išimkite oro filtrą iš įrenginio.

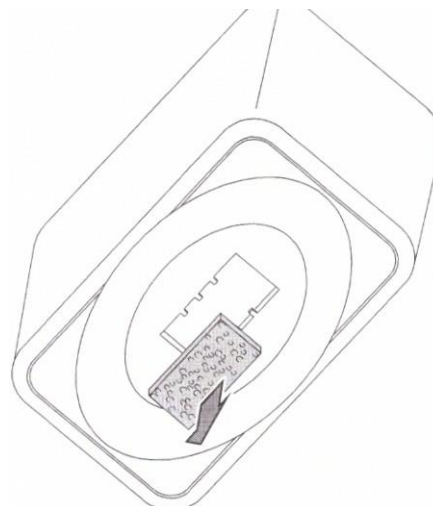

2. Nuplaukite filtrą šiltu vandeniu.
3. Leiskite filtrui visiškai išdžiūti. Drėgno filtro nedėkite į prietaisą!
4. Vėl įdėkite oro filtrą į prietaisą.

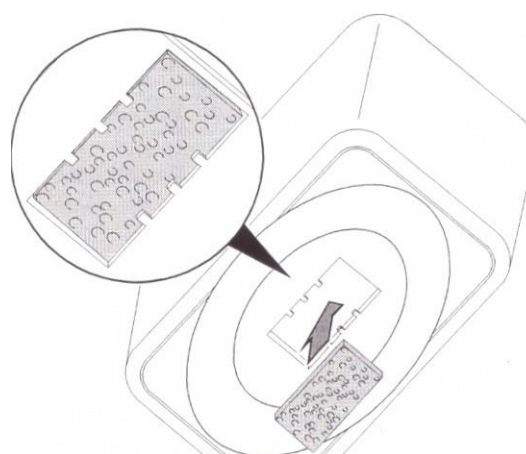

Veiksmai po priežiūros

Jei norite toliau naudoti įrenginį:

- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.

Jei neketinate prietaiso naudoti ilgą laiką:

- Laikykite prietaisą pagal reikalavimus, pateiktus skyriuje „Saugojimas“.