

PAC 3900 X

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
STACIONARUS ORO KONDICIONIERIUS



 **TROTEC**

Su naudojimo instrukcija susijusios

pastabos

Simboliai

Pavojus



Šis simbolis rodo pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai, atsirandantį dėl ypač degių dujų.

Įspėjimas apie elektros įtampą



Šis simbolis rodo pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai dėl elektros įtampos.

Įspėjimas



Šis signalinis žodis nurodo vidutinį pavojaus lygį, kurio neišvengus galima sunkiai susižeisti ar ištikti mirtis.

Atsargiai



Šis signalinis žodis rodo mažos rizikos laipsnį, kurio neišvengus, galimas lengvas ar vidutinis sužalojimas.

Pastaba

Šis signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau nenurodo pavojaus.

Info



Šiuo simboliu pažymėta informacija padeda greitai ir saugiai atlikti užduotis.

Naudojimo instrukcijos laikymasis



Šiuo simboliu pažymėta informacija rodo, kad būtina laikytis naudojimo instrukcijos.

Sauga

Prieš pradėdami naudoti ar naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Visada laikykite ją netoli prietaiso ar jo naudojimo vietos!



Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir / arba sunkius sužeidimus. **Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas naudojimui ateityje.**

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis, arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar jiems suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali valyti ir prižiūrėti prietaiso.

- Nenaudokite ir nemontuokite prietaiso sprogioje aplinkoje.
- Nenaudokite prietaiso agresyvioje aplinkoje.
- Prietaisą pastatykite tik vertikaliai, stabiliai ir tvirtai.
- Po drėgno valymo leiskite prietaisui išdžiūti. Nenaudokite šlapio prietaiso.
- Nenaudokite prietaiso drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginio vandens srauto.
- Niekada neikiškite daiktų ar galūnių į prietaisą.
- Prietaiso veikimo metu neuždenkite jo ir neneškite.
- Nesėdėkite ant prietaiso.
- Šis prietaisas nėra žaislas! Laikykite jį atokiau nuo vaikų ir gyvūnų. Veikiančio prietaiso nepalikite be priežiūros.
- Prieš kiekvieną prietaiso naudojimą patikrinkite, ar prieduose ir jungčių dalyse nėra galimų pažeidimų. Nenaudokite sugedusių prietaisų ar jų dalių.

- Įsitinkinkite, kad visi prietaiso išorėje esantys elektros laidai yra apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos sukelia gyvūnai). Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistais elektros laidais arba maitinimo jungtimi!
- Elektros jungtis turi atitikti specifikacijas, pateiktas „Techninių duomenų“ skyriuje.
- Įkiškite prietaiso kištuką į tinkamai pritvirtintą elektros lizdą.
- Rinkdamiesi maitinimo laidą prailgintuvus, atsižvelkite į įrenginio maitinimo įvestį, laidų ilgį ir numatomą naudojimą. Prailginimo laidas pilnai išvyniokite. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atlikdami prietaiso techninės priežiūros, aptarnavimo ar remonto darbus, ištraukite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo. Tai darydami laikykite už elektros tinklo kištuko.
- Prietaiso nenaudojant, išjunkite įrenginį ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo.
- Aptikę maitinimo kištuko ar maitinimo laidų pažeidimus, jokių būdų nenaudokite prietaiso. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo agentas ar panašią kvalifikaciją turintys asmenys.
- Sugedę maitinimo laidai kelia rimtą pavojų sveikatai!!
- Padėdami prietaisą į vietą, laikykitės minimalių atstumų nuo sienų ir kitų objektų, taip pat laikymo ir eksploatavimo sąlygų, nurodytų skyriuje „Techniniai duomenys“.
- Įsitinkinkite, kad orui praeiti nėra kliūčių.
- Nenuimkite jokių saugos ženklų, lipdukų ar etikečių nuo prietaiso. Visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės turi būti įskaitomi.
- Įsitinkinkite, kad įsiurbimo šone nėra nešvarumų ir palaidų daiktų.
- Transportuokite prietaisą tik vertikaliai su ištuštintu kondensacijos dėklu arba išleidimo žarna.
- Prieš transportuodami ir laikydami, išleiskite surinktą kondensatą. Negerkite jo. Pavojinga sveikatai!
- Prietaisą PAC 3900 X montuokite, naudokite ir laikykite tik didesniame nei 13 m² ploto kambaryje.
- Laikykite prietaisą taip, kad nebūtų mechaninių pažeidimų.
- Laikykite prietaisą taip, kad nebūtų mechaninių pažeidimų.
- Atkreipkite dėmesį, kad prijungtuose vamzdynuose neturi būti jokių užsidegimo šaltinių.
- R290 yra šaltnešis, atitinkantis Europos aplinkosaugos taisykles. Jokia vėsinimo grandinės dalis negali būti pramušta.
- Negręžkite ir nedeginkite.
- Atšildymo procesui pagreitinti nenaudokite jokių priemonių, išskyrus tas, kurias rekomenduoja gamintojas.
- Kiekvienas asmuo, dirbantis su šaltnešio grandine ar prie jos, privalo pateikti akredituotos įstaigos išduotą kvalifikacijos pažymėjimą, įrodantį savo kompetenciją saugiai naudoti šaltnešius pagal pramonėje gerai žinomą procedūrą.
- Aptarnavimo darbai gali būti atliekami tik laikantis gamintojo nurodymų. Jei techninės priežiūros ir remonto darbams reikalinga papildomų asmenų pagalba, asmuo, mokantis tvarkyti degius šaltnešius, nuolat privalo prižiūrėti atliekamus darbus.
- Nevėdinamose patalpose, kuriose įrengtas, eksploatuojamas ar laikomas prietaisas, jis turi būti pastatytas taip, kad nesikaupytų galimai nutekantis šaltnešis. Tai padeda išvengti gaisro ar sprogimo pavojaus, kurį gali sukelti šaltnešio užsidegimas nuo elektrinės krosnies, viryklės ar kitų užsidegimo šaltinių.
- Visai vėsinimo grandinei nereikalinga techninė priežiūra, ji yra hermetiškai uždaryta, ją prižiūrėti ar taisyti gali tik specializuotos vėsinimo ir oro kondicionavimo įmonės arba „Trotec“.



Saugos įspėjimai dėl oro kondicionierių, užpildytų R290

- Prietaisą statykite tik tose patalpose, kur negali kauptis potencialiai nutekantis šaltnešis.
- Prietaisą statykite tik tose patalpose, kur nėra užsidegimo šaltinio (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujų prietaisų ar elektrinių šildytuvų).
- Atkreipkite dėmesį, kad šaltnešis yra bekvapis.
- Įrenginį montuokite tik laikydamiesi nacionalinių įrengimo taisyklių.
- Laikykitės nacionalinių dujų taisyklių.

Paskirtis

Laikydamiesi techninių duomenų, prietaisą naudokite tik patalpų oro vėsinimui, vėdinimui ir sausinimui.

Netinkamas naudojimas

- Nestatykite prietaiso ant drėgnos ar užlietos žemės.
- Ant prietaiso nedėkite jokių daiktų, pvz. drabužių.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Draudžiami bet kokie neleistini pakeitimai, pvz., prietaiso ar konstrukcijos pakeitimai.
- Draudžiama atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus aprašytus šiame vadove. Šių taisyklių nesilaikymas panaikina visus reikalavimus dėl atsakomybės ir garantijos.

Personalo kvalifikacija

Žmonės, kurie naudojami šiuo įrenginiu, privalo:

- žinoti apie pavojus, kylančius dirbant su elektriniais prietaisais drėgnose vietose;
- būti perskaitę ir supratę naudojimo vadovą, ypač skyrių „Saugos“.

Techninės priežiūros darbus, dėl kurių reikia atidaryti korpusą, gali atlikti tik specializuotos elektros įmonės arba „Trotec“.

Ant prietaiso esantys saugos simboliai ir etiketės

Pastaba

Nenuimkite jokių prietaiso saugos ženklų, lipdukų ar etikečių. Visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės turi būti įskaitomi.

Prie prietaiso pritvirtinti šie saugos ženklai ir etiketės:

PAC 3900 X

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 13 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

LT Prietaisą montuokite, naudokite ir laikykite tik didesniame nei 13 m² ploto kambaryje

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 13 m².



Laikykites naudotojų vadovo aprašymo

Šis simbolis rodo, kad reikia laikytis naudojimo instrukcijos.



Laikykites remonto vadovo

Šalinimo, priežiūros ir remonto darbus vėsinimo grandinėje gali atlikti tik pagal gamintojo specifikacijas ir kvalifikacijos atestatą turintys asmenys. Pageidaujant, gamintojas gali pateikti atitinkamą remonto vadovą.

!!! ACHTUNG !!!

- Vor Inbetriebnahme MIND. 12 STUNDEN aufrecht und stillstehen lassen! Das schützt den Kompressor, verlängert die Lebensdauer erheblich und verhindert so einen Verlust der Kühlleistung.

Das Klimagerät muss immer **BESONDERS VORSICHTIG** auf den Boden gestellt werden! Ansonsten können Mikrorisse in der Bodenplatte und der Kondensatwanne entstehen, was dazu führt, dass Kondenswasser auf den Boden tropft.

!!! ĮSPĖJIMAS !!!

1. Prieš naudojimą prietaisą pastatykite tiesiai ir palikite MIN. 12 VALANDŲ! Tai apsaugos kompresorių, labai prailgins jo tarnavimo laiką ir užkirs kelią vėsinimo funkcijų praradimui
2. Kondicionierius visada labai **ATSARGIAI** turi būti pastatytas ant grindų! Priešingu atveju apatinėje plokštėje ir kondensato inde gali susidaryti mikro įtrūkimai, dėl kurių kondensatas gali lašėti ant grindų. Nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, **GARANTIJA NEBUS TEIKIAMA IR NEGALIOS!**

!!! ATTENTION !!!

- Avant la mise en service, laissez immobile en position verticale **PENDANT AU MOINS 12 HEURES** ! Cela protège le compresseur, prolonge sensiblement la durée de vie et évite ainsi une diminution des performances derefroidissement.

Le climatiseur doit toujours être posé sur le sol **AVEC LES PLUS GRANDES PRÉCAUTIONS** ! Sinon, des micro-fissures risquent de se former.

Likutinė rizika



Pavojus

Natūralus propano šaltnešis (R290)!

H220 - Ypač degios dujos.

H280 - Sudėtyje yra suslėgtų dujų; kaitinant gali sprogti.

P210 - Laikyti atokiau nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P377 – Dujų nuotėkis: gesinti negalima, nebent galima saugiai sustabdyti nuotėkį.

P410 + P403 - Saugoti nuo saulės spindulių. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Darbus su elektriniais komponentais gali atlikti tik įgaliota specialistų įmonė!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš atlikdami bet kokius darbus su prietaisu, ištraukite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo! Maitinimo laidą iš maitinimo lizdo ištraukite laikydami už tinklo kištuko.



Įspėjimas

Prietaisui gali kilti pavojus, kai jį neprofesionaliai ar netinkamai naudoja neapmokyti žmonės! Stebėkite personalo darbą!



Įspėjimas

Prietaisas nėra žaislas vaikams.



Įspėjimas

Uždusimo pavojus!
Nepalikite pakuotės. Vaikai gali ją naudoti kaip pavojingą žaislą.

Pastaba

Nenaudokite prietaiso be įdėto oro filtro! Be oro filtro prietaiso vidus bus labai užterštas. Tai gali sumažinti veikimą ir sugadinti įrenginį.

Elgesys avarinės situacijos atveju

1. Išjunkite prietaisą.
2. Esant avarinei situacijai atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Maitinimo laidą iš maitinimo lizdo ištraukite laikydami už tinklo kištuko.
3. Nejunkite sugedusio prietaiso iš naujo į elektros tinklą.

Informacija apie prietaisą

Prietaiso aprašymas

Prietaisas skirtas kambario oro vėsinimui. Jis toliau filtruoja ir sausina orą, tokiu būdu sukurdamas malonų klimatą kambaryje.

Įrenginys vėsina kambario orą, pašalindamas šilumą. Absorbuota šiluma per išmetamo oro žarna sklinda į lauką; vėsinamas oras ventiliatoriaus pagalba tiekiamas į montavimo vietą.

Besikaupiantis kondensatas laša iš garintuvo ant karšto kondensatoriaus, ten jis išgaruoja ir tada per ištraukiamo oro žarną pernešamas į lauką.

Vėdinimo režime prietaisas gali cirkuliuoti orą be vėsinimo efekto.

Sausinimo režime iš oro pašalinama drėgmė.


Įrenginys veikia visiškai automatiškai ir turi daugybę kitų galimybių. Pvz., prietaisą galima automatiškai įjungti arba išjungti vėlinant per laikmačio funkciją

Prietaisą galima valdyti prietaiso valdymo pultu arba nuotoliniu infraraudonųjų spindulių valdymo pultu.

Prietaisas buvo sukurtas universaliam ir lanksčiam pritaikymui.

Dėl savo kompaktiškų matmenų jį galima lengvai transportuoti ir naudoti visose vidaus erdvėse.

Prietaiso vaizdas

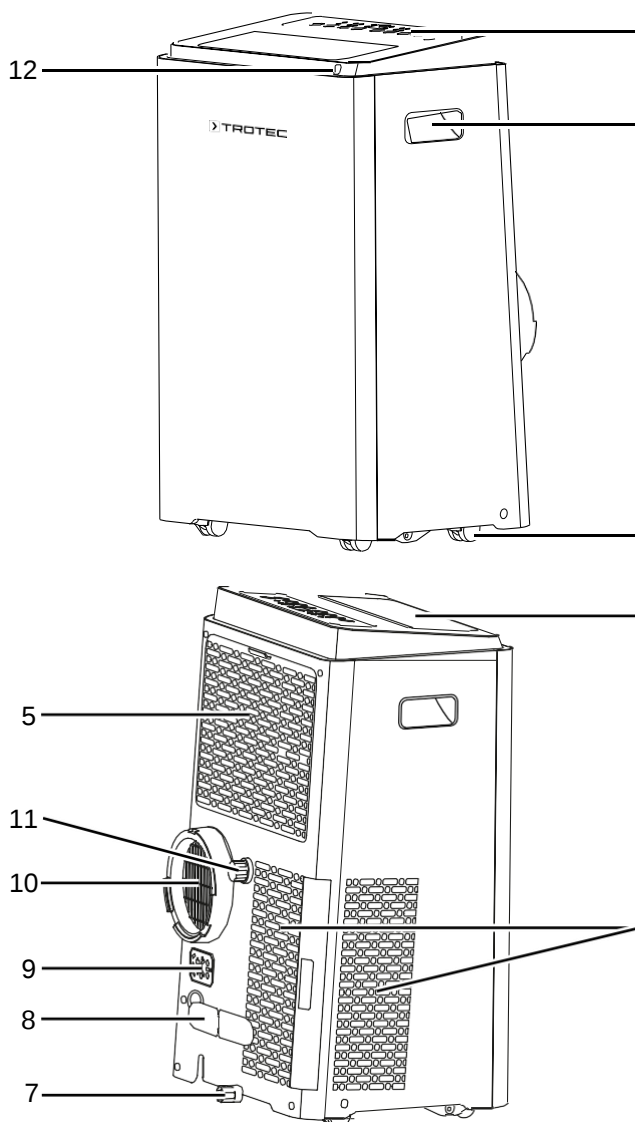

Nr.	Paskirtis
1	Valdymo skydelis
2	Transportavimo rankena
3	Ratai
4	Oro išleidimo anga
5	Oro įleidimo anga su oro filtru
6	Nuotolinio valdymo pultas
7	Kondensato išleidimo anga su sandarinimo dangteliu ir guminiu kamščiu
8	Maitinimo kabelio laikiklis
9	Tinklo kištuko laikiklis
10	Išmetamo oro žarnos jungtis
11	Žarnos jungtis su sandarinimo dangteliu ir guminiu kamščiu
12	Nuotolinio valdymo imtuvas

Transportavimas ir saugojimas

Pastaba

Netinkamas prietaiso laikymas ir transportavimas gali jį sugadinti.

Atkreipkite dėmesį į informaciją apie prietaiso transportavimą ir saugojimą.

Transportavimas

Lengvesniam prietaiso transportavimui jame yra sumontuoti ratukai.

Prietaiso lengvesniam transportavimui jame yra sumontuota nešiojimo rankena.

Prieš transportuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, laikydami jį už kištuko.
- Iš prietaiso išleiskite likusį kondensatą.
- Prietaisui traukti nenaudokite maitinimo laido.
- Vežkite prietaisą tik lygiu paviršiumi.

Perkėlę prietaisą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Po gabenimo pastatykite prietaisą vertikaliaje padėtyje.
- Palikite prietaisą pastovėti mažiausiai 12 valandų, kad šaltnešis galėtų kauptis kompresoriuje. Po 12 valandų vėl įjunkite įrenginį! Elgdamiesi priešingai galite sugadinti kompresorių ir įrenginys veiks netinkamai. Tokiu atveju visos garantinės pretenzijos bus anuliuotos.

Saugojimas

Prieš laikydami prietaisą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Iš prietaiso išleiskite likusį kondensatą.
- Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikydami už tinklo kištuko.

Nenaudojant prietaiso, jis turi būti laikomas šiomis sąlygomis:

- Prietaisą laikykite tik didesniame nei 13 m² ploto kambaryje;
- Prietaisą statykite tik tose patalpose, kur nėra užsidegimo šaltinio (pvz., atviros liepsnos, veikiančio dujų prietaiso ar elektrinio šildytuvo);
- Sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio ir karščio vietoje;
- Vertikaliaje, apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių vietoje;
- jei reikia, su apsaugančiu nuo invazinių dulkių dangčiu;
- Ant prietaiso viršaus nedėkite jokių kitų prietaisų ar daiktų, kad jis nebūtų pažeistas.
- Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto.

Surinkimas ir montavimas

Pristatymo apimtis


- 1 x įrenginys
- 1 x ištraukiamo oro žarna
- 1 x žarnos adapteris
- 1 x žarnos adapteris su sandarinimo dangteliu
- 4 x varžtas
- 1 x kondensato išleidimo žarna
- 3 x išankstinis filtras
- 1 x maitinimo laido laikiklis
- 1 x nuotolinio valdymo pultas
- 2 x nuotolinio valdymo pulto baterija
- 1 x Vartotojo vadovas

Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite kartoninę dėžę ir išimkite prietaisą.
2. Pilnai nuimkite pakuotę.
3. Pilnai išsukite maitinimo laidą. Įsitinkite, kad maitinimo laidas nepažeistas ir nepažeidėte jo atsukdami.

Paleidimas

Statydami prietaisą, laikykitės mažiausio atstumo nuo sienų ar kitų objektų, kaip aprašyta skyriuje „Techniniai duomenys“.

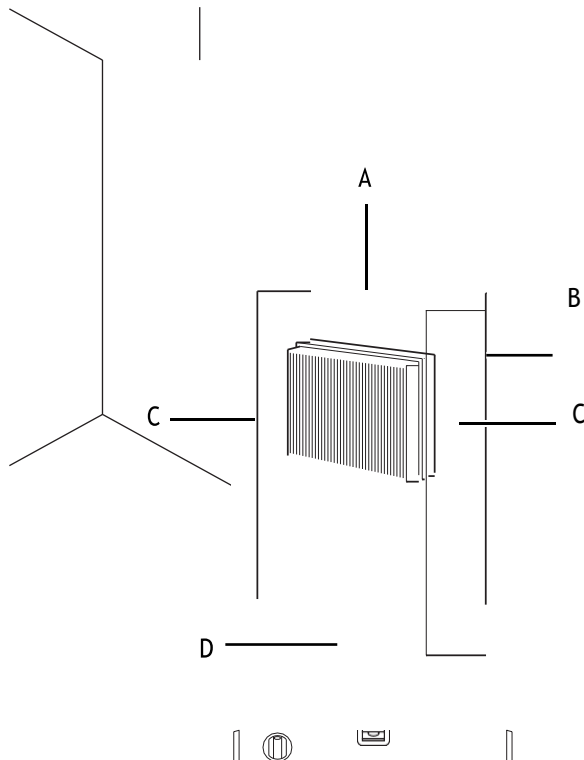


- Prietaisą statykite tik tose patalpose, kur negali kauptis potencialiai nutekantis šaltnešis.
- Prietaisą statykite tik tose patalpose, kur nėra užsidegimo šaltinio (pvz., atviros liepsnos, veikiančio dujų prietaiso ar elektrinio šildytuvo).
- Prieš paleisdami prietaisą iš naujo, patikrinkite maitinimo laido būklę. Kylant abejonių dėl garso, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
- Prietaisą statykite tik vertikaliai, stabiliai ir tvirtai.
- Klodami maitinimo laidą ar kitus elektros laidus, ypač statydami prietaisą kambario viduryje, nesukelkite kliūčių. Kabeliams naudokite tiltelius.
- Įsitinkite, kad prailginimo laidai yra pilnai išsukti.
- Saugokite oro įleidimo ir išleidimo angas, taip pat oro išleidimo žarnos jungtį.
- Įsitinkite, kad jokios užuolaidos ar kiti daiktai netrukdo praeiti oro srautui.
- Prieš pradėdami naudoti, įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą.

Oro filtro įdėjimas


Pastaba

- Nenaudokite prietaiso be įdėto oro filtro! Be oro filtro prietaiso vidus bus labai užterštas. Tai gali sumažinti veikimą ir sugadinti įrenginį.
- Prieš įjungdami prietaisą, įsitinkite, kad oro filtras yra įdėtas.. Apskritai, įrenginys tiekiamas su 3 oro filtrais įleidimo angose (5).


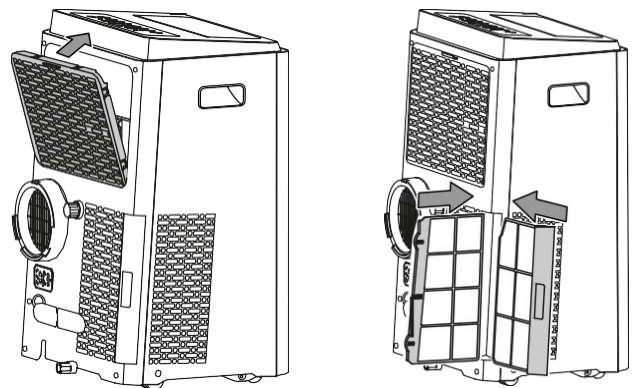


Išmetamo oro žarnos prijungimas

1. Prijunkite žarnų adapterius prie kiekvieno išmetamo oro žarnos galo.

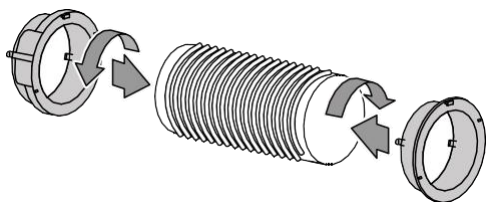

2. Prijunkite tinkamą ištraukiamo oro žarnos galą prie ties prietaisu esančios išmetimo oro žarnos jungties (10).

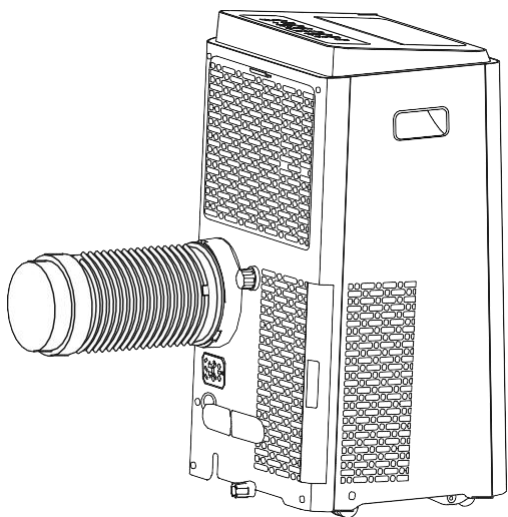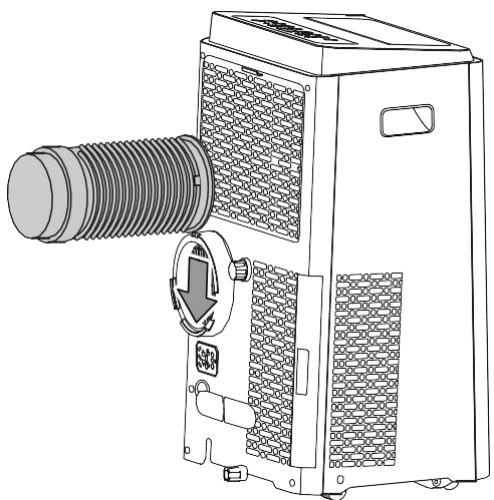


Išmetamo oro išleidimas


- Kartu su iš prietaiso išmetamu oru yra šalinama patalpos šiluma. Dėl šios priežasties rekomenduojama išmetamą orą išleisti į išorę.
- Ištraukiamo oro žarnos galą galima išvesti pro atidarytą langą. Jei reikia, pritvirtinkite atidarytą langą atitinkamomis priemonėmis, kad išmetamo oro žarnos galas nepasislinktų.
- Išmetamo oro žarnos galą taip pat galima įkišti į pakreiptą langą.

- Šiuo tikslu rekomenduojame naudoti lango sandariklį (nebūtina).
- Sumontuokite išmetamo oro žarną pasvirai oro kryptimi.
- Prijungtoje žarnoje neturi būti jokio uždegimo šaltinio.

Pavyzdys su išmetamo oro žarna

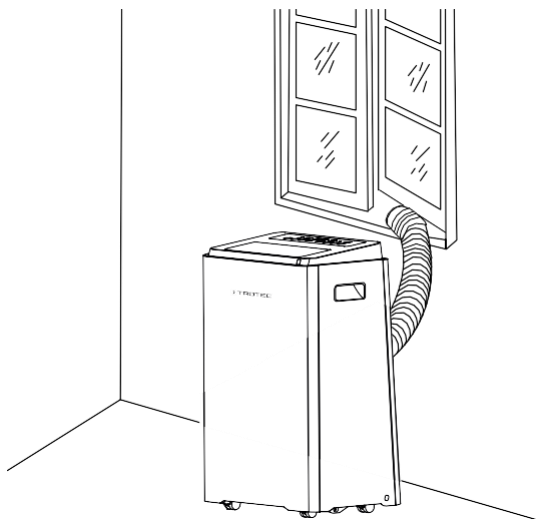

Norėdami sumontuoti ištraukiamo oro žarną, atkreipkite dėmesį:

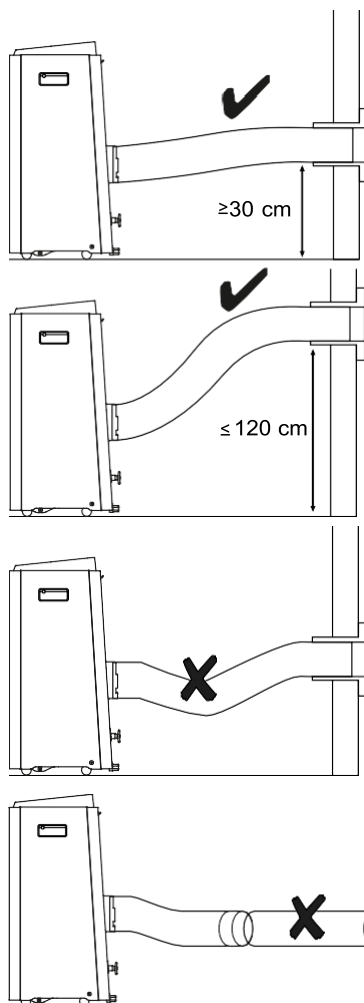

- Venkite užsilenkimų išmetamo oro žarnoje. Susisukimai ir sulenkimai sukeltų išmetamo drėgno oro kaupimąsi, dėl ko prietaisas perkaistų ir išsijungtų.
- Išmetamo oro žarnos matmenys yra ypač pritaikyti prietaisui. Nekeiskite ir neištempkite žarnos. Tai gali sukelti prietaiso gedimą.


Maitinimo laido prijungimas

- Įkiškite maitinimo kištuką į tinkamai pritvirtintą maitinimo lizdą..

Darbas

- Venkite atidarytų durų ir langų.

Darbo elementai

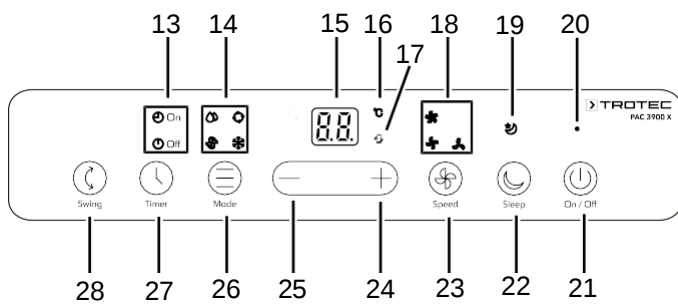

Nr.	Paskirtis	Reikšmė
13	Timer/Laik LEDs	Rodo esant aktyvuotam laikmačiui
14	Veikimo režimo LEDs	Rodo pasirinktą veikimo režimą: Cool = vėsinimas Dry = sausinimas Fan = ventiliacija Auto = automatinis veikimas
15	Segmentinis ekranas	Dabartinės kambario temperatūros rodymas Tikslinės temperatūros rodymas Valandų skaičiaus programavimas Laikmačio metu Klaidos kodo nurodymas, žr. Skyrių Klaidos ir gedimai
16	Degrees Celsius/Celsijaus LED	Šviečia įjungus Celsijaus laipsnių rodymas
17	Energy saving mode LED	Šviečia įjungtus energijos taupymo režimą
18	Vent. greičio LEDs	Ventiliatoriaus greičio rodymas: Automatinis 1 padėtis = maža 2 padėtis = didelė 3 padėtis = maksimali
19	Sleep/Miego LED	Nakties režimo rodymas
20	On / Off LED	Šviečia budėjimo ir veikimo metu

Nr.	Paskirtis	Reikšmė
21	On / Off	Įjungia/išjungia prietaisą
22	Sleep/Miego	Išjungia/įjungia nakties režimą
23	Speed/Greičio	Nustato ventiliatoriaus greitį
24	Increase /padidėjimo m.	Padidina tikslinę temperatūrą (nuo 17 ° C iki 30 ° C) vėsinimui
25	Decrease/Sumažėjimo mygtukas	Sumažina tikslinę temperatūrą (nuo 17 ° C iki 30 ° C) vėsinimui
26	Mode/Režimo mygtukas	Darbo režimo pasirinkimas: aušinimas sausinimas vėdinimas automatinis veikimas
27	Timer/Laikmačio mygtukas	Automatinio įjungimo laikmačio funkcija 0,5 valandos (nuo 0,5 val. Iki 10 val.) arba 1 valandos (nuo 10 val. Iki 24 val.) padidėjimu. Automatinio išjungimo laikmačio funkcija po 0,5 val. (Nuo 0,5 val. Iki 10 val.) arba valandos padidėjimu (nuo 10 val. Iki 24 val.)
28	Swing/Siūbavimo	Įjungia ar išjungia siūbavimo funkciją



Info

Bus skleidžiamas garso signalas; prietaisas veikia laukimo režimu.

Prietaiso įjungimas

1. Leiskite prietaisui kurį laiką pastovėti.
2. Visiškai sumontavę įrenginį, kaip aprašyta skyriuje „Paleidimas“, galite jį įjungti.
3. Paspauskite mygtuką On/Off/Įjung./Išjung. (18).
⇒ Prietaisas paleidžiamas vėsinimo režimu.
4. Pasirinkite norimą darbo režimą.

Kai kondensacijos dėklas yra pilnas, prietaisas automatiškai išjungia aušinimo ir sausinimo režimus. Segmento ekrane rodomas P1, o garsinis signalas skleidžiamas aštuonis kartus.

Darbo režimo nustatymas

Prietaiso darbo režimai yra šie:

- aušinimas
- sausinimas
- ventiliacija
- automatinis veikimas

Vėsinimas

Vėsinimo režime patalpa bus atvėsinta iki norimos tikslinės temperatūros.

1. Spauskite **MODE** mygtuką (26) kol ims šviesti vėsinimo LED (14).
 - ⇒ Pasirinktas *Vėsinimo* režimas.
 - ⇒ Tikslinė temperatūra rodoma segmento ekrane (15).
2. Pasirinkite norimą tikslinę temperatūrą naudodami mygtuką Sumažinti vertę (25) arba Padidinti vertę (24). Galima pasirinkti temperatūrą nuo 17 °C iki 30 °C.
 - ⇒ Norima tikslinė temperatūra rodoma segmentiniame ekrane (15).

Sausinimas

Veikiant prietaisui sausinimo režime, drėgmės lygis kambaryje sumažėja.

Temperatūros reguliuoti negalima, o ventiliatorius veikia mažiausiu greičiu.



Informacija

Drėgmės pašalinimo metu nuimkite ištraukiamo oro žarną, kitaip jos veikimas bus nepakankamas.

1. Paspauskite mygtuką **MODE** (22), kol užsidegs šviesos diodas (13).
- ⇒ Pasirinktas oro sausinimo režimas.
 - ⇒ Dabartinė kambario temperatūra rodoma segmento ekrane (15).
 - ⇒ Temperatūra ir ventiliatoriaus fazė (1 fazė) yra nustatyti šiame darbo režime ir jų keisti negalima.



Informacija

Prietaisui veikiant labai drėgnoje aplinkoje, susikaupiantis kondensatas turi būti reguliariai išleidžiamas (žr. Skyrių „Kondensato išleidimas“).

Kondensato išleidimo žarnos prijungimas

Prietaisą naudojant ilgesnį laiką arba nenorint nuolat tuštinti bako, prie žarnos jungties galite prijungti kondensato išleidimo žarną..


✓Prietaisas išjungtas.

✓Prietaisas atjungtas nuo maitinimo tinklo.


1. Įrenginį atsargiai perkeltkite arba nuvežkite į kondensato išleidimo vietą (pvz., Išleidimo angą) arba po kondensato išleidimo anga pastatykite tinkamą kondensato surinkimo indą.

2. Atsukite sandarinimo dangtelį nuo žarnos jungties (11) prieš laikrodžio rodyklę.


3. Nuimkite guminį kamštį nuo žarnos jungties.

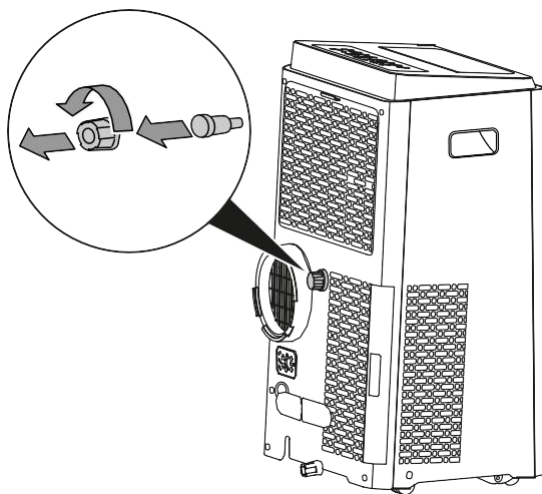

1. Laikykite sandarinimo dangtelį ir guminį kamštį tolesniam naudojimui.
2. Prijunkite kondensato išleidimo žarną prie žarnos jungties (11).

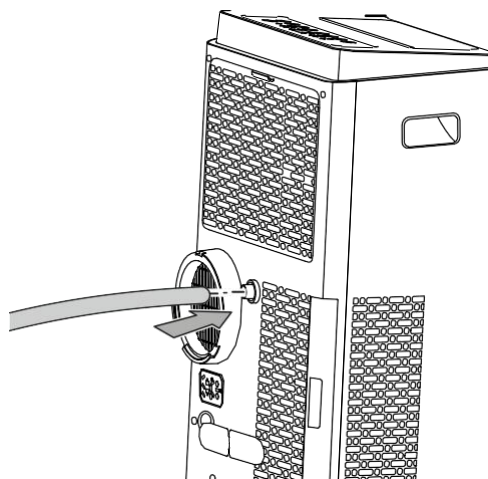

3. Nuveskite kitą žarnos galą į tinkamą išleidimo angą arba tinkamo dydžio surinkimo indą. Kondensatui nutekėti, kondensato nutekėjimo žarna neturi būti sulenkta, be to, ji neturi įveikti įkalnės link kanalizacijos kanalo.

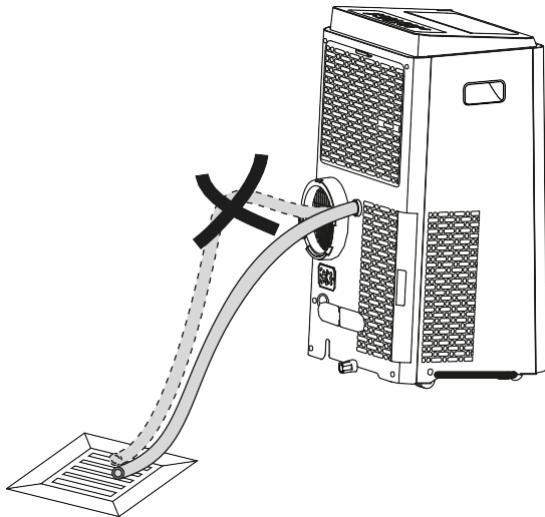

Ventiliacija



Informacija

Ventiliacijos metu nuimkite ištraukiamo oro žarną. Ventiliacijos režime patalpos oras cirkuliuoja, bet jis nėra vėšinamas.

1. Spauskite MODE mygtuką (26) kol ims šviesti Ventiliatoriaus LED (14).
 - ⇒ Pasirinktas *ventiliacijos* režimas.
 - ⇒ Segmentiniame ekrane rodoma esama kambario temperatūra (15).
2. Paspauskite greičio mygtuką (23) norimam ventiliatoriaus lygiui nustatyti.
 - ⇒ Ventiliatoriaus greičio šviesos diodas (18) rodo pasirinktą ventiliatoriaus lygį. Įjungus automatinį lygį, nedega nė vienas ventiliatoriaus greičio šviesos diodas (18).
 - ⇒ Ventiliatoriaus šviesos diodas (14) užsidega, nurodydamas ventiliacijos režimą

Automatinis veikimas

Automatiniame režime aušinimo arba vėdinimo procesas bus reguliuojamas atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą ir tikslinę temperatūrą

1. Spauskite režimo mygtuką (26), kol užsidegs automatinis/Auto šviesos diodas (14).
 - ⇒ Jei skirtumas tarp aplinkos ir tikslinės temperatūros yra $\geq 2^{\circ}\text{C}$, prietaisas automatiškai persijungia į aušinimo režimą. Šviesos diodai Auto (14), Cool/Vėsinimas (14), On / Off (20) ir galbūt Celsijaus laipsniai (16) yra apšviesti. Derinant automatinį ir vėsinimo režimą, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.
 - ⇒ Jei skirtumas tarp aplinkos ir tikslinės temperatūros yra $< 2^{\circ}\text{C}$, prietaisas automatiškai persijungia į ventiliatoriaus veikimą. Šviečia šviesos diodai „Auto“ (14), ventiliatorius/Fan (14) ir galbūt Celsijaus laipsniai (16). Derinant automatinį ir ventiliatoriaus darbą, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.

Laikmačio nustatymas

Laikmatis turi du veikimo režimus:

- automatinis įsijungimas pasibaigus nustatytam valandų skaičiui;
- automatinis išsijungimas pasibaigus nustatytam valandų skaičiui.

Šį nustatymą galima atlikti įrenginyje arba naudojant nuotolinio valdymo pultą.

Automatinis įjungimas ir automatinis išjungimas gali būti įjungti tuo pačiu metu. Tada valdymo pulto laikmačio šviesos diodai (13) užsidegs tuo pačiu metu.

Nustatymui naudojant nuotolinio valdymo pultą, laikmatis įjungtas/On ir laikmatis išjungtas/Off (35) kartu bus papildomai rodomi ekrane (30).

Funkciją galima nustatyti visais darbo režimais ir taip pat budėjimo režimu.

Valandų skaičių galima nustatyti padidėjimu po 0,5 valandos (nuo 0,5 val. Iki 10 val.) arba padidėjimu per valandą (nuo 10 val. Iki 24 val.).

Pastaba

Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros laisvai prieinamoje patalpoje su įjungtu laikmačiu.

Automatinis įjungimas

✓ Prietaisas įjungtas.

1. Spauskite laikmačio mygtuką (27), kol užsidegs laikmačio įjungimo šviesos diodas (13).
2. Naudodami mygtukus Padidinti vertę (24) ir Sumažinti vertę (25), nustatykite norimą valandų skaičių.
 - ⇒ Segmentiniame ekrane (15) valandų skaičius bus rodomas maždaug 5 s.
 - ⇒ Laikmačio nustatymas yra lygus norimam valandų skaičiui.
 - ⇒ Praėjus iš anksto nustatytam laikui, prietaisas pats įsijungs.

Pastabos dėl automatinio įjungimo:

- Jei įrenginys atjungtas nuo maitinimo šaltinio, visi automatinio įjungimo nustatymai ištrinami.
- Rankiniu būdu įjungus prietaisą, išjungiamo automatinio įjungimo funkcija.
- Pasirinkus 0 valandų, laikmatis bus išjungtas.

Automatinis išjungimas

✓ Prietaisas įjungtas.

1. Paspauskite laikmačio mygtuką (27), kol užsidegs laikmačio įjungimo šviesos diodas (13).
2. Naudodami mygtukus Padidinti vertę (24) ir Sumažinti vertę (25), nustatykite norimą valandų skaičių.
 - ⇒ Segmentiniame ekrane (15) valandų skaičius bus rodomas maždaug 5 s.
 - ⇒ Laikmačio nustatymas yra lygus norimam valandų skaičiui.
 - ⇒ Praėjus iš anksto nustatytam laikui, prietaisas pats išsijungs.

Pastabos dėl automatinio išjungimo:

- Paspaudus On / Off mygtuką (21) išjungiamo automatinio išjungimo funkcija.

Naktinis režimas

Naktinį režimą galima įjungti veikiant vėsinimo režimui ir

esant automatiniam režimui

Naktinis režimas turi šiuos nustatymus:

- Po 1 valandos nustatyta temperatūra padidėja 1 ° C. Po 30 minučių nustatyta temperatūra vėl padidės 1 ° C. Tada temperatūra bus laikoma pastovi 7 valandas iki prietaisas automatiškai nustato pradinę temperatūrą.
- Automatiname režime ventiliatoriaus greitis nustatomas mažiausiu greičiu ir negali būti reguliuojamas. Vėsinimo režime ventil. greitį galima keisti, panaikinant naktinį režimą.

Naktinio režimo įjungimui atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite aušinimo režimą arba automatinį režimą..
2. Paspauskite miego mygtuką (22)..

3.
 - ⇒ Užsidega Veikimo režimo (14) ir Miego (19) LED.
 - Norint išjungti naktinį režimą, dar kartą paspauskite Sleep/Miego mygtuką (22)

- ⇒ Miego/Sleep šviesos diodas (19) išsijungia.
- ⇒ Pasirinktas darbo režimas išlieka aktyvus.

Siūbavimo funkcija

Jei reikia, siūbavimo funkciją galima įjungti bet kuriame darbo režime.

Naudojant siūbavimo funkciją, oro išleidimo anga (4) automatiškai juda ir taip užtikrinama nepertraukiama oro cirkuliacija.

1. Paspauskite SWING/SIŪBAVIMO mygtuką (28).
 - ⇒ Vėdinimo sklendės nuolat juda aukštyn ir žemyn.
2. Dar kartą paspauskite SWING/SIŪBAVIMO mygtuką (28), kad tam tikroje padėtyje sustabdytumėte ventiliacijos sklendę ir išjungtumėte siūbavimo funkciją.



Valdymas nuotolinio valdymo pultu

Visus prietaiso nustatymus taip pat galima atlikti naudojant nuotolinio valdymo pultą, kuris yra pristatymo komplekte



Informacija

Po ilgesnio nenaudojimo, nuotolinio valdymo pultas persijungs į budėjimo režimą. Budėjimo režimą galima nutraukti paspaudus ON / OFF mygtuką (21) nuotolinio valdymo pulte. Prietaisas automatiškai naudoja dabartinius nustatymus, įvestus per nuotolinio valdymo pultą

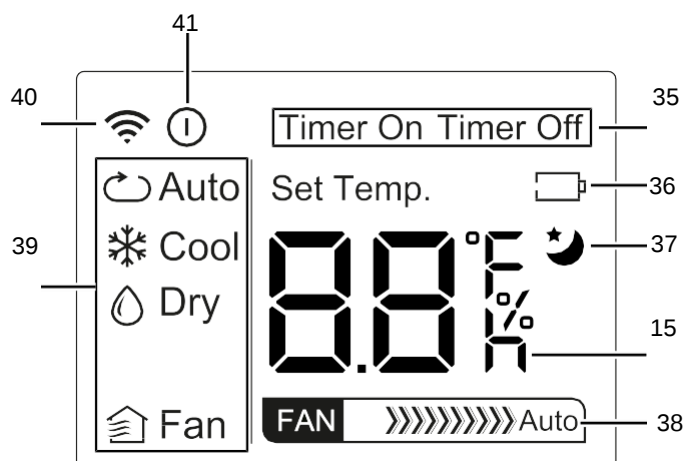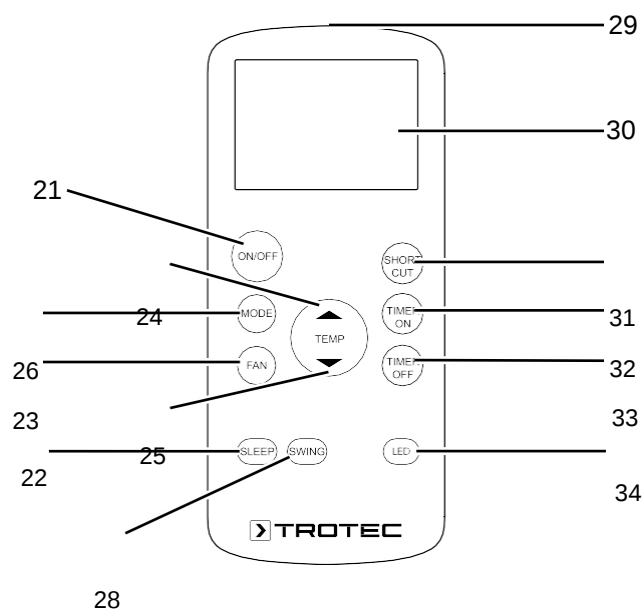

Nr.	Paskirtis	Reikšmė
15	Segmentinis ekranas	Dabartinės kambario temperatūros rodymas Tikslinės temperatūros rodymas Valandų skaičiaus rodymas programuojant laikmatį; Nurodomi pageidaujami nustatymai ° C indikacija
21	ON / OFF mygtuk	Ijungia/Išjungia prietaisą
22	SLEEP/Miego	Ijungia/Išjungia miego režimą
23	Fan/Ventiliator.	Nustato ventiliatoriaus greitį
24	Padidėjimo vertės mygtukas	Vėsinimui padidinama tikslinė temperatūra (nuo 17 ° C iki 30 ° C)
25	Sumažėjimo vertės mygtukas	Vėsinimui sumažinama tikslinė temperatūra (nuo 17 ° C iki 30 ° C)
26	MODE/Režimo mygtukas	Darbo režimo pasirinkimas: aušinimas sausinimas vėdinimas automatinis veikimas
28	SWING/Siūbavimas	Ijungia ar išjungia siūbavimo funkciją
29	Nuotolinio valdymo siųstuvas / imtuvas	Infraraudonųjų spindulių perdavimui į prietaisą
30	Ekranas	Įvairių prietaiso funkcijų parodymai
31	SHORT CUT mygtukas	Pageidaujamų nustatymų išsaugojimas Grįžimas prie ankstesnio nustatymo
32	TIMER ON Laikmačio įjungimo	Automatinio laikmačio įjungimo funkcija 0,5 valandos (0–10 val.) Arba 1 val. (10–24 val.) padidėjimu
33	TIMER OFF/Laikmačio išjungimo	Automatinio laikmačio išjungimo funkcija 0,5 valandos (0–10 val.) Arba 1 val. (10–24 val.) padidėjimu
34	LED mygtukas	Valdymo skydelio šviesos diodų įjungimas arba išjungimas
35	Timer/Laikmačio On / Off	Parodyta automatiniam įjungimui / išjungimui su užprogramuotu laikmačiu
36	Battery/Baterija	Baterijos įkrovos rodymas
37	Night /Nakties režimas	Rodoma, kai įjungtas naktinis režimas
38	Fan /Ventiliator	Rodo ventiliatoriaus lygį
39	Operating mode Veikimo režimo rodymas	Rodo pasirinktą veikimo režimą: Cool = vėsinimas Dry = sausinimas Fan = ventiliavimas Auto = automatinis veikimas
40	Transmission Perdavimas	Rodoma ryšio tarp prietaiso ir nuotolinio valdymo pulto metu

Nr.	Paskirtis	Reikšmė
41	Budėjimo režimo indikacija	Rodoma nuotolinio valdymo pultui veikiant laukimo režimu.

Valdymo skydelio šviesos diodų įjungimas arba išjungimas

Prie prietaisų galima įjungti ir išjungti valdymo skydelio apšvietimą.

Šį nustatymą galima atlikti tik naudojant nuotolinio valdymo pultą.

1. Paspauskite **LED** mygtuką (34).

⇒ LEDai ir segmentinis ekranas (15) valdymo skydelyje bus išjungti.

⇒ Prietaisas ir toliau veikia pasirinktais nustatymais.

2. Dar kartą paspauskite **LED** mygtuką (34).

⇒ Šviesos diodai ir segmentų ekranas (15) valdymo pulte vėl bus įjungti.

Išsaugomi pageidaujami nustatymai

Galite išsaugoti pageidaujamus parametrus ir grįžti į ankstesnį nustatymą.

Šį nustatymą galima atlikti tik naudojant nuotolinio valdymo pultą.

1. Paspauskite **SHORT CUT** mygtuką (31) 2 s.

⇒ Ekranas (30) 1 sekundei išnyksta.

⇒ Bus išsaugoti dabartiniai nustatymai, įskaitant darbo režimą, tikslinę temperatūrą, ventiliatoriaus lygį ir naktinį režimą (jei jis įjungtas).

2. Paspauskite **SHORT CUT** mygtuką (31) 1 s.

⇒ Ekranas (30) 1 sekundei išnyksta.

⇒ Įrenginys grįžta į ankstesnį nustatymą, įskaitant darbo režimą, tikslinę temperatūrą, ventiliatoriaus lygį ir naktinį režimą (jei jis įjungtas).

3. Norėdami ištrinti nustatymus, vėl paspauskite **SHORT CUT** mygtuką (31) 2 sekundes.

⇒ Ekranas (30) 1 sekundei išnyksta.

⇒ Dabar nustatymai ištrinti.

Atminties funkcija

Veikimo metu nutrūkus elektros tiekimui, prietaisas bus automatiškai vėl įjungtas. Pasirinkti darbo režimo nustatymai bus išsaugoti, galbūt užprogramuotas laikmatis nebus išsaugotas.

Visi pasirinkti parametrai (įskaitant laikmatį) lieka išsaugoti nuotolinio valdymo pulte. Kai tik prietaisas gauna įvestį iš nuotolinio valdymo pulto, nustatymai bus perduodami iš nuotolinio valdymo pulto į įrenginį.

Kompresorius gali įsijungti vėluodamas 3 min., nes jis turi vidinę apsaugą nuo tiesioginio paleidimo iš naujo

Energijos taupymas

Pasiekus iš anksto pasirinktą tikslinę temperatūrą, siekiant sumažinti energijos sąnaudas, kompresorius ir ventiliatorius bus automatiškai išjungti. Šviečia energijos taupymo režimo šviesos diodas (17).

Viršijus nustatytą tikslinę temperatūrą, kompresorius ir ventiliatorius vėl įsijungia.

Išjungimas



Ispėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis ar drėgnomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Laikydami už kištuko, ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.
- Jei reikia, ištuštinkite kondensato dėklą.
- Jei reikia, išimkite kondensato išleidimo žarną ir visas skysčio likučius.
- Išvalykite prietaisą pagal informaciją, pateiktą skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Laikykite prietaisą pagal informaciją, pateiktą skyriuje „Saugojimas“.

Klaidos ir gedimai

Gamybos metu kelis kartus buvo patikrinta, ar prietaisas veikia tinkamai. Jei vis dėlto atsiranda sutrikimų, patikrinkite įrenginį pagal šį sąrašą.

Prietaisas nepasileidžia

- Patikrinkite maitinimo jungtį.
- Patikrinkite, ar nesugadintas maitinimo laidas ir maitinimo kištukas.
- Patikrinkite saugiklį.
- Laikykitės darbo temperatūros pagal skyrių „Techniniai duomenys“.
- Palaukite 10 minučių prieš paleisdami įrenginį iš naujo. Jei įrenginys nepasileidžia, elektrą turi patikrinti specializuotoje įmonėje arba „Trotec“.

Prietaisas veikia su sumažinta vėsavimo galia arba be jos:

- Patikrinkite, ar pasirinktas *vėsavimo* režimas.
- Patikrinkite, ar tinka ištraukiamo oro žarna. Jei žarna užlinksta, susilenkia ar užsikemša, išmetamo oro išleisti negalima. Išvalykite kelią išmetamam orui.
- Patikrinkite ventiliacijos sklendžių padėtį. Jos turėtų būti maksimaliai atidarytos.
- Patikrinkite, ar oro filtre (-uose) nėra nešvarumų. Jei reikia, išvalykite arba pakeiskite oro filtrą (-us).
- Patikrinkite mažiausią atstumą iki sienų ar kitų daiktų. Jei reikia, prietaisą padėkite šiek tiek labiau kambario centro.
- Patikrinkite, ar atidaryti kambario langai ir (arba) durys. Jei taip, uždarykite juos. Nepaisant to, vienas langas turi būti atidarytas ištraukiamo oro žarnai.
- Patikrinkite prietaiso temperatūros nustatymą. Sumažinkite nustatytą temperatūrą, jei ji aukštesnė nei kambario temperatūra.

Prietaisas veikia garsiai arba vibruoja

- Patikrinkite, ar įrenginys stovi stabiliai ir vertikaliai.

Kondensatas laša

- Patikrinkite, ar įrenginyje nėra nuotėkio.

Kompresorius neįsijungia

- Patikrinkite, gal suveikė kompresoriaus apsauga nuo perkaitimo. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir leiskite jam maždaug 10 minučių atvėsti prieš jį vėl prijungiant.
- Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra yra lygi tikslinei temperatūrai (vėsavimo režime). Kompresorius neįsijungs, kol nebus pasiekta atitinkama temperatūra.

Kompresorius gali įsijungti su 3 minučių vėlinimu, nes jame yra vidinė apsauga nuo tiesioginio paleidimo iš naujo.

Prietaisas labai įkaista, dirba garsiai arba praranda veikimą

- Patikrinkite, ar oro įleidimo angose ir oro filtruose nėra nešvarumų. Pašalinkite išorinius nešvarumus.
- Iš išorės patikrinkite, ar įrenginyje nėra nešvarumų (žr. Skyrių Priežiūra). Jei prietaiso vidus yra nešvarus, jį išvalykite specializuotoje vėsinimo ir oro kondicionavimo įmonėje arba „Trotec“.

Įrenginys nereaguoja į infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą

- Patikrinkite, ar atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio nėra per didelis, ir prireikus sumažinkite jį.
- Įsitinkite, kad tarp prietaiso ir nuotolinio valdymo pulto nėra kliūčių, tokių kaip baldai ar sienos. Užtikrinkite, kad prietaisas ir nuotolinio valdymo pultas būtų matomi.
- Patikrinkite baterijų įkrovimo būseną ir, jei reikia, pakeiskite jas.
- Jei ką tik pakeistos baterijos, patikrinkite, ar jos yra teisingai įdėtos.
Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas vis dar veikia budėjimo režimu. Budėjimo režimą galima nutraukti paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką (21) nuotolinio valdymo pulte.

Pastaba

Po priežiūros ir remonto darbų palaukite mažiausiai 3 minutes. Tik tada vėl įjunkite įrenginį.

Atlikus šiuos patikrinimus jūsų įrenginys vis dar neveikia tinkamai

Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. Jei reikia, pristatykite prietaisą į specializuotą vėsinimo ir kondicionavimo įmonę arba „Trotec“ remonto darbam.

Klaidų kodai

Segmento ekrane gali būti rodomi šie klaidų pranešimai (15):

Klaidos kodas	Priežastis	Taisymas
E1	Kambario temperatūros jutiklio klaida	Trumpam atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
E2	Garintuvo temperatūros jutiklio klaida	Jei klaida vis tiek rodoma po pakartotinio paleidimo, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
E3	Kondensatoriaus temperatūros jutiklio klaida	
E4	Klaida valdymo skydelyje	
P1	Pilnas kondensato rezervuaras	Ištuštinkite kondensato dėklą. Jei klaida vis tiek rodoma, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba

Jei vienu metu įvyksta kelios klaidos, įrenginyje rodomas klaidos kodas su didžiausiu prioritetu.

Priežiūra

Priežiūros intervalai

Priežiūros ir aptarnavimo intervalai	Prieš kiekvieną paleidimą	Pagal poreikį	bent kas 2 savaites	bent kas 4 savaites	bent kas 6 mėnesius	Bent kas metus
Patikrinkite, ar oro įleidimo ir išleidimo angose nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite išvalykite išorę	X			X		
Vizualiai patikrinkite, ar įrenginio viduje nėra nešvarumų		X				X
Patikrinkite, ar oro filtre nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite arba pakeiskite	X		X			
Pakeiskite oro filtrą					X	
Patikrinkite, ar nėra žalos	X					
Patikrinkite tvirtinimo varžtus		X				X
Bandomasis paleidimas						X
Ištuštinkite kondensato dėklą ir išleiskite žarną		X				

Priežiūros ir aptarnavimo žurnalas

Prietaiso rūšis

Prietaiso numeris

Priežiūros ir aptarnavimo intervalai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Patikrinkite, ar oro įleidimo ir išleidimo angose nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite išvalykite išorę																
Vizualiai patikrinkite, ar įrenginio viduje nėra nešvarumų																
Patikrinkite, ar oro filtre nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite arba pakeiskite																
Pakeiskite oro filtrą																
Patikrinkite, ar nėra žalos																
Patikrinkite tvirtinimo varžtus																
Bandomasis paleidimas																
Ištuštinkite kondensato dėklą ir išleiskite žarną																
Komentarai																

1. Data: Parašas:	2. Data: Parašas:	3. Data: Parašas:	4. Data: Parašas:
5. Data: Parašas:	6. Data: Parašas:	7. Data: Parašas:	8. Data: Parašas:
9. Data: Parašas:	10. Data: Parašas:	11. Data: Parašas:	12. Data: Parašas:
13. Data: Parašas:	14. Data: Parašas:	15. Data: Parašas:	16. Data: Parašas:

Veiklos, reikalingos prieš pradedant techninę priežiūrą



Įspėjimas apie elektros įtampą

- Neliaskite maitinimo kištuko šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Išjunkite prietaisą.
- Maitinimo laidą iš maitinimo lizdo ištraukite laikydami už kištuko.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Užduotis, dėl kurių reikia atidaryti korpusą, gali atlikti tik įgaliotos specializuotos įmonės arba „Trotec“.

Šaltnešio grandinė



Pavojus

Natūralus šaltnešis propanas (R290)!

H220 - Ypač degios dujos.

H280 - Sudėtyje yra slėgio turinčių dujų; kaitinant gali sprogti.

P210 - Laikyti atokiau nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų užsidegimo šaltinių. Nerūkyti.

P377 – Tekančios degiosios dujos: gesinti negalima, nebent nuotėkį galima saugiai sustabdyti.

P410 + P403 - Saugoti nuo saulės spindulių. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

- Visai vėsinimo grandinei nereikia techninės priežiūros, tai hermetiškai uždaryta sistema, ją prižiūrėti ar taisyti gali tik specializuotos vėsinimo ir oro kondicionavimo įmonės arba „Trotec“.

Ant prietaiso esantys saugos ženklai ir etiketės


Reguliariai tikrinkite prie prietaiso pritvirtintus saugos ženklus ir etiketes. Pakeiskite neįskaitomus saugos ženklus!

Korpuso valymas

Korpusą valykite minkštu, drėgnu ir nepūkuotu audiniu. Įsitikinkite, kad į korpusą nepatenka drėgmė. Saugokite elektrinius komponentus nuo drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite jokių agresyvių valymo priemonių, tokių kaip puršikliai, tirpikliai, alkoholio pagrindo ar abrazyviniai valikliai..

Vizuali prietaiso vidaus apžiūra, ar nėra nešvarumų

1. Nuimkite oro filtrą.
2. Apšvieskite prietaiso angas žiebtuvėliu.
3. Patikrinkite, ar įrenginio viduje nėra nešvarumų.
4. Jei matote storą dulkių sluoksnį, paprašykite, kad prietaiso vidų išvalytų specializuota vėsinimo ir oro kondicionavimo įmonė arba „Trotec“.
5. Įdėkite filtrą atgal.

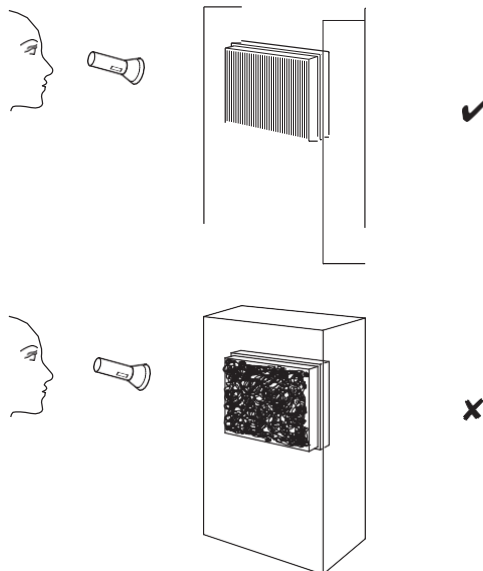

Oro filtro valymas

Oro filtrą reikia išvalyti, kai tik jis yra nešvarus. Tai išryškėja, pvz. sumažėjusia talpa (žr. skyrių Klaidos ir gedimai).




Įspėjimas


Įsitikinkite, kad oro filtras nėra susidėvėjęs ar sugadintas.

Oro filtro kampai ir kraštai neturi būti deformuoti ar suapvalinti. Prieš įdėdami oro filtrą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir sausas!

1. Išimkite oro filtrą iš įrenginio.

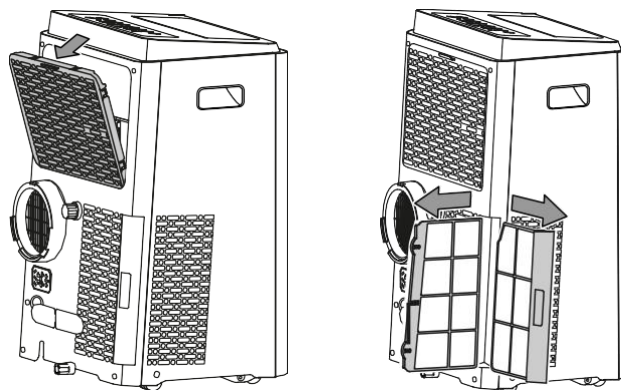

1. Nuvalykite filtrą šiek tiek drėgna, minkšta, nepūkuota šluoste. Jei filtras yra labai užterštas, nuvalykite jį šiltu vandeniu, sumaišytu su neutralia valymo priemone.
2. Leiskite filtrui visiškai išdžiūti. Drėgno filtro nedėkite į prietaisą!
3. Vėl įdėkite oro filtrą į prietaisą.

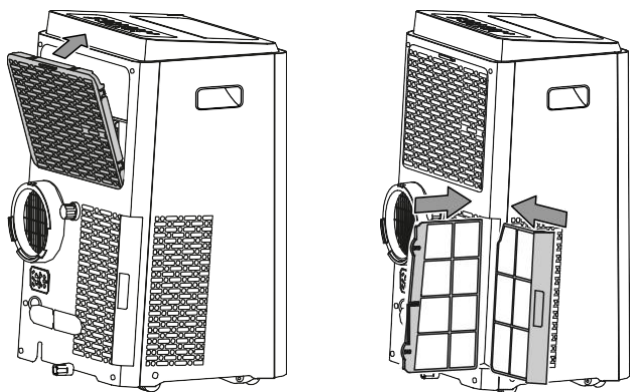


Kondensato išleidimas (išleidimas rankiniu būdu)

Prietaisui veikiant vėsinimo ir sausavimo režimu susidaro kondensatas, kuris dažniausiai išleidžiamas per šalinamą orą.


Likęs kondensatas surenkamas į indą, esantį korpuse. Kondensatą reikia reguliariai išpilti.

Susikaupus per daug kondensato, prietaisas išsijungia ir tai rodoma per P1 klaidos kodą segmento ekrane (15).

1. Įrenginį atsargiai perkelti arba nuvežti į kondensato išleidimo vietą (pvz., drenažas) arba pastatyti tinkamą kondensato surinkimo indą po kondensato išleidimo angą.
2. Nuimkite sandarinimo dangtelį ir guminį kamštį iš kondensato išleidimo angos.

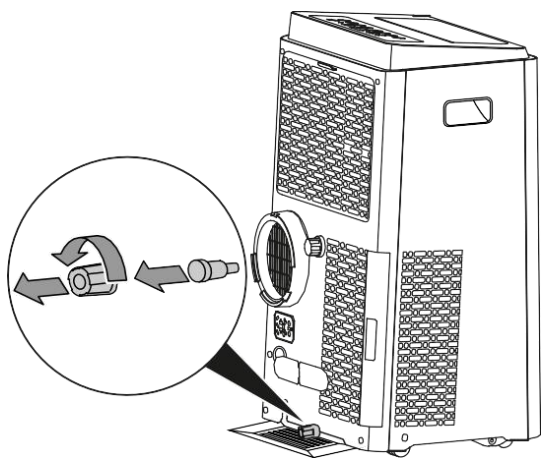

1. Išpilkite kondensatą.
2. Vėl įkiškite guminį kamštį į kondensato išleidimo angą ir vėl uždėkite sandarinimo dangtelį. Užtikrinkite, kad guminis kamštis būtų tvirtai pritvirtintas, nes kitaip gali vykti nekontroliuojamas vandens nutekėjimas.

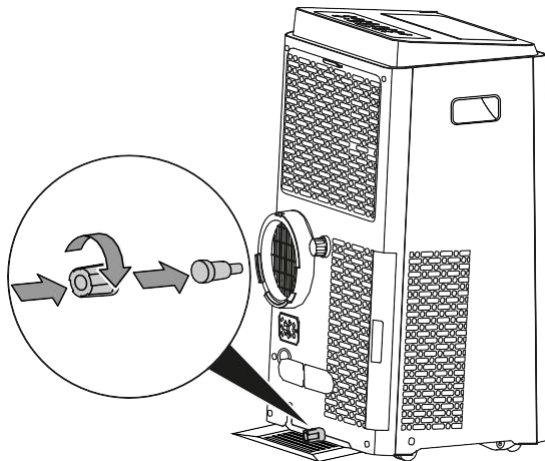

⇒ Segmento ekrane (15) klaidos kodas P1 nebėra rodomas, kai tik išleidžiamas kondensatas.

Reikalinga veikla po priežiūros

Norint toliau naudoti įrenginį:

- Palikite prietaisą mažiausiai 12 valandų, kad šaltnešis galėtų kauptis kompresoriuje. Palaukite 12 valandų, kol vėl įjungsite įrenginį! Elgiantis priešingai galite sugadinti kompresorių ir įrenginys veiks netinkamai. Tokiu atveju visos garantinės pretenzijos bus anuliuotos.

- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.

Jei neketinate naudoti prietaiso ilgą laiką:


- Laikykite prietaisą pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Saugojimas“..

Techninis priedas

Techniniai duomenys

Modelis	PAC 3900 X
Vėsinimo galia	3.9 kW
Drėgmės pašalinimas	0.16 l/h
Darbinė temperatūra	17 °C - 35 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas	17 °C - 30 °C
Maks. oro tūrio srautas	420 m ³ /h
Slėgio įsiurbimo pusė	1 MPa
Slėgio išleidimo anga	2.6 MPa
Maks. leistinas slėgis	2.6 MPa
Tinklo jungtis	1/N/PE~ 220 V - 240 V / 50 Hz
Nominali srovė	8.6 A
Maks. įvesties galia	1.9 kW
Įvesties galia (vėsinimo operacija)	1.5 kW
Garso slėgio lygis 1 m atstumu	52.5 dB(A)
Šaltnešis	R290
Šaltnešio kiekis	280 g
GWP koeficientas	3
CO2 ekvivalentas	0.00084 t
Matmenys	470 x 400 x 760 mm
Mažiausias atstumas iki sienų ir kitų objektų:	
	viršuje (A): 30 cm
	gale (B): 30 cm
	šonuose (C): 30 cm
	priekyje (D): 30 cm
Svoris	35 kg
Baterijos nuotoliniam maitinimo pultui	LR03 / AAA – 1.5 V tipo (2 vnt.)

Grandinės schema

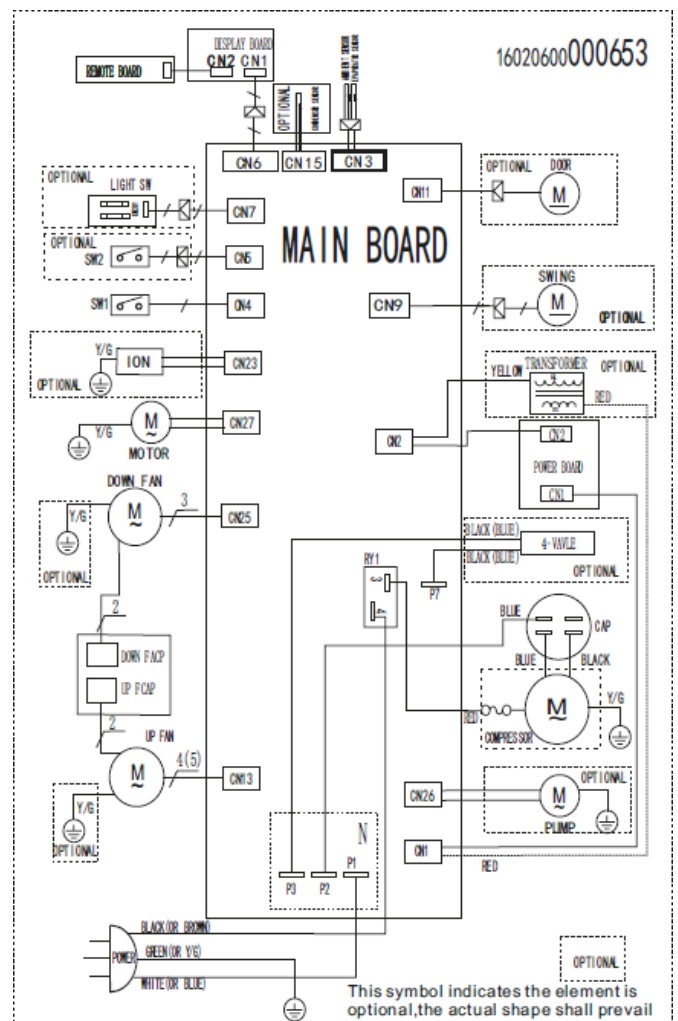

Šis simbolis rodo, kad elementas yra neprivalomas, svarbiausia yra tikroji forma

Šalinimas



Piktograma su perbraukta šiukšliadėžė ant elektrinės ar elektroninės įrangos atliekų nurodo, kad pasibaigus šios įrangos darbo laikui negalima jos šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Savo rajone rasite surinkimo taškų, kuriuose nemokamai surenkama elektros ir elektroninė įranga. Adresus galite rasti savo savivaldybėje ar vietos administracijoje. Daugiau sužinosite apie grąžinimo galimybes apsilankykite mūsų svetainėje <https://de.trotec.com/shop/>.

Atskiru elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimu siekiama sudaryti galimybes pakartotinai naudoti, perdirbti ir kitaip panaudoti panaudotą įrangą, taip pat užkirsti kelią neigiamam aplinkos poveikiui ir žmonių sveikatai, kurį sukelia prietaisuose esančių pavojingų medžiagų, šalinimas.

Vėsinimo šaltnešį (propaną) šalinkite tinkamai ir pagal nacionalinius reikalavimus atitinkamą sertifikatą turinčioje įmonėje (Europos atliekų katalogas 160504).



Europos Sąjungoje baterijos ir akumuliatoriai neturi būti laikomi buitinėmis atliekomis, tačiau jie turi būti tvarkomi profesionaliai pagal 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66 / EB dėl baterijų ir akumuliatorių. Baterijas ir akumuliatorius išmeskite pagal atitinkamus teisinius reikalavimus.