

wellmo



Sieninis infraraudonųjų spindulių šildytuvas

Instrukcijų vadovas

Modelis: Wellmo TH-2000

Dėkojame, kad įsigijote naują šildytuvą. Ši naudojimo instrukcija padės jį tinkamai ir saugiai naudoti. Rekomenduojame sugaišti šiek tiek laiko ir perskaityti šią instrukciją, kad galėtumėte visiškai suprasti visas jo siūlomas veikimo funkcijas. Prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite visus saugos nurodymus ir saugokite šią instrukciją ateičiai.

Saugos įspėjimai

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI ŠĮ ĮRENGINĮ, PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. LAIKYKITE SURINKIMO INSTRUKCIJAS ATEIČIAI. ŠILDYTUVO NENAUDOJANT ILGESNĮ LAIKOTARPĮ, LAIKYKITE JĮ ORIGINALIOJE PAKUOTĖJE.


- Nenaudokite šio įrenginio be priežiūros.
- Šildytuvas naudojimo metu įkaista. Nelieskite karštų paviršių.
- Įspėjimas: kai kurios šio įrenginio dalys gali labai įkaisti ir jos gali nudeginti. Ypatingą dėmesį skirkite vaikams ir pažeidžiamiesiems žmonėms.
- Nejudinkite naudojamo įrenginio. Prieš perkeldami įrenginį palaukite, kol šildytuvas visiškai atvės, ir patikrinkite, ar jis atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Statykite įrenginį bent 1 m atstumu nuo labai degių medžiagų, tokių kaip baldai, medžiai, lapai, sausos žolės ir krūmai.
- Šildytuvas turi būti ne žemiau kaip 1,8 m nuo žemės ir mažiausia 0,5 m atstumu nuo pastato ar kabančių lubų elementų.
- Šildytuvas neturi būti nukreiptas aukštyn link lubų. Šildymo elementas turi būti nukreiptas į šildymo zoną.
- Įspėjimas: siekiant išvengti perkaitimo, neuždenkite šildytuvo. Jis nėra skirtas drabužių džiovinimui.
- Vaikai ir naminiai gyvūnai turi būti saugiai atstumu nuo įrenginio.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni asmenys, taip pat asmenys, turintys mažesnes fizines, jutimo ar psichines galimybes, arba su patirties ir žinių trūkumu, jei jie saugiai prižiūrimi arba instruktuojami apie prietaiso naudojimą ir supranta jo keliamus pavojus.
- Vaikai neturėtų žaisti su įrenginiu. Vaikai negali be priežiūros valyti ar eksploatuoti prietaiso.
- Nenaudokite šildytuvo, jei pasireiškia bet kokie pažeidimo ar gedimo požymiai.
- Nebandykite taisyti ar reguliuoti šio įrenginio elektrinių ar mechaninių funkcijų. Įrenginyje nėra naudotojo aptarnaujamų dalių. Techninės priežiūros ar remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuotas elektrikas. Bandymas patiems taisyti įrenginį panaikins garantiją.
- Siekiant išvengti pavojaus pažeidus maitinimo laidą, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo agentas ar kvalifikuoti asmenys.
- Nelieskite elemento plikomis rankomis. Netyčia palietus, nuvalykite pirštų žymes minkštu skudurėliu ir metilo spiritu ar alkoholiu, nes kitaip pirštų žymės įsigers į elementą, dėl ko gali atsirasti priešlaikinis šildytuvo gedimas.
- Nekeiskite ar nebandykite keisti šio įrenginio elemento.
- Šis įrenginys tinka naudoti viduje ir lauke. Nenaudokite šio šildytuvo šalia vonios, dušo ar baseino.
- Šis įrenginys neturi būti paliktas lauke ilgam.
- Nelieskite kištuko šlapiomis arba drėgnomis rankomis.
- Nekiškite maitinimo kabelio po kilimais. Neuždenkite maitinimo kabelio kilimėliais, takeliais ar panašiomis dangomis. Įrenkite maitinimo kabelį toliau nuo vaikščiojimo vietos ir ten, kur ant jo nebus galima suklupti.
- Neapvyniokite maitinimo kabelio aplink įrenginį.

- Nekiškite ar neleiskite svetimkūniams patekti į šildytuvo vėdinimą ar atidarymą, nes tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą arba sugadinti šildytuvą.
- Norėdami užkirsti kelią galimiems gaisrams, neužblokuokite oro ventiliacinių angų.
- Šildytuvas turi karštas ir kibirkščiuojančias dalis. Nenaudoti jį vietose, kur naudojamas arba laikomas benzinas, dažai, sprogstamosios medžiagos ir (arba) degūs skysčiai. Laikykite prietaisą atokiau nuo šildomų paviršių ir atviros liepsnos.
- Jei įmanoma, venkite prailginimo kabelio, nes jis gali perkaisti ir sukelti gaisrą. Tačiau, jei turite naudoti prailginimo kabelį, įsitikinkite, kad jis tinka šiam tikslui, buvo išbandytas naudoti lauke ir, pageidautina, turi būti sumontuotas arba pritvirtintas RCD įtaisas.
- Visada užtikrinkite, kad šildytuvas būtų prijungtas prie tinkamo lizdo, išbandyto naudoti lauke.
- Norėdami atjungti šildytuvą, išjunkite valdiklius (OFF), tada ištraukite kištuką iš lizdo. Neatjunkite ištraukdami maitinimo laidą.
- Visada atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir prieš perkeliant, valant ar sandėliuojant įsitikinkite, kad įrenginys yra visiškai šaltas.
- Šis šildytuvas skirtas tik buitiniam naudojimui ir neturėtų būti naudojamas komerciniais tikslais pagal sutartį. Bet koks alternatyvus naudojimas, kurio nerekomenduoja gamintojas, gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba sužaloti žmones.
- Nerekomenduojama dėti prietaisų ant šildytuvo.
- Įspėjimas: šiame šildytuve nėra įrenginio kambario temperatūrai valdyti. Nenaudokite šio šildytuvo mažuose kambariuose, kuriuose yra asmenys, negalintys išeiti iš patalpos, nebent būtų užtikrinta jų nuolatinė priežiūra.
- Prieš montuodami šildytuvą patikrinkite ar ant išorinių sienų nėra pažeidimų.
- Visada naudokite ant sauso, tinkamo, stabilaus, plokščio ir lygaus paviršiaus.
- Patikrinkite ar ant išorinių sienų nėra ryšių ir elektros kabelių bei vamzdynų. Jei netoliese yra kokių nors aptarnavimo linijų, nemontuokite šildytuvo, suraskite alternatyvią vietą, kurioje sumontuoti šį įrenginį.
- Nestatykite tiesiai virš arba po elektros lizdu.
- Nuo prietaiso nenuimkite jokių įspėjamųjų lipdukų ar ženklų.

Montavimas

1. Prieš montuojant, atkreipkite dėmesį šiuos dalykus

- Prietaisai turėtų būti švelniai padedami.
- Nerekomenduojamos rūgštinės ir šarminės aplinkos.
- Įrenginys turi būti įžemintas.
- Patikrinkite ar sutampa įtampa ant įrenginio ir vietinė įtampa.
- Įsitikinkite, kad galia yra pakankama prietaisui veikti.

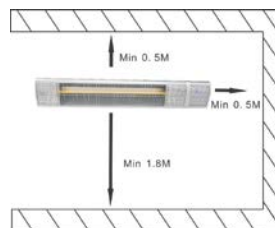

2. Užtikrinkite įrenginio montavimo vietą


Saugiam įrenginio naudojimui, jo minimalus apatinis montavimo aukštis nuo žemės, lubų, stogo ar kitų dangų turi būti ne mažesnis kaip 1,8 m, o minimalus atstumas nuo kitų uždenginių - 0,5 m, mažiausias atstumas nuo abiejų pusių sienų yra 0,5 m (kaip parodyta 1 paveiksle).

3. Valdymo instrukcijos



Svirties formos maitinimo jungiklis yra dešinėje pusėje ir jis skirtas įjungimui / išjungimui.

4. Montavimo etapai

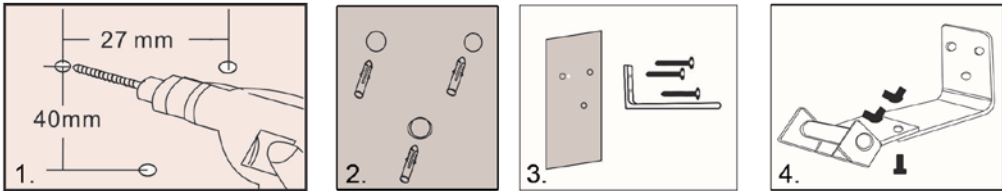

- 1 etapas. Pagal gaminio montavimo vietą smūginiu grąžtu išgręžkite tris 8 mm skersmens apvalias skyles.
2 etapas. Į tris skyles įkiškite tris plastikinius sieninius montavimo laikiklius.
3 etapas. Tvirtinkite laikiklius trimis ST4 * 35 varžtais ir įsitikinkite, kad montavimo taškai yra tvirtai pritvirtinti.
4 etapas. Prieš pastatydami šildytuvą įsitikinkite, kad svirties maitinimo jungiklis yra dešinėje pusėje, o tada pritvirtinkite laikiklį ir šildytuvą dviem M6 * 14 varžtais ir drugelių formos veržlėmis.

Priežiūra ir valymas

1. Priežiūra

Dėmesio! Norint pasiekti ilgą ir efektyvų prietaiso veikimą, reikia kruopščiai ir reguliariai prižiūrėti infraraudonųjų spindulių šildytuvą.

- Mažiausiai kartą per mėnesį patikrinkite reflektoriaus ir infraraudonųjų plaušelių švarumą. Jei reikia, naudokitės valymo ir priežiūros instrukcijomis.
- Tikrinti reikėtų dažniau atsižvelgiant į dulkių kiekį aplinkoje.
- Valydami prietaisą, patikrinkite ar nėra reflektoriaus, vielos ir rėmo deformacijų. Bet kokios deformacijos atveju pasitarkite su kvalifikuotu techniku.
- Valydami prietaisą, patikrinkite maitinimo kabelį ir kištuką. Bet kokios deformacijos atveju pasitarkite su kvalifikuotu techniku.
- Siekiant efektyvesnio reflektoriaus veikimo jį rekomenduojama keisti kas 2 metus.

2. Valymas

Dėmesio! Reguliarus ir kruopštus valymas padeda jūsų šildytuvui veikti ilgiau ir efektyviau.

- Prieš valydami prietaisą, saugiam darbui atjunkite maitinimo laidą.
- Naudojant pridėtamą atsuktuvą išimkite priekinį tinklėlio laidą per rėmo įvadus.
- Įsitikinkite, kad jūsų saugumui įtampa yra išjungta. Maitinimo kabelio kištukas turi būti išjungtas.
- Reflektorius ir kaitinimo siūlai turi būti valomi minkštu audiniu, lygiu šepetėliu arba vėsiu ar sausu oru. Audinys gali būti drėgnas, bet niekada ne šlapias, o valiklis neturi turėti jokių cheminių medžiagų.
- Nenaudokite valymo medžiagos, galinčios sugadinti reflektorių (valiklio ir t.t.).
- Įdėkite vielos tinklėlį, naudodami įdėtą atsuktuvą.

Specifikacijos

Modelis	Wellmo TH-2000
Įtampa	AC 220-240V
Dažnis	50/60 Hz
Elektros energija	2000 W
Apsaugos klasė	IP 65



Šis simbolis ant gaminio arba instrukcijose reiškia, kad jūsų elektros ir elektroninė įranga pasibaigus jos tarnavimo laikui turi būti utilizuota atskirai nuo buitinių atliekų. ES yra atskiros surinkimo sistemos perdirbimui. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę valdžios instituciją ar pardavėją, kur įsigijote produktą.