
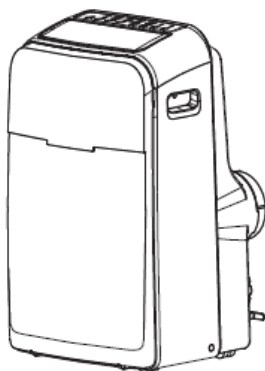


Naudojimo instrukcija

MOBILŪS ORO KONDICIONIERIAI

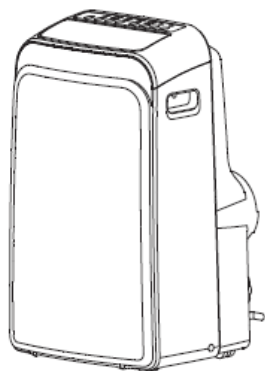

Šioje naudojimo instrukcijoje rasite daug naudingos informacijos apie tinkamą kondicionieriaus naudojimą ir priežiūrą. Nedidelė prietaiso priežiūra leis sutaupyti daug laiko ir lėšų viso kondicionieriaus eksploatacijos laikotarpio metu. Prieš pradėdami naudotis šiuo prietaisu, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

Šioje naudojimo instrukcijoje rasite daug naudingos informacijos apie tinkamą kondicionieriaus naudojimą ir priežiūrą. Nedidelė jūsų priežiūra leis sutaupyti daug laiko ir lėšų viso kondicionieriaus eksploatacijos laikotarpio metu. Gedimų šalinimo lentelėje rasite daug atsakymų apie bendrųjų problemų sprendimus. Jeigu pirmiausiai pasidomėsite sprendimais, pateiktais šioje lentelėje, jums gali nebereikėti skambinti prietaiso remonto specialistams.



Perspėjimas

- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, neturintys pakankamai patirties ar įgūdžių, nebent juos prižiūri atsakingi asmenys arba jie yra tinkamai informuoti apie saugų prietaiso naudojimą ir suvokia galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai negali atlikti prietaiso priežiūros ir valymo darbų be atsakingo asmens priežiūros (taikoma Europos Sąjungos šalims).
- Šiuo prietaisu neturėtų naudotis asmenys, įskaitant vaikus, su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, neturintys pakankamai patirties ar įgūdžių, nebent juos prižiūri atsakingi asmenys arba jie yra tinkamai už jų saugumą atsakingo asmens informuojami apie saugų prietaiso naudojimą (taikoma šalims, išskyrus priklausančias Europos Sąjungai).
- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- Jeigu elektros tiekimo laidas yra pažeistas, jį privalo pakeisti tik gamintojas, jo remonto paslaugų atstovas ar atitinkamos kvalifikacijos asmuo, siekiant išvengti galimos rizikos.
- Prietaisą privaloma sumontuoti vadovaujantis montavimo vietoje galiojančiais elektros laidų jungimo reikalavimais.
- Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose, tokiose kaip vonios ar skalbimo patalpos.
- Prietaisas, kuriame montuojamas elektrinis šildytuvas, turi būti įrengiamas mažiausiai 1 metro atstumu nuo degių medžiagų.
- Dėl prietaiso remonto ar priežiūros darbų susisieki su įgaliotųjų remonto dirbtuvių atstovu.
- Dėl prietaiso montavimo darbų susisieki su įgaliotoju montavimo darbų specialistu.

PRIETAISO IŠMETIMAS

Šiuo prietaisu naudojantis Europos šalyse, privaloma laikytis šių reikalavimų.

Neišmeskite šio prietaiso kartu su nerūšiuojamomis atliekomis. Tokias atliekas privaloma išmesti atskirai ir tinkamai apdoroti.

Draudžiama šį prietaisą išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Norint išmesti prietaisą, galima pasinaudoti keliomis galimybėmis:

- a) Vietos institucijos turi atliekų surinkimo sistemą, kur elektroninių prietaisų atliekas galima išmesti nemokamai.
- b) Įsigyjant naują produktą, pardavimo atstovas gali priimti seną prietaisą nemokamai.
- c) Nemokamai nenaudojamą prietaisą gali priimti gamintojas.
- d) Kadangi nebenaudojamuose prietaisuose yra vertingų dalių, jas galima parduoti metalo laužo supirkimo įmonėms.

Neapgalvotas atliekų išmetimas miškuose ir kitur gamtoje kelia pavojų sveikatai, kadangi pavojingos medžiagos patenka į gruntinius vandenis, o vėliau – į maisto grandinę.



Dėmesio

- Šiuo prietaisu neturėtų naudotis asmenys, įskaitant vaikus, su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, neturintys pakankamai patirties ar įgūdžių, nebent juos prižiūri atsakingi asmenys arba jie yra tinkamai už jų saugumą atsakingo asmens informuojami apie saugų prietaiso naudojimą.
- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

SAUGA

SAUGOS TAISYKLĖS

Siekiant išvengti žalos prietaiso naudotojui, kitiems asmenims bei turtui, būtina vadovautis toliau pateiktais nurodymais. Netinkamas prietaiso naudojimas ir šios instrukcijos nurodymų nepaisymas gali sukelti sužeidimus ir pridaryti žalos.

Visuomet būtina atlikti:

- Kondicionierių privaloma naudoti taip, kad jis visuomet būtų apsaugotas nuo drėgmės, pvz., nuo kondensato, tyškančio vandens ir pan. Nelaikykite / nesaugokite prietaiso tokioje vietoje, kur jis galėtų įkristi arba būti įtrauktas į vandenį ar kokį nors kitokį skystį. Nedelsiant atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo.
- Visuomet transportuokite prietaisą vertikalioje pozicijoje ir naudojimo metu statykite jį ant stabilaus bei lygaus paviršiaus.
- Išjunkite prietaisą, jeigu juo nesinaudojate.
- Visuomet kreipkitės į kvalifikuotą asmenį, jeigu reikia atlikti prietaiso remonto darbus. Jeigu elektros tiekimo laidas yra pažeistas, jį privalo sutaisyti atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
- Aplink prietaisą oro cirkuliacijai palikite bent 30 cm atstumą nuo sienų, baldų ir užuolaidų.
- Jeigu prietaiso veikimo metu jis yra nuverčiamas, nedelsiant išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo.

Niekada nedarykite:

- Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose, tokiose kaip vonios ar skalbimo patalpos.
- Nelieskite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis ar kojomis.
- Nespauskite ant prietaiso esančių mygtukų niekaip kitaip, tik pirštais.
- Nenuimkite primontuotų dangčių. Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jis veikia netinkamai, prietaisas buvo numestas arba pažeistas.
- Visuomet naudokitės jungtuku, esančiu prietaiso valdymo panelėje.
- Neuždenkite ir nesudarykite kliūčių ant prietaiso oro įtraukimo bei išleidimo grotelių.
- Prietaiso valymui ir priežiūrai nenaudokite jokių pavojingų cheminių medžiagų. Nenaudokite prietaiso netoli degių medžiagų ar garų, tokių kaip alkoholis, insekticidai, benzinas ir pan.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be priežiūros.
- Nenaudokite prietaiso kitam, nei šioje naudojimo instrukcijoje nurodytam tikslui.

Energijos taupymas

- Prietaisą naudokite rekomenduojamo dydžio patalpoje.
- Prietaisą pastatykite tokioje vietoje, kur jokie baldai neblokuotų oro srovės.
- Saulėtu paros metu žaliuzes / užuolaidas laikykite užtrauktas.
- Užtikrinkite, kad filtrai būtų švarūs.
- Duris ir langus laikykite uždarytus, kad patalpoje oras išliktų vėsus.

VEIKIMO SĄLYGOS

- Prietaisas turi būti naudojamas atsižvelgiant į žemiau lentelėje nurodytas vertes:

REŽIMAS	PATALPOS TEMPERATŪRA
Vėsinimas (Cool)	17 – 35 °C
Sausinimas (Dry)	13 – 35 °C
Šildymas (Heet) (šildytuvo pompa)	5 – 30 °C
Šildymas (Heet) (elektrinis šildytuvas)	≤ 30 °C



Perspėjimas dėl saugos

- Nesaugokite ir nenaudokite degalų ar kitų degiųjų garų bei skysčių netoli šio ar bet kokio kito prietaiso.
- Venkite gaisro ir elektros iškvos pavojaus. Nenaudokite prailginamųjų laidų ar kištuko adapterio. Nepašalinkite jokių dalių iš elektros tiekimo laido.




Elektros informacija

- Įsitikinkite, jog elektros tiekimo tinklo parametrai yra tinkami jūsų pasirinktam modeliui. Šią informaciją galite rasti and serijos plokštelės, kuri montuojama korpuso šone, už grotelių.
- Įsitikinkite, kad oro kondicionierius yra tinkamai įžemintas. Siekiant sumažinti elektros iškvos ir gaisro pavojų, tinkamas įžeminimas yra labai svarbu. Prie elektros tiekimo laido yra tvirtinamas trijų smagų įžeminimo kištukas, saugantis nuo elektros iškvos pavojaus.
- Oro kondicionierius turi būti naudojamas tik su tinkamai įžemintu sieniniu kištukiniu lizdu. Jeigu sieninis kištukinis lizdas, kurį ketinate naudoti, nėra tinkamai įžemintas ar apsaugotas uždelsimo rele arba grandinės pertraukikliu, pasirūpinkite, kad tinkamos kvalifikacijos elektikas įrengtų tinkamą sieninį kištukinį lizdą.
- Užtikrinkite, kad sieninį kištukinį lizdą galėtumėte pasiekti ir po prietaiso sumontavimo.

PRIETAISO DALYS


PRIEKIS

1. Valdymo panelė
2. Horizontalios sklendės (veikiančios automatiškai)
3. Ratukai
4. Rankenėlės prietaisui nešti (iš abiejų pusių)

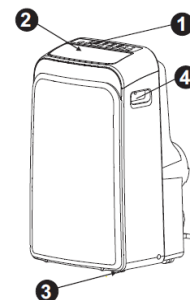

GALAS

5. Viršutinis oro filtras (už grotelių)
6. Apatinė oro įtraukimo anga
7. Oro išleidimo anga
8. Nuotekų anga (tik modeliams su šildytuvo pompa)
9. Elektros tiekimo laido anga
10. Elektros tiekimo laido vyniojimo kojelės (naudojama tuomet, kai prietaisas padėtas saugojimui)
11. Apatinė padėklo nuotekų anga
12. Elektros rozetė (naudojama tuomet, kai prietaisas padėtas saugojimui)
13. Apatinis oro filtras (už grotelių)
14. Apatinė oro įtraukimo anga
15. Nuotekų anga

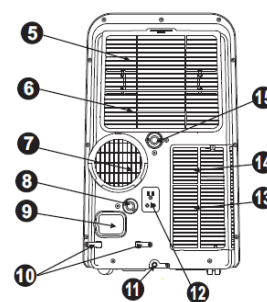


ELEKTRONINIO VALDYMO INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami, nuodugniai susipažinkite su visomis prietaiso valdymo panelės ir nuotolinio valdymo pultelio funkcijomis. Tuomet vadovaukitės norimos funkcijos simboliais.

Prietaisą galima valdyti naudojantis valdymo panele arba nuotolinio valdymo pulteliu.

PASTABA: šioje naudojimo instrukcijoje nėra nuotolinio valdymo pultelio naudojimo nurodymų. Apie jas skaitykite „Nuotolinio valdymo pultelio instrukcijoje“, tiekiamoje kartu su prietaisu.

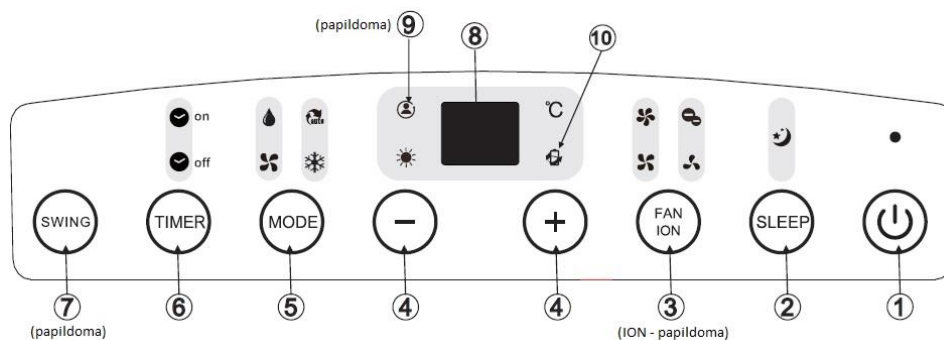

Pastaba: kai kuriuose modeliuose vietoj Miego režimo (Sleep) mygtuko yra ECO mygtukas.

1. Įjungimo/išjungimo (Power) mygtukas

Įjungia arba išjungia prietaisą.

2. Miego režimo (Sleep) / ECO mygtukas

Įjungia Miego arba ECO režimą.

3. Ventiliatoriaus / jonų (FAN/ION) (papildoma funkcija) mygtukas

Reguliuoja ventiliatoriaus greitį. Spauskite šį mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš keturių ventiliatoriaus greičių: LOW (mažas), MED (vidutinis), HI (didelis), AUTO (automatinis). Pasirinkus ventiliatoriaus greitį (išskyrus automatinį), užsidegs ventiliatoriaus greičio indikatorius. Kai pasirenkamas automatinis greitis, visi ventiliatoriaus greičio indikatoriai išsijungia.

Pastaba: Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes nuspaudę šį mygtuką, kad įjungtumėte jonų funkciją. Tuomet įjungiamas jonų generatorius, kuris padeda iš oro pašalinti žiedadulkes ir nešvarumus bei užlaiko juos filtruose. Dar kartą paspaudę ir 3 sekundes palaikę nuspaudus šį mygtuką, jonų funkcija bus išjungta.

4. + ir – mygtukai

Mygtukai naudojami padidinti arba sumažinti temperatūros nustatymus 1 laipsnio intervalu diapazone nuo 17 °C iki 30 °C. Jie taip pat naudojami nustatyti laikmačio funkciją diapazone nuo 0 iki 24 valandų.

Pastaba: valdikliai gali rodyti temperatūros vertes tiek Farenheitais, tiek laipsniais Celcijaus. Norint keisti šį nustatymą iš vieno į kitą, vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę + ir – mygtukus.

5. Režimo (Mode) pasirinkimo mygtukas

Naudojantis šiuo mygtuku, galima pasirinkti pageidaujamą prietaiso veikimo režimą. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, režimo pasirinkimo opcijos pateikiamos tokia tvarka: AUTO (automatinis), Cool (vėsinimo), Dry (sausinimo), FAN (ventiliatoriaus) ir HEAT (šildymo) (nėra modelių, kurie turi tik vėsinimo funkciją). Tuomet užsidega režimo indikatorius, nurodymas atitinkamą pasirinktą režimą.

6. Laikmačio (Timer) mygtukas

Kartu su + ir – mygtukais, šis mygtukas naudojamas nustatyti automatinį laikmačio įjungimo arba laikmačio išjungimo laiką. Atitinkamai pagal pasirinktą funkciją, užsidega laikmačio įjungimo (On) arba laikmačio išjungimo (Off) indikatorius.

7. Pokrypio (Swing) funkcija

(taikoma tik modeliams su automatine pokrypio funkcija)

Šis mygtukas naudojamas įjungti automatinio posvyrio funkciją. Kai ši funkcija jau yra aktyvuota, paspaudus šį mygtuką dar kartą, galima užfiksuoti sklendes pageidaujamoje pozicijoje.

8. LED ekranas

Jame pateikiama nustatytoji temperatūros vertė laipsniais Celcijaus arba Farenheitais bei automatinio laikmačio nustatymai. Kai prietaisas veikia sausinimo arba ventiliatoriaus režimu, ekrane rodoma patalpos temperatūros vertė.

PRIETAISO DALYS

KLaidų kodai ir apsaugos kodas

E1: Patalpos temperatūros jutiklio klaida. Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo ir prijunkite iš naujo. Jeigu klaidos pranešimas kartojasi, kreipkitės į remonto dirbtuves.

E2: Garintuvo temperatūros jutiklio klaida. Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo ir prijunkite iš naujo. Jeigu klaidos pranešimas kartojasi, kreipkitės į remonto dirbtuves.

E3: Kondensatoriaus temperatūros jutiklio klaida. Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo ir prijunkite iš naujo. Jeigu klaidos pranešimas kartojasi, kreipkitės į remonto dirbtuves. (Kai kuriuose modeliuose).

E4: Ekranų panelės komunikacijos klaida. Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo ir prijunkite iš naujo. Jeigu klaidos pranešimas kartojasi, kreipkitės į remonto dirbtuves.

P1: Apatinis padėklas yra pilnas. Prijunkite nuleidimo žarną ir išleiskite susikaupusį vandenį. Jeigu apsaugos kodo pranešimas kartojasi, kreipkitės į remonto dirbtuves.

9. Sekimo (Follow me) / temperatūros jutiklio funkcija (papildoma)

Pastaba: šią funkciją galima aktyvuoti tik naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu. Nuotolinio valdymo pultelis siunčia signalą termostatai bei leidžia jam tiksliai kontroliuoti patalpos, kurioje yra prietaisas, temperatūrą.

Norėdami įjungti Sekimo (Follow me) / temperatūros jutiklio funkciją, nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į prietaisą ir paspauskite Sekimo (Follow me) / temperatūros jutiklio mygtuką. Nuotolinio valdymo ekrane bus rodoma esama patalpos temperatūra. Nuotolinio valdymo pultelis siųs šią informacijos signalą oro kondicionieriui kas 3 minutes, kol vėl paspausite Sekimo (Follow me) / temperatūros jutiklio mygtuką. Jeigu prietaisas bet kurių 7 minučių intervalu negaus Sekimo (Follow me) / temperatūros jutiklio signalo, oro kondicionierius supypsės, taip pranešdamas, kad Sekimo (Follow me) / temperatūros jutiklio funkcija buvo išjungta.

10. Galios valdymo funkcija

Kai ilgesnį laiką tarp aplinkos temperatūra yra žemesnė (prietaisui veikiant vėsinimo režimu) arba aukštesnė (prietaisui veikiant šildymo režimu) negu nustatytoji temperatūra, prietaisas automatiškai įjungs galios valdymo funkciją. Tuomet kompresorius ir ventiliatoriaus motoras išsijungs bei užsidegs galios valdymo indikatorius. Kai aplinkos temperatūra taps aukštesnė (prietaisui veikiant vėsinimo režimu) arba žemesnė (prietaisui veikiant šildymo režimu) negu nustatytoji temperatūra, prietaisas automatiškai išjungs galios valdymo funkciją. Galios valdymo indikatorius užges ir kompresorius ir (arba) ventiliatoriaus motoras ims vėl veikti.

VALDYMO NURODYMAI

Vėsinimo (Cool) režimas

- Spauskite MODE (režimo pasirinkimo) mygtuką tol, kol pasirinksite COOL (vėsinimo) režimą ir užsidegs šio režimo indikatorius.
- Spauskite + arba – reguliavimo mygtukus, norėdami pasirinkti pageidaujamą patalpos temperatūrą. Temperatūra gali būti nustatyta 17 °C – 30 °C diapazone.

- Paspauskite FAN SPEED (ventiliatoriaus greičio) mygtuką, norėdami pasirinkti pageidaujamą ventiliatoriaus greitį.

Šildymo (Heat) režimas (nėra tik vėsinimo funkciją turinčiuose modeliuose)

- Spauskite MODE (režimo pasirinkimo) mygtuką tol, kol pasirinksite HEAT (šildymo) režimą ir užsidegs šio režimo indikatorius.
- Spauskite + arba – reguliavimo mygtukus, norėdami pasirinkti pageidaujamą patalpos temperatūrą. Temperatūra gali būti nustatyta 17 °C – 30 °C diapazone.
- Paspauskite FAN SPEED (ventiliatoriaus greičio) mygtuką, norėdami pasirinkti pageidaujamą ventiliatoriaus greitį. Kai pasirinktas šis režimas, kai kuriuose modeliuose ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.

Sausinimo (Dry) režimas

- Spauskite MODE (režimo pasirinkimo) mygtuką tol, kol pasirinksite DRY (sausinimo) režimą ir užsidegs šio režimo indikatorius.
- Prietaisui veikiant šiuo režimu, negalėsite pasirinkti ventiliatoriaus greičio ar reguliuoti temperatūros. Ventiliatorius veiks mažu (LOW) greičiu.
- Kad pasiektumėte geriausią sausinimo režimo efektyvumą, patalpos langus ir duris laikykite uždarytus.
- Nenukreipkite žarnos į langą.

Automatinis (Auto) režimas

- Pasirinkus automatinį (Auto) režimą, oro kondicionierius automatiškai nustatys vėsinimo, šildymo ar ventiliatoriaus režimus, priklausomai nuo to, kokią pageidaujamą temperatūrą nustatėte, ir kokia tuo metu yra patalpos temperatūra.
- Oro kondicionierius automatiškai kontroliuos patalpos temperatūrą, vadovaujantis jūsų nustatyta pageidaujama patalpos temperatūros verte.
- Prietaisui veikiant automatinio režimu, negalima pasirinkti ventiliatoriaus greičio.
Pastaba: prietaisui veikiant automatinio režimu, dega tiek AUTO (automatinio) režimo, tiek tuo metu veikiančio režimo indikatoriai.

Ventiliautoriaus (Fan) režimas

- Spauskite MODE (režimo pasirinkimo) mygtuką tol, kol pasirinksite FAN (ventiliatoriaus) režimą ir užsidegs šio režimo indikatorius.
- Paspauskite FAN SPEED (ventiliatoriaus greičio) mygtuką, norėdami pasirinkti ventiliatoriaus greitį. Prietaisui veikiant šiuo režimu, temperatūros reguliuoti negalima.
- Nenukreipkite žarnos į langą.

Laikmačio (Timer) funkcija

- Kai prietaisas yra įjungtas, paspauskite TIMER (laikmačio) mygtuką. Tuomet įsijungs automatinio išjungimo (Auto-off) programa ir užsidegs laikmačio išjungimo (Timer Off) indikatorius. Paspauskite + arba – mygtuką, norėdami pasirinkti pageidaujamą laiką. Tada 5 sekundžių

laikotarpyje paspauskite Timer (laikmačio) mygtuką, kad įjungtumėte automatinio įjungimo (Auto-on) programą. Užsidegs laikmačio įjungimo (Timer On) indikatorius. Paspauskite + arba – mygtuką, norėdami pasirinkti pageidaujamą automatinio įjungimo programos pradžios laiką.

- Kai prietaisas yra išjungtas, paspauskite Laikmačio (Timer) mygtuką, norėdami įjungti automatinio įjungimo (Auto-on) programą. Paspausdus mygtuką dar kartą 5 sekundžių laikotarpyje, bus įjungta automatinio išjungimo (Auto-off) programa.
- Spaudinėkite arba laikykite nuspaudę + ar – mygtuką, norėdami pakeisti automatinės laikmačio funkcijos laiką 0,5 valandos intervalu iki 10-ties valandų arba 1 valandos intervalu iki 24 valandų. Prietaiso valdymo skydelis atbuline tvarka skaičiuos valandas, likusias iki prietaiso įjungimo.
- Sistema automatiškai grįš į ekraną su ankstesniais temperatūros nustatymais, jeigu per 5 sekundes neatliksite jokie veiksmo.
- Įjungus arba išjungus prietaisą bet kuriuo metu, taip pat pakeitus laikmačio nustatymą į 0,0, išjungsitės automatinio įjungimo / išjungimo programą.
- Kai prietaisas rodo gedimą (E1, E2, E3 arba E4), automatinio įjungimo / išjungimo programa taip pat išjungžiama.

Miego režimo / ECO (SLEEP/ECO) funkcija

- Paspauskite šį mygtuką ir tuomet pasirinkta temperatūra padidės (vėsinimas) arba sumažės (šildymas) 1 °C po 30 minučių. Temperatūra padidės (vėsinimas) arba sumažės (šildymas) dar 1 °C po kitų 30 minučių. Ši nauja temperatūros vertė bus išlaikoma 7 valandas, o po to prietaisas persijungs į ankstesnį temperatūros nustatymą. Taip Miego režimo / ECO (SLEEP/ECO) funkcija bus išjungta ir prietaisas veiks pagal tokius nustatymus, kurie buvo suprogramuoti anksčiau. Pastaba: Šios funkcijos negalima naudoti prietaisui veikiant ventiliatoriaus (FAN) arba sausavimo (DRY) režimais.

KITOS YPATYBĖS

Automatinio pakartotinio įjungimo funkcija

Jeigu prietaisas netikėtai išsijungia dėl elektros tiekimo trikdžių, jis vėl bus automatiškai įjungtas iš naujo elektros tiekimui atsinaujinus. Visi ankstesni nustatymai bus išsaugoti.

Palaukite 3 minutes prieš įjungiant prietaisą iš naujo


Kai prietaisas nustoja veikti, negalima jo įjungti dar kartą artimiausias 3 minutes. Toks veiksmas yra skirtas prietaisui apsaugoti. Prietaisas ims automatiškai veikti po 3 minučių.

Oro tėkmės krypties reguliavimas

Oro sklendės gali būti reguliuojamos automatiškai.

Norėdami automatiškai reguliuoti oro tėkmės kryptį, atlikite šiuos veiksmus:


- Kai prietaisas yra įjungtas, oro sklendės automatiškai pilnai atsidaro. Paspauskite pokrypio (SWING) funkcijos mygtuką, esantį ant valdymo panelės arba nuotolinio valdymo pultelio, kad įjungtumėte automatinę oro tėkmės krypties reguliavimo funkciją.
- Oro sklendės automatiškai kils aukštyn ir leis žemyn.
- Nereguliuokite sklendžių rankiniu būdu.

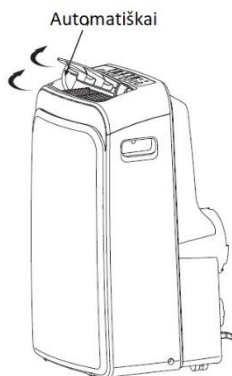

MONTAVIMO NURODYMAI

Vieta

- Oro kondicionierius turi būti pastatytas ant tvirto pagrindo, siekiant sumažinti jo veikimo triukšmą ir vibraciją. Norėdami prietaisą pastatyti saugiai, statykite jį ant lygaus paviršiaus, kuris išlaikytų jo svorį.
- Prietaisas turi ratukus, kuris palengvina jo transportavimą, tačiau jis turi būti vežamas tik lygiu ir plokščiu paviršiumi. Kilimu prietaisą vežkite itin atsargiai. Nevežkite prietaiso per kitus ant grindų esančius daiktus.
- Prietaisą reikia pastatyti netoli tinkamai įžemintos elektros tiekimo rozetės.
- Niekada nedėkite jokių daiktų netoli prietaiso oro įtraukimo arba išleidimo angos.
- Palikite 30 – 100 cm tarpą iki sienų, kad prietaisas veiktų efektyviai.

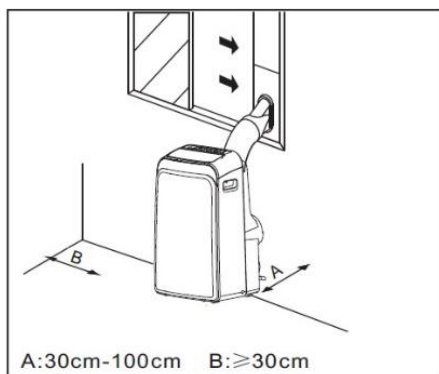

Išleidimo žarnos montavimas

Priklausomai nuo naudojamo režimo, reikia prijungti arba atjungti išmetimo žarną ir jos adapterį:

- Vėsinimo, šildymo (šilumos pompas) ar automatinio režimo metu – prijungti;
- Ventiliatoriaus, sausinimo ar šildymo (elektrinio šildymo) režimo metu – atjungti.

1. Sumontuokite B adapterį ir I adapterį ant išleidimo žarnos, kaip parodyta Fig. 16a ir Fig. 16b.
2. Įstatykite išleidimo žarnos antgalį į oro išleidimo angą ir pastumkite išleidimo žarną žemyn pagal rodyklės kryptį (žr. Fig. 17)



Fig.16a



Fig.16b



Fig.17

Išleidimo žarnos montavimas sienoje

(netaikoma modeliams be adapterių A, fiksatorių ir medvaržčių)

1. Paruoškite skylę sienoje. Sumontuokite išleidimo adapterį A sienos išorėje, naudodami 4 fiksatorius ir medvaržčius. Įsitikinkite, jog pritvirtinote tinkamai (žr. Fig. 18).
2. Prijunkite išleidimo žarną prie išleidimo adapterio A.

Pastaba: kai nenaudojama, angą uždarykite adapterio dangteliu.

Išleidimo žarna gali būti suspausta arba ištempta, priklausomai nuo montavimo reikalavimų, bet rekomenduojama žarnos ilgį palikti minimalų.

Svarbu: nesulenkite išleidimo žarnos (žr. Fig. 19).

Dėmesio: įsitikinkite, jog prie oro išleidimo angos nėra jokių kliūčių (500 mm diapazone), kad išleidimo sistema veiktų tinkamai.

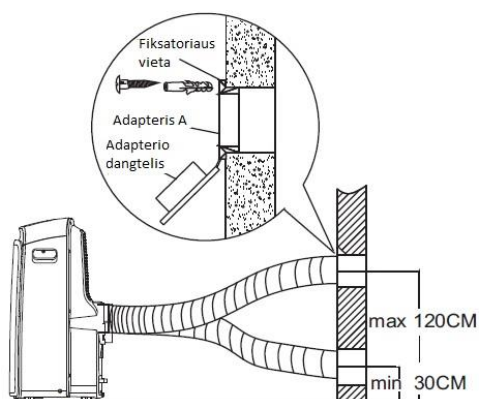


Fig.18

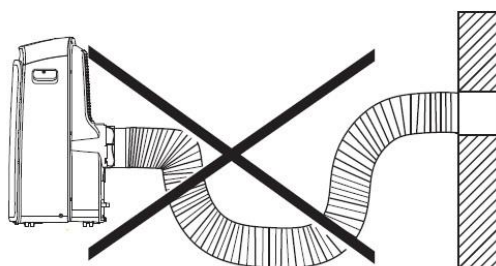


Fig.19

Vandens išleidimas

- Prietaisui veikiant sausinimo režimu, nuimkite viršutinį išleidimo angos kištuką, esantį prietaiso galinėje dalyje, prijunkite 5/8" vandens išleidimo jungtį su 3/4" žarna (įsigijama atskirai). Modeliuose, kuriuose nėra išleidimo angos jungties, tiesiogiai pritvirtinkite išleidimo žarną prie angos. Kitą žarnos galą nukreipkite į vandens išleidimo vietą ant grindų (žr. Fig. 20a).
- Prietaisui veikiant šildymo režimu (šildymo pompos) nuimkite apatinį išleidimo angos kištuką, esantį prietaiso galinėje dalyje, prijunkite 5/8" vandens išleidimo jungtį su 3/4" žarna (įsigijama atskirai). Modeliuose, kuriuose nėra išleidimo angos jungties, tiesiogiai pritvirtinkite išleidimo žarną prie angos. Kitą žarnos galą su adapteriu nukreipkite į vandens išleidimo vietą ant grindų (žr. Fig. 20b).

Pastaba: įsitikinkite, kad žarna pritvirtinta tinkamai ir nėra jokių pratekėjimų. Nukreipkite žarną link vandens išleidimo vietos / kanalizacijos ir įsitikinkite, kad nėra jokių užlenkimų, kurie trukdytų tekėti vandeniui (žr. Fig. 20a, 20b, 21a). Niekada nenukreipkite žarnos aukštyn (žr. Fig. 21b).

- Kai vandens lygis apatiniame padėkle pasiekia nustatytą ribą, prietaisas supypsi 8 kartus, o ekrane rodomas P1 klaidos kodas. Tokiu atveju oro kondicionavimo ar sausinimo procesas bus iškart nutrauktas. Vis dėlto, ventiliatoriaus motoras veiks ir toliau (taip ir turi būti). Atsargiai nugabinkite prietaisą prie vandens išleidimo vietos, ištraukite apatinį išleidimo angos kaištį ir leiskite vandeniui ištekti (žr. Fig. 22). Vėl įstatykite kaištį į jo vietą ir įjunkite prietaisą iš naujo. Stebėkite, ar klaidos kodas P1 neberodomas. Jeigu klaida pasikartoja, kreipkitės į remonto dirbtuves.

Pastaba: prieš įjungdami prietaisą, nepamirškite vėl įstatyti išleidimo angos kaištį į jo vietą.

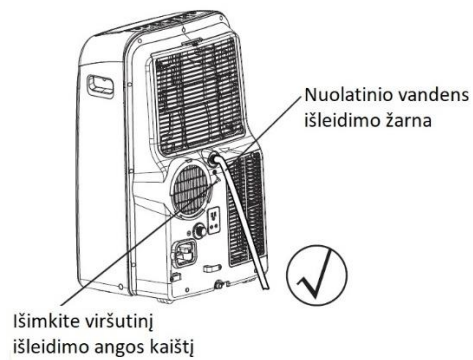


Fig.20a

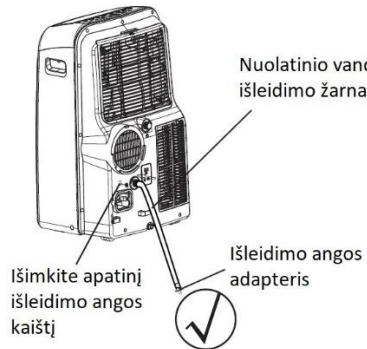


Fig.20b

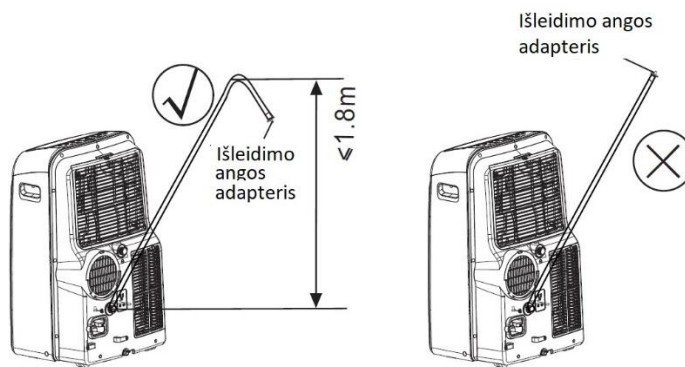


Fig.21a

Fig.21b

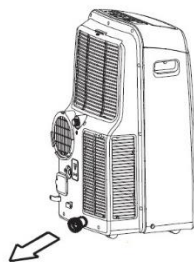


Fig.22

PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

Svarbu:

1. Prieš atliekant prietaiso priežiūros ar remonto darbus, atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo.
2. Prietaiso valymui nenaudokite degalų, skiediklių ar kitų cheminių medžiagų.
3. Neplaukite prietaiso po tiesiogine vandens srove. Tai gali sukelti elektros iškrovą.
4. Jeigu elektros tiekimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti / suremontuoti gamintojas arba jo atstovas.

Oro filtras

- Oro filtrą valykite bent vieną kartą kas dvi savaites, siekdami apsaugoti vidinį ventiliatorių nuo dulkių.
- Filtro išėmimas: prietaise montuojami du filtrai. Išimkite viršutinį filtrą, kaip pavaizduota Fig. 23. Tuomet, atlaisvinę varžtus, išimkite apatinį filtrą, kaip pavaizduota Fig. 23.
- Valymas: oro filtrą išplaukite jį panardindami į šiltą vandenį (maždaug 40 °C temperatūros), kuriame būtų šiek tiek neutralios plovimo priemonės. Švelniai išplaukite filtrą ir jį išdžiovinkite, padėję pavėsingoje vietoje.
- Filtro įdėjimas: po išvalymo, įdėkite filtrus į jų vietas bei prisukite apatinį filtrą laikančius varžtus (žr. Fig. 24).

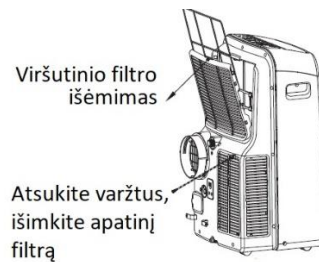


Fig.23

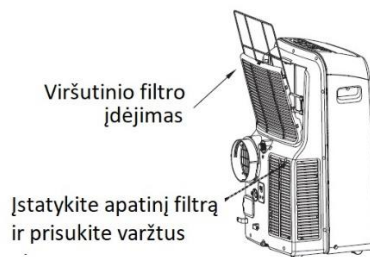


Fig.24

Prietaiso korpusas

- Prietaiso korpuso valymui naudokite nesipūkuojančią šluostę, sudrėkintą neutralia valymo priemone. Galiausiai nušluostykite sausa švaria šluoste.

Prietaiso išjungimas ilgesniam laikui

- Prietaiso galinėje dalyje ištraukite guminį kaištuką ir prijunkite žarną prie išleidimo angos. Kitą žarnos galą nukreipkite tiesiai į vandens išleidimo vietą (žr. Fig. 20 ir Fig. 21).
- Išimkite kaištį iš apatinės išleidimo angos. Visas vanduo iš apatinio padėklo išbėgs (žr. Fig. 22).
- Parinkite, kad prietaisas pusę dienos veiktų ventiliatoriaus (FAN) režimu sausoje ir šiltoje patalpoje, kad jis tinkamai išdžiūtų ir viduje nesiformuotų pelėsis.
- Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo. Suvyniokite laidą ir priklijuokite jį lipnia juoste prie korpuso (Fig. 25). Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio.
- Išvalykite oro filtrą ir įdėkite jį atgal į prietaisą.

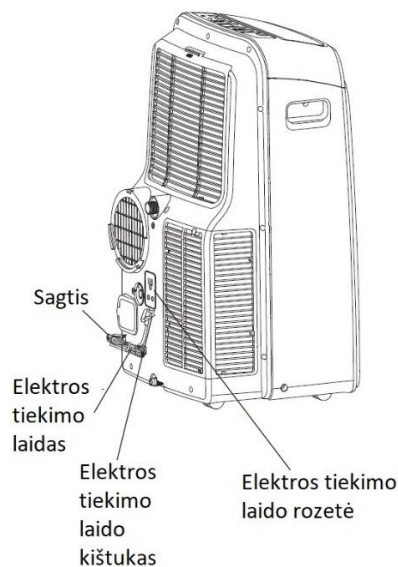


Fig.25

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Gedimas	Galimos priežastys	Siūlomos priemonės
1. Prietaisas neįsijungia, kai nuspaudžiamas įjungimo/išjungimo (On/Off) mygtukas.	Ekrane rodomas P1 klaidos simbolis.	Išleiskite vandenį iš apatinio padėklo.
	Patalpos temperatūra yra žemesnė nei nustatytoji (vėsinimo režimas).	Nustatykite temperatūrą iš naujo.
2. Prietaisas nepakankamai vėsina.	Patalpos durys ir / ar langai yra atidaryti.	Uždarykite langus ir duris.
	Patalpoje yra šilumos šaltinių.	Pašalinkite šilumos šaltinius.
	Oro išleidimo angos žarna neprijungta arba užkimšta.	Prijunkite žarną ir užtikrinkite, kad ji tinkamai veiktų.
	Nustatyta per aukšta temperatūra.	Sumažinkite numatytąją temperatūros vertę.
	Oro filtrą blokuoja nešvarumai.	Išvalykite oro filtrą.
3. Prietaisas skleidžia triukšmą ir vibruoja.	Pagrindas, ant kurio stovi prietaisas, yra nelygus.	Jeigu įmanoma pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
4. Prietaisas skleidžia kliuksėjimo garsą.	Garsas sklinda dėl aušinimo skysčio judėjimo oro kondicionieriaus viduje.	Tai yra normalu.
5. Prietaisas išsijungia veikiant šildymo režimu.	Įsijungia automatinė apsaugos nuo prietaiso perkaitimo funkcija. Kai temperatūra prietaiso išleidimo vietoje viršija 70 °C, prietaisas išsijungia.	Vėl įjunkite prietaisą jam atvėsus.