

TROTEC
B 5E

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
DRĖKINTUVAS



Turinys

Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos	2
Sauga	2
Informacija apie įrenginį	4
Transportavimas ir saugojimas	5
Surinkimas ir paleidimas	6
Darbas	8
Galimi priedai	11
Klaidos ir gedimai	12
Priežiūra	13
Techninis priedas	17

Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos

Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis rodo pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai dėl elektros įtampos.



Įspėjimas

Šis signalinis žodis nurodo vidutinį pavojaus lygį, kurio neišvengus galima sunkiai susižeisti ar ištikti mirtis.



Atsargiai

Šis signalinis žodis rodo mažos rizikos laipsnį, kurio neišvengus, galimas lengvas ar vidutinis sužalojimas.

Pastaba

Šis signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau nenurodo pavojaus.



Informacija

Šiuo simboliu pažymėta informacija padeda greitai ir saugiai atlikti užduotis.



Naudojimo instrukcijos laikymasis

Šiuo simboliu pažymėta informacija rodo, kad būtina laikytis naudojimo instrukcijos.

Sauga

Prieš pradėdami naudoti ar naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Visada laikykite ją netoli prietaiso ar jo naudojimo vietas.



Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir / arba sunkius sužeidimus. **Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas naudojimui ateityje.**

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar jiems suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali valyti ir prižiūrėti prietaiso.

- Nenaudokite ir nemontuokite prietaiso sprogioje aplinkoje.
- Nenaudokite prietaiso agresyvioje aplinkoje.
- Prietaisą pastatykite į vertikalią ir stabilų padėtį ant kieto paviršiaus.
- Saugokite prietaisą nuo vandens srauto.
- Į prietaisą pilkite tik gėlo vandens.
- Niekada neikiškite daiktų ar galūnių į prietaisą.
- Prietaiso veikimo metu neuždenkite ir neneškite jo.
- Nesėdėkite ant prietaiso.
- Šis prietaisas nėra žaislas! Laikykite jį atokiau nuo vaikų ir gyvūnų. Veikiančio prietaiso nepalikite be priežiūros.
- Įsitikinkite, kad visi prietaiso išorėje esantys elektros kabeliai yra apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos sukelia gyvūnai). Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistais elektros laidais arba maitinimo jungtimi!

- Elektros jungtis turi atitikti specifikacijas, pateiktas Techninių duomenų skyriuje.
- Įkiškite prietaiso kištuką į tinkamai pritvirtintą elektros lizdą.
- Rinkdamiesi maitinimo laidą prailgintuvus, atsižvelkite į įrenginio maitinimo įvestį, laido ilgį ir numatomą naudojimą. Prailginimo laidus pilnai išsukite. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atlikdami įrenginio priežiūros ar taisymo darbus, tinklo kištuką ištraukite iš lizdo, laikydami jį už kištuko.
- Prietaiso nenaudojant, išjunkite įrenginį ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo.
- Aptikę maitinimo kištuko ar maitinimo laido pažeidimus, jokia būdu nenaudokite prietaiso. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo agentas ar panašią kvalifikaciją turintys asmenys. Sugedę maitinimo kabeliai kelia rimtą pavojų sveikatai!
- Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos nėra užblokuotos.
- Įsitikinkite, kad siurbimo pusėje nėra nešvarumų ir atsilaisvinusių daiktų.
- Nenuimkite nuo įrenginio jokių saugos ženklų, lipdukų ar etikečių. Visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės turi būti įskaitomi.
- Nenaudokite prietaiso su tuščiu vandens rezervuaru.
- Prieš užpildydami vandens rezervuarą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo, traukdami laikykite už elektros kištuko.
- Prietaisą gabenkite tik vertikalioje padėtyje su ištuštintu vandens rezervuaru.
- Prieš transportavimą ir sandėliavimą ištuštinkite vandens rezervuarą. Negerkite vandens. Pavojinga sveikatai!
- Atkreipkite dėmesį, kad didelis drėgmės lygis gali padidinti biologinių organizmų augimą aplinkoje.
- Įsitikinkite, kad įrenginio aplinkoje esantys daiktai nesudrėktų ir nesušlaptų. Jei yra drėgmės, įrenginio našumas turi būti sumažintas. Jei negalima to padaryti, prietaisą reikia naudoti tik intervalais. Absorbuojančios medžiagos, tokios kaip kilimai, užuolaidos, užtiesalai ar staltiesės, neturi būti drėgni.
- Įsitikinkite, kad vandens rezervuare esantis vanduo yra keičiamas kas 3 dienas. Priešingu atveju yra rizika, kad vandens talpykloje gali išaugti mikroorganizmai, kurie, patekę į orą ar vandenį, kelia pavojų sveikatai.

Paskirtis

Prietaisą B 5 E naudokite pagal techninius duomenis kaip mobilių oro drėkintuvą, skirtą tik kambario oro drėkinimui ir filtravimui.

Numatytas naudojimas drėkina orą:

- gyvenamosiose erdvėse;
- sandėliuose ir archyvuose;
- bibliotekose;
- skambučių centruose ir kompiuterių patalpose.

Netinkamas naudojimas

Prietaisas nėra skirtas naudoti pramoniniais tikslais.

- Nedėkite prietaiso ant šlapios ar užlietos žemės.
- Ant įrenginio nedėkite jokių daiktų, pvz., drabužių.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Draudžiami bet kokie neteisėti įrenginio pakeitimai, perdirbimai ar jo konstrukcijos pakeitimai.
- Draudžiama atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus aprašytuosius šiame vadove. Šių reikalavimų nesilaikymas pašalina visus ieškinius dėl atsakomybės ir garantija nebegalioja.

Personalo kvalifikacija

Žmonės, kurie naudojami šiuo įrenginiu, privalo:

- žinoti apie pavojus, kylančius dirbant su elektriniais prietaisais drėgnose vietose;
- būti perskaitę ir supratę naudojimo vadovą, ypač skyrių „Sauga“.

Ant prietaiso esantys saugos ženklai ir etiketės

Pastaba

Nenuimkite nuo įrenginio jokių saugos ženklų, lipdukų ar etikečių. Visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės turi būti įskaitomi.

Prie prietaiso pritvirtinti šie saugos ženklai ir etiketės:

Simboliai	Reikšmė
	Šis ant prietaiso esantis simbolis rodo, kad filtras turi būti patikrintas, ir, jei reikia, prieš kiekvieną naudojimą, išvalytas. Jei jis sugedęs, pakeiskite. Nekiškite drėgno filtro į prietaisą. Palaukite kol jis išdžius.

Simboliai	Reikšmė
	Šis ant prietaiso esantis simbolis rodo, kad vandens rezervuarą reikia valyti kas 3 dienas. Vandens vandens rezervuare keiskite kas 3 dienas. Prieš valydami vandens rezervuarą, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Liekamoji rizika



Įspėjimas apie elektros įtampą

Darbą su elektros komponentais gali atlikti tik įgaliotoji įmonė!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš tvarkant prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės! Maitinimo laidą ištraukite iš elektros tinklo lizdo laikydami jį už kištuko.



Įspėjimas

Neprofesionalių asmenų ar netinkamas prietaiso naudojimas gali kelti pavojų! Stebėkite personalo kvalifikaciją!



Įspėjimas

Prietaisas nėra žaislas ir jis nėra tinkamas vaikams.



Įspėjimas

Uždusimo rizika!
Nepalikite pakuotės ant žemės. Vaikai gali ją panaudoti kaip pavojingą žaislą.



Atsargiai

Apvertus prietaisą, vanduo tekės iš apatinės dalies. Norėdami išvengti be vandens veikiančio prietaiso sugadinimo, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Pastaba

Nenaudokite prietaiso be oro išėjimo įdėto oro filtro! Be oro filtro prietaiso vidus labai užsiterš. Tai gali sumažinti įrenginio veikimą ir sugadinti įrenginį.

Elgesys avarijos atveju

1. Išjunkite įrenginį.
2. Avarijos atveju atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Maitinimo laidą ištraukite iš elektros tinklo lizdo laikydami jį už kištuko.
3. Sugedusio įrenginio neįjunkite į tinklą.

Informacija apie prietaisą

Prietaiso aprašymas

Įrenginys B 5 E veikia kaip drėkintuvas ir oro valiklis.

Ultragarso technologija užtikrina malonų kambario klimatą ir oro kokybės gerinimą.


Pagal poreikį atliekamas jonizavimas prisideda prie kenksmingų medžiagų ir kvapų pašalinimo iš kambario oro.

Įrenginyje yra automatinis, kūdikio ir naktinis režimai. Be to, laikmatį galima užprogramuoti automatiškam išsijungimui po 1–12 valandų.

Vandens rezervuaro talpa leidžia prietaisui veikti iki 13 valandų.

Prietaisui veikiant, vandens rezervuarą galima papildomai apšviesti apatinėje prietaiso dalyje esančiais mėlynais šviesos diodais.

Prietaiso vaizdas

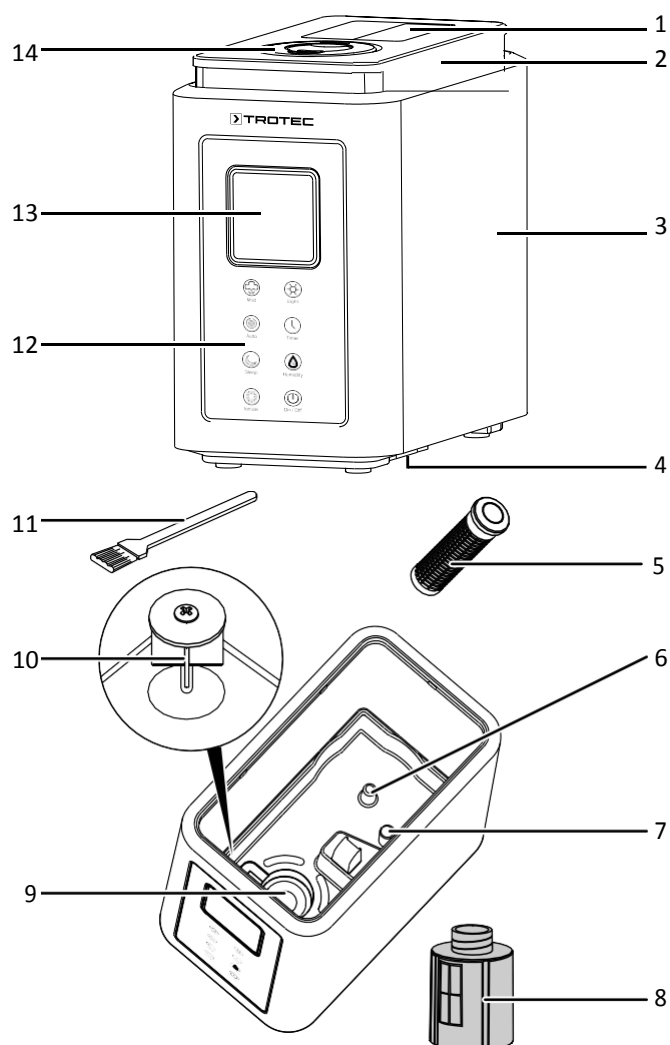

Nr.	Paskirtis
1	Vandens rezervuaro transportavimo rankena
2	Vandens rezervuaras
3	Apatinė dalis
4	Anglies filtras
5	SecoSan® Stick 10 (pasirenkamas priedas)
6	Vandens rezervuaro jungtis
7	Persipildymas
8	Filtro kasetė su vandens minkštikliu
9	Purkštuvo membrana
10	Plūdė
11	Šepetys
12	Valdymo skydelis
13	Ekranas
14	Rūko antgalis

Transportavimas ir saugojimas

Pastaba

Netinkamas prietaiso laikymas ir transportavimas gali jį sugadinti.

Atkreipkite dėmesį į informaciją apie prietaiso transportavimą ir saugojimą.

Transportavimas

Prieš transportuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, laikydami jį už kištuko.
- Ištuštinkite vandens rezervuarą.
- Netraukite įrenginio už maitinimo laido.
- Patikrinkite, ar viršutinė dalis teisingai uždėta ant apatinės dalies.
- Pakelkite prietaisą laikydami už apatinės dalies.

Po transportavimo atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Po transportavimo prietaisą pastatykite į vertikalią padėtį.

Saugojimas

Prieš sandėliuodami įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:

- Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikydami už tinklo kištuko.
- Ištuštinkite vandens rezervuarą.
- Ištuštinkite apatinę dalį.
- Šluoste sausai nuvalykite visas prietaiso dalis.
- Išvalykite prietaisą laikydamiesi reikalavimų, pateiktų „Techninės priežiūros“ skyriuje.

Nenaudojant prietaiso, jis turi būti laikomas šiomis sąlygomis:

- sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio ir karščio vietoje;
- vertikaliajoje, apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių padėtyje;
- jei reikia, uždengkite dangą, apsaugančią nuo invazinių dulkių;
- Ant prietaiso viršaus neturi būti uždėta jokių kitų prietaisų ar daiktų, kad jie nebūtų pažeisti.

Surinkimas ir paleidimas

Pristatymo apimtis

- 1 įrenginys
- 1 vandens minkštiklis
- 1 šepetys
- 1 naudojimo instrukcija

Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite kartoninę dėžę ir išimkite prietaisą.
2. Visai nuimkite pakuotę.
3. Pilnai išsukite maitinimo laidą. Įsitinkite, kad maitinimo laidas nepažeistas ir nepažeidėte jo atsukdami.

Paleidimas

- Prieš paleisdami prietaisą iš naujo, patikrinkite maitinimo laido būklę. Kilus abejonų dėl garso, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
- Prietaisą pastatykite tik vertikaliai, stabiliai ir ant tvirto pagrindo.
- Tiesdami maitinimo kabelį ar kitus elektros laidus, ypač statydami prietaisą kambario viduryje, stenkitės kad nesusidarytų kliūtys. Naudokite tiltelius kabeliams.
- Įsitinkite, kad prailginimo kabeliai yra visiškai atsukti.
- Įsitinkite, kad šalia rūko purkštuko nėra drėgmei jautrių objektų, nes šalia rūko purkštuko gali kondensuotis vanduo.

Vandens rezervuaro užpildymas

Vandens rezervuarą reikia užpildyti prieš pirmą kartą naudojant prietaisą ar užsidegus tuščio vandens indikatoriumi (21).

Pastaba


Į prietaisą įpilkite tik gėlo geriamojo vandens. Vandens temperatūra neturi viršyti 40 °C. Kvapūs aliejus ar kiti priedai gali sugadinti plastiką ir purkštuko membraną.




Informacija

Norėdami išvengti bakterijų augimo, jei įmanoma, vandenį keiskite kas 3 dienas.

1. Ištraukite vandens rezervuarą (2) iš prietaiso, pakeldami jį už transportavimo rankenos (1). Atkreipkite dėmesį, kad jei prietaisas buvo naudojamas anksčiau, apatinėje dalyje (3) vis tiek gali likti vandens.

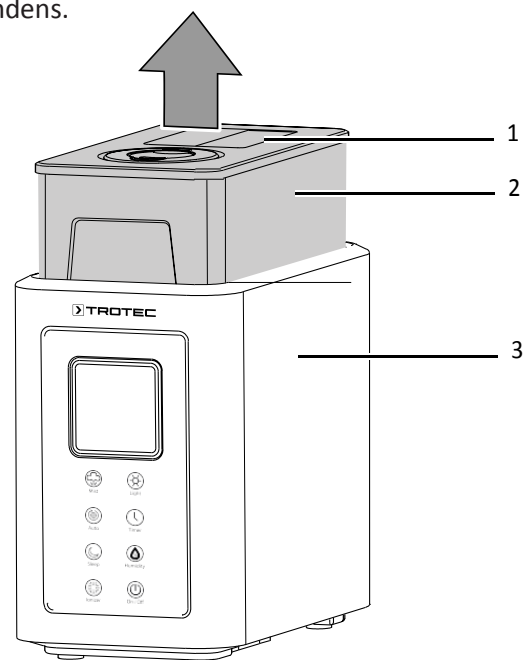


2. Išimkite rūko purkštuką (14) iš vandens rezervuaro kad apverstus vandens rezervuarą rūko purkštukas nenukristų.

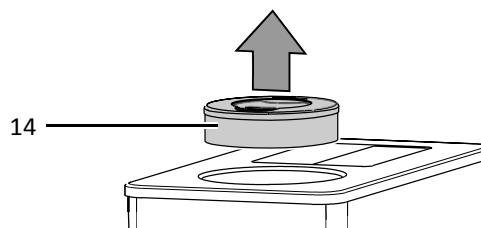


3. Apverskite vandens rezervuarą.

4. Atsukite dangtį (15) nuo vandens rezervuaro (2).

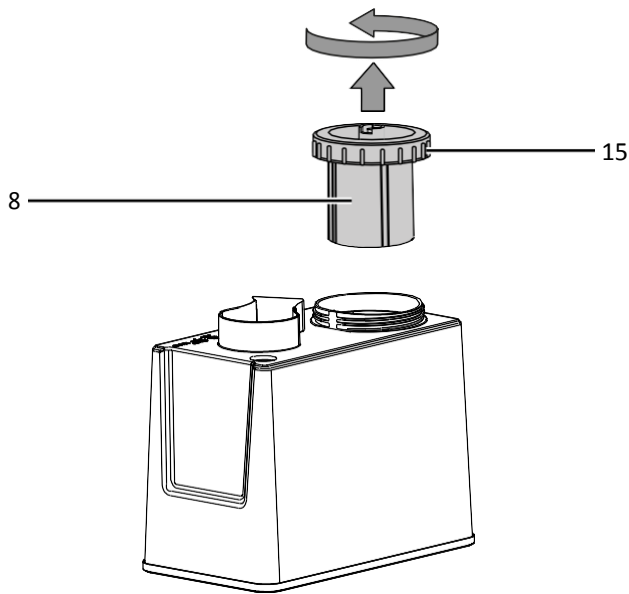

9. Įstatykite vandens rezervuarą (2) į prietaisą.


- ⇒ Tai atlikdami įsitikinkite, kad vandens rezervuaras yra teisingai įdėtas.
- ⇒ Atkreipkite dėmesį, kad įdėjus vandens rezervuarą, vanduo iškart pradeda tekėti į prietaiso dugną.

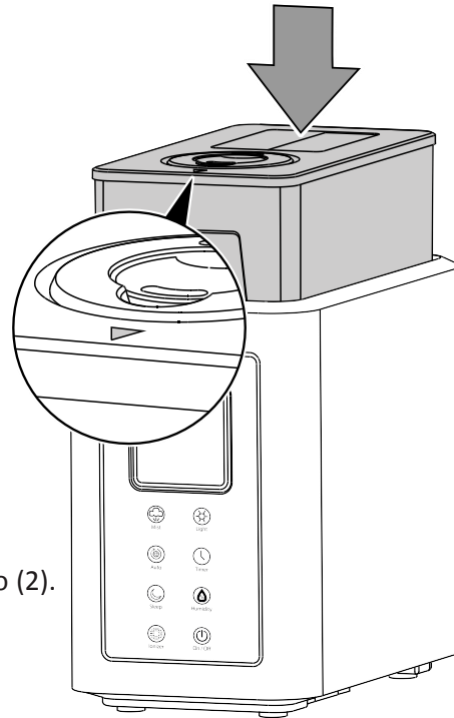

5. Į vandens rezervuarą įpilkite šviežio geriamojo vandens (maždaug 4 l, ne šiltesnio kaip 40 °C).

6. Įstatykite „SecoSan® Stick“ (papildomą priedą) (7) į vandens rezervuarą (1).


7. Tvirtai užsukite rezervuaro dangtelį (15) ant vandens rezervuaro (2).

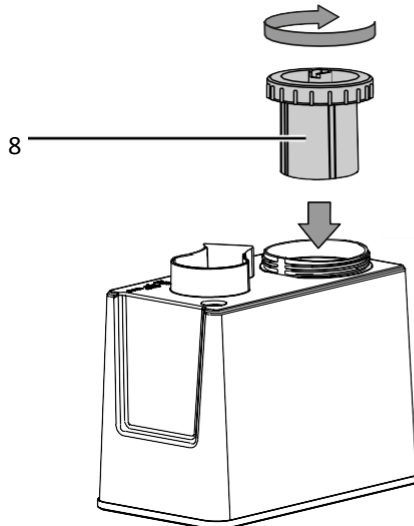

10. Prietaisą pastatykite vertikaliai ir stabiliai.

- ⇒ Jei prietaisas nėra pastatytas vertikaliai, prietaiso viduje esantis vanduo bus išleidžiamas iš įrenginio per persipildymą (7).

8. Uždėkite rūko purkštuką (14) ant vandens rezervuaro (2).

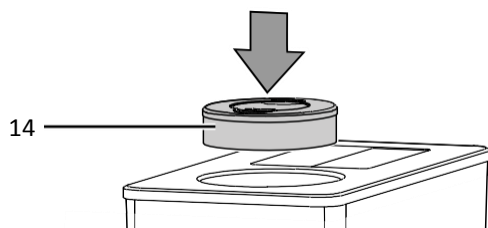


Oro filtro įdėjimas

Pastaba

Nenaudokite prietaiso, jei į oro įleidimo angą nėra įstatytas oro filtras!

Be oro filtro prietaiso vidus labai užsiterš. Tai gali sumažinti procesą ir sugadinti įrenginį.

- Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad yra įdėtas oro filtras.

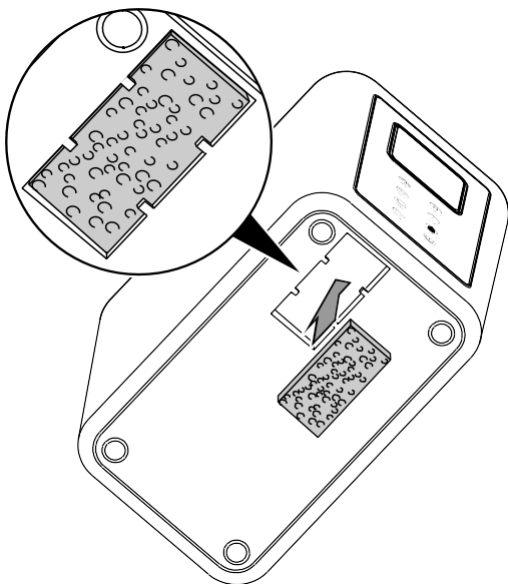


Maitinimo kabelio prijungimas

- Įkiškite maitinimo kištuką į tinkamai pritvirtintą tinklo lizdą.
- Maitinimo indikatorius šviečia (19) ir pasigirsta akustinis patvirtinimo signalas.

Darbas


- Durys ir langai turi būti uždaryti.

Ekranas

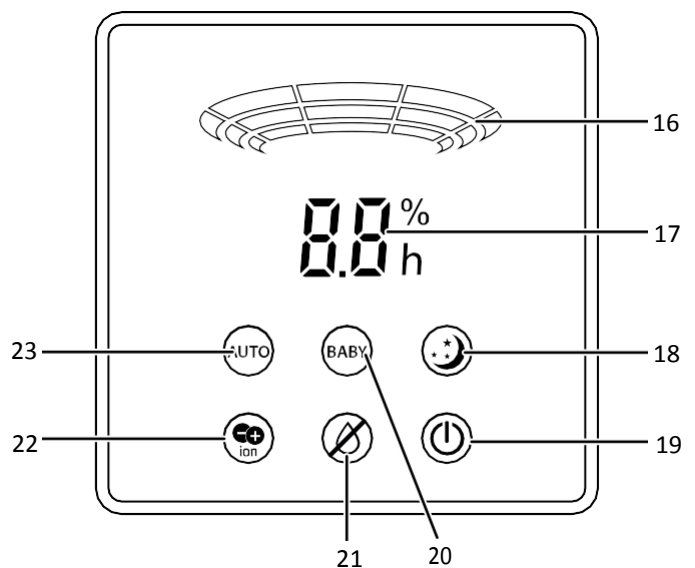

Nr.	Paskirtis	Aprašymas
16	Purkštuvo intensyvumo indikatorius	Nurodo pasirinktą purkštuvo intensyvumą nustatymo metu Dinamiškai keičiasi, rodydamas vykstančią operaciją
17	Segmento rodymas	Nurodo esamą santykinę patalpos drėgmę Nurodo norimą santykinę patalpos drėgmę nustatymo metu Nurodo valandų skaičių programuojant laikmatį
18	Naktinio režimo indikacija	Šviečia, esant įjungtam naktiniam režimui
19	Veikimo indikacija	Šviečia, kai įjungtas maitinimo kištukas Šviečia vykstant darbui
20	BABY /kūdikių indikacija	Šviečia, kai įjungiamas kūdikio režimas
21	Tuščio vandens rezervuaro indikacija	Rodoma, kai vandens rezervuaras yra tuščias
22	Jonų indikacija	Šviečia įjungus jonizaciją
23	AUTO indikacija	Šviečia, kai įjungtas automatinis režimas

Valdymo elementai

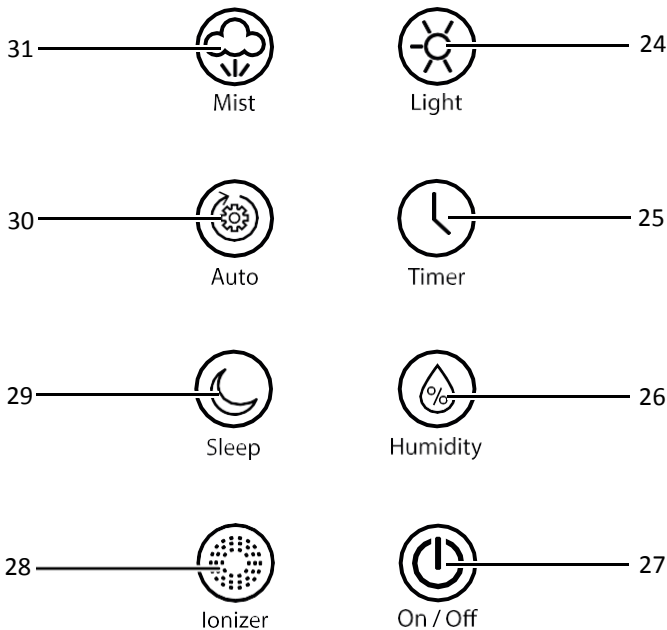

Nr.	Paskirtis	Aprašymas
24	Light /Apšvietimo mygtukas	Mėlyno vandens rezervuaro apšvietimo įjungimas arba išjungimas
25	Timer/Laikmačio mygtukas	Laikmačio funkcijos įjungimas arba išjungimas
26	Humidity /Drėgmės mygtukas	Santykinio patalpos drėgnumo nustatymas
27	On/Off Įjungimo / Išjungimo mygtukas	Įjungimo mygtukas: Prietaiso įjungimas arba išjungimas
28	Ionizer/Jonizatoriaus mygtukas	Jonizacijos įjungimas arba išjungimas
29	Sleep/miego mygtukas	Naktinio režimo įjungimas
30	Auto mygtukas	Automatinio arba baby/kūdikio režimo įjungimas
31	Mist/rūko mygtukas	Purkštuvo intensyvumo nustatymas

Prietaiso įjungimas

- Įsitikinkite, kad rezervuaras pripildytas geriamojo vandens.
- Įsitikinkite, kad išorėje prietaisas nėra šlapias, ar drėgnas. Jei taip, nuvalykite.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (27).
⇒ Prietaisas pradeda drėkinti. Smulki vandens dulksna išeina iš rūko antgalio (14).
- Norėdami reguliuoti vandens rūko išleidimo kryptį, galite pasukti rūko purkštuką (14) 360° kampu.



Informacija

Darbo metu neišimkite vandens rezervuaro. Priešingu atveju prietaisas veiks toliau, o vandens rūkas gali būti nekontroliuojamai purškiamas ir netyčia aplink įrenginį gali iškristi drėgmė.

Drėkinimo valdymas

Norimą patalpos drėgnumą galima nustatyti 40%, 50%, 60% arba OL (nuolatinis drėkinimas, neatsižvelgiant į kambario drėgmę).

- Spauskite drėgmės mygtuką (26), kol pasirodys norimas kambario drėgnumas
⇒ Norima patalpos drėgmė segmento ekrane (17) mirksi maždaug 5 s.
⇒ Tada segmento ekrane (17) vėl rodoma esama santykinė kambario drėgmė.
⇒ Norima santykinė patalpos drėgmė nustatyta.

Purkštuvo intensyvumo nustatymas

Purkštuvo intensyvumą galima nustatyti prietaisui veikiant rankinio drėkinimo režimu. Numatytasis nustatymas yra 2 lygis.

Purkštuvo intensyvumą galima nustatyti 3 lygiais:

- 1 lygis = mažas purkštuvo intensyvumas
 - 2 lygis = vidutinis purkštuvo intensyvumas
 - 3 lygis = didelis purkštuvo intensyvumas
- Paspauskite *Mist/rūko* mygtuką (31).
⇒ Dabartinis purkštuvo intensyvumas mirksi purkštuvo intensyvumo indikacijoje (16).
 - Paspauskite *Mist/rūko* mygtuką (31) dar kartą, kol bus nustatytas norimas purkštuvo intensyvumas..
 - Palaukite, kol purkštuvo intensyvumo indikatorius (16) nustos mirksėti, ir vėl dinamiškai parodys veikimą.
⇒ Norimas purkštuvo intensyvumas nustatytas.

Darbo režimo nustatymas

Rankinis drėkinimas

Prietaisas visada įsijungia šiame darbo režime. Ekrane rodoma esama patalpos drėgmė ir purkštuvo intensyvumas.

Šiuo darbo režimu bet kuriuo metu galima reguliuoti pageidaujamą santykinę patalpos drėgmę. Nustatymo parinktys yra 40%, 50%, 60% arba OL (nuolatinis drėkinimas, neatsižvelgiant į kambario drėgmę).

Šiame darbo režime purkštuvo intensyvumą galima reguliuoti bet kuriuo metu.

- Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra mažesnė už pageidaujamą santykinę patalpos drėgmę, prietaisas drėkina orą pasirinktu purkštuvo intensyvumu.
- Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra lygi arba didesnė už norimą santykinę patalpos drėgmę, prietaisas drėkina orą esant 1 purkštuvo intensyvumo lygiui.
- Pasirinkus OL, prietaisas drėkina orą pasirinktu purkštuvo intensyvumu, neatsižvelgdamas į dabartinę santykinę patalpos drėgmę.

Automatinis režimas

Prietaisas drėkina orą nuolat ir nepriklausomai nuo santykinės patalpos drėgmės.

Šiuo darbo režimu negalima reguliuoti pageidaujamos santykinės patalpos drėgmės ir purkštuvo intensyvumo.

Automatiniame režime prietaisas veikia šiais nustatymais:

- Jei esama santykinė patalpos drėgmė yra lygi arba didesnė nei 60%, prietaisas drėkina orą esant 1 purkštuvo intensyvumo lygiui.
- Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra nuo 40% iki 60%, prietaisas drėkina orą esant 2 purkštuvo intensyvumo lygiui..
- Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra mažesnė nei 40%, prietaisas drėkina orą esant 3 purkštuvo intensyvumo lygiui.

1. Paspauskite mygtuką Auto (30).
⇒ Rodoma AUTO indikacija (23).
⇒ Prietaisas veikia automatinio režimu.
2. Perjungimui į naktinį režimą paspauskite miego/sleep mygtuką (29), arba mygtuką „Auto“ (30) perjungimui į kūdikio/baby režimą.

Baby/kūdikio režimas

Įrenginys nuolat drėkina orą, tokiu būdu sukurdamas kūdikiams malonų patalpos drėgmės lygį.

Šiame darbo režime negalima reguliuoti pageidaujamos santykinės patalpos drėgmės ir purkštuvo intensyvumo.

Kūdikio režimu prietaisas veikia su šiais nustatymais:

- Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra didesnė nei 60%, prietaisas drėkina orą esant 1 purkštuvo intensyvumo lygiui.
- Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra nuo 55% iki 60%, prietaisas drėkina orą esant 2 purkštuvo intensyvumo lygiui.
- Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra mažesnė nei 55%, prietaisas drėkina orą esant 3 purkštuvo intensyvumo lygiui.

1. Spauskite mygtuką „Auto“ (30), kol ekrane pasirodys indikacija BABY/KŪDIKIS (20).
⇒ Prietaisas veikia kūdikio režimu.
2. Perjungimui į naktinį režimą paspauskite Sleep/ miego mygtuką (29), arba perjungimui į automatinį režimą mygtuką „Auto“ (30).

Naktinis režimas

Prietaisas drėkina oro pastoviai, neatsižvelgiant į santykinę patalpos drėgmę.

Laikmatis automatiškai nustatomas 8 val.

Šiame darbo režime negalima reguliuoti pageidaujamos santykinės patalpos drėgmės ir purkštuvo intensyvumo.

Ekranas išsijungia maždaug po 5 s ir vėl įsijungia tik paspaudus mygtuką. Atkreipkite dėmesį, kad paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką (27) prietaisas išsijungia.

Naktiniame režime prietaisas veikia šiais nustatymais:

- Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra lygi arba didesnė nei 60%, prietaisas drėkina orą esant 1 purkštuvo intensyvumo lygiui.
- Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra nuo 40% iki 60%, prietaisas drėkina orą esant 2 purkštuvo intensyvumo lygiui.
- Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra mažesnė nei 40%, prietaisas drėkina orą esant 3 purkštuvo intensyvumo lygiui.

1. Paspauskite Sleep/ miego mygtuką (29).
⇒ Rodomas nakties režimo indikatorius (18).
⇒ Prietaisas veikia naktiniu režimu.
2. Norėdami perjungti į automatinį režimą, paspauskite mygtuką „Auto“ (30).

Laikmačio nustatymas

Norėdami, kad prietaisas automatiškai išsijungtų po iš anksto nustatyto valandų skaičiaus (iki maks. 12 val.), galite užprogramuoti laikmatį.

Naktiniu režimu laikmatis automatiškai nustatomas 8 val.

Laikmatį galima užprogramuoti 1 valandos intervalais (nuo 1 iki 12 val.) rankinio drėkinimo režimu, automatinio ir kūdikio režimu.

Norėdami programuoti automatinį išjungimą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite Timer/laikmačio mygtuką (25).
⇒ Segmento ekrane mirksi valandų skaičius (17).
2. Spauskite Timer/laikmačio mygtuką (25) kol pasirodys norimas valandų skaičius.
3. Palaukite akimirką, kol nustos mirksėti valandų skaičius.
⇒ Laikmačio nustatymas yra lygus norimam valandų skaičiui.
⇒ Vėl rodoma esama kambario drėgmė.
⇒ Prietaisas išsijungia praėjus nustatytam laiko tarpui.

Pastaba dėl automatinio išjungimo:

- Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką (27), išjungiamas automatinio išjungimo funkcija.
- Pakeitus darbo režimą, išjungiamas automatinis išjungimas.
- Pasirinkus 0 valandų, automatinis išjungimas išjungiamas.
- Laikmatis sustoja užsidegus tuščio vandens rezervuaro indikatoriumi (21). Kai tik vandens bakas vėl užpildomas laikmatis rodo toliau.

Apšvietimo įjungimas arba išjungimas

Vandens rezervuarą papildomai galima apšviesti 4 mėlynais šviesos diodais, esančiais apatinėje prietaiso dalyje.

1. Norėdami įjungti arba išjungti apšvietimą, paspauskite *Light* /šviesos mygtuką (24).

Jonizacijos įjungimas arba išjungimas

Esant poreikiui, galima įjungti jonizaciją. Prietaisas išskirs jonus papildomam oro valymui. Išlaisvinti jonai iš kambario oro pašalina žiedadulkes, dulkes, virusus ir bakterijas.

Jonizaciją galima įjungti bet kuriame darbo režime.

1. Jonizacijos įjungimui arba išjungimui spauskite jonizatoriaus mygtuką (28).
⇒ Esant įjungtai jonizacijai, ekrane bus rodoma anijono ženklas (22).

Išjungimas



Įspėjimas apie elektros įtampą

- Nelieskite maitinimo tinklo kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Išjunkite prietaisą.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, laikydami jį už kištuko.
- Ištuštinkite vandens rezervuarą.
- Ištuštinkite apatinę dalį.
- Šluoste sausai nuvalykite visas prietaiso dalis.
- Prietaisą nuvalykite pagal reikalavimus, pateiktus „Priežiūros“ skyriuje.
- Laikykite prietaisą taip, kaip aprašyta skyriuje „Saugojimas“.

Galimi priedai



Įspėjimas

Naudokite tik naudojimo vadove nurodytus priedus ir papildomą įrangą. Naudodamiesi ne naudojimo instrukcijoje nurodytais keičiamais įrankiais ar priedais, galite susižeisti.

Paskirtis	Gaminio numeris
SecoSan® Stick 10	6.100.004.110

Klaidos ir gedimai

Gamybos metu kelis kartus buvo patikrintas įrenginio tinkamumas darbui. Įrenginyje atsiradusius gedimus galite patikrinti pagal šį sąrašą.

Įrenginys nepradeda veikti

- Patikrinkite maitinimo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo kabelis ir maitinimo tinklo kištukas.
- Patikrinkite saugiklius.
- Patikrinkite, ar šviečia vandens rezervuaro indikatoriaus lemputė. Vandens rezervuaras gali būti tuščias ir jį reikia pripildyti.
- Prieš iš naujo paleisdami įrenginį palaukite 10 minučių. Jei prietaisas nepradeda veikti, specializuotos įmonės arba „Trotec“ elektrikas privalo patikrinti įrenginį.

Įrenginys veikia, tačiau rūkas nesiformuoja

- Patikrinkite, ar šviečia vandens rezervuaro indikatoriaus lemputė. Vandens rezervuaras gali būti tuščias ir jį reikia pripildyti.
- Patikrinkite vandens rezervuaro dangčio vožtuvą. Vožtuvas turi laisvai judėti. Jei reikia, išvalykite vandens rezervuarą.
- Patikrinkite apatinėje prietaiso dalyje esančią plūdę. Plūdė turėtų laisvai judėti.
- Patikrinkite, ar oro filtre nėra nešvarumų. Jei reikia, išvalykite oro filtrą.
- Patikrinkite purkštuvų intensyvumo nustatymą ir, jei reikia, jį padidinkite.
- Patikrinkite, ar apatinėje prietaiso dalyje esanti purkštuvų membrana yra švari ir, jei reikia, išvalykite.

Vandens rezervuaras yra pilnas, tačiau prietaisas rodo tuščią vandens rezervuarą

- Dėl kietų nuosėdų ant filtro kasetės vanduo negali tekėti iš vandens rezervuaro į prietaisą. Taip gali atsitikti ilgą laiką nenaudojant prietaiso. Filtro kasetę nuplaukite švariu vandeniu ir, jei reikia, atsargiai išvalykite filtrą prie filtro kasetės.
- Patikrinkite vandens rezervuaro dangčio vožtuvą. Vožtuvas turi laisvai judėti. Jei reikia, išvalykite vandens rezervuarą.

Vandens lašėjimas

- Patikrinkite, ar įrenginys stovi stabiliai ir vertikaliai.
- Patikrinkite vandens lygį apatinėje prietaiso dalyje. Vandens lygis gali būti per aukštas, o vanduo bėga per persipylimą.
- Patikrinkite vandens rezervuaro dangčio vožtuvą. Vožtuvas turi laisvai judėti. Jei reikia, išvalykite vandens rezervuarą.
- Patikrinkite apatinėje prietaiso dalyje esančią plūdę. Plūdė turėtų laisvai judėti. Ji gali užsikimšti ir sukelti vandens nutekėjimą per persipylimą.
- Patikrinkite, ar įrenginyje nėra nuotėkio.

Vandens rūkas turi savitą kvapą

- Prietaisas yra naujas. Išimkite ir išplaukite vandens rezervuarą. Vandens rezervuaras keletą valandų turi pastovėti atviras.
- Patikrinkite vandens rezervuarą. Vanduo rezervuare gali būti pasenęs arba nešvarus. Išskalaukite vandens rezervuarą ir pripildykite jį šviežio geriamojo vandens.

Ant įrenginio formuojasi kondensatas

- Nepakankama patalpos oro cirkuliacija. Jei reikia, sumažinkite purkštuvų intensyvumą ir užtikrinkite geresnę oro cirkuliaciją (pvz., naudodami ventiliatorių).
- Gana aukštas kambario drėgmės lygis apsunkina rūko pasiskirstymą ir sukelia kondensaciją ant prietaiso. Jei reikia, sumažinkite purkštuvų intensyvumą arba išjunkite prietaisą.

Prietaisas veikia garsiai arba stipriai vibruoja

- Patikrinkite, ar įrenginys stabiliai ir vertikaliai pastatytas.

Prietaisas veikia nesant vandens rezervuarui

- Tai visiškai normalus procesas. Prieš išimdami vandens rezervuarą, išjunkite prietaisą.

Ar po šių patikrinimų jūsų prietaisas vis dar tinkamai neveikia?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Prireikus, nuneškite prietaisą taisyti įgaliojamajam specialiai elektros įmonei arba „Trotec“.

Priežiūra

Priežiūros intervalai

Aptarnavimo ir priežiūros intervalas	Prieš kiekvieną paleidimą	Pagal poreikį	Kas 3 dienas	Bent kas 2 savaites	Bent kas 4 savaites	Bent kas 6 mėnesius	Bent kartą per metus
Išvalykite vandens rezervuarą			X				
Patikrinkite, ar oro įleidimo ir išleidimo angose nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite	X				X		
Nuvalykite išorę		X					X
Vizualiai patikrinkite, ar įrenginio viduje nėra nešvarumų		X					X
Patikrinkite, ar oro filtre nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite	X			X			
Pakeiskite oro filtrą						X	
Patikrinkite, ar nėra pažeidimų	X						
Patikrinkite tvirtinimo varžtus		X					X
Bandomasis paleidimas							X

Aptarnavimo ir priežiūros žurnalas

Prietaiso rūšis

Prietaiso numeris

Aptarnavimo ir priežiūros intervalas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Išvalykite vandens rezervuarą																
Patikrinkite, ar oro įleidimo ir išleidimo angose nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite																
Nuvalykite išorę																
Vizualiai patikrinkite, ar įrenginio viduje nėra nešvarumų																
Patikrinkite, ar oro filtre nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite																
Pakeiskite oro filtrą																
Patikrinkite, ar nėra pažeidimų																
Patikrinkite tvirtinimo varžtus																
Bandomasis paleidimas																

1. Data:	2. Data:	3. Data:	4. Data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:
5. Data:	6. Data:	7. Data:	8. Data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:
9. Data:	10. Data:	11. Data:	12. Data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:
13. Data:	14. Data:	15. Data:	16. Data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:

Veiksmai, kuriuos būtina atlikti prieš pradėdant techninę priežiūrą



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Nelieskite maitinimo tinklo kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

- Išjunkite prietaisą.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo laikydami jį už tinklo kištuko.



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Užduotis, kurias atliekant reikia atidaryti korpusą, gali atlikti tik įgaliotosios įmonės arba Trotec.

Ant prietaiso esantys saugos ženklai ir etiketės

Reguliariai tikrinkite ant prietaiso pritvirtintus saugos ženklus ir etiketes. Pakeiskite neįskaitomus saugos ženklus!

Korpuso valymas

Nuvalykite korpusą minkštu, drėgnu ir nepūkuotu audiniu. Įsitikinkite, kad į korpusą nepatenka drėgmė. Apsaugokite elektrinius komponentus nuo drėgmės. Audinio drėkinimui nenaudokite stiprių valymo priemonių, tokių kaip valymo purškikliai, tirpikliai, alkoholio pagrindu pagaminti ar abrazyviniai valikliai.

Vandens rezervuaro valymas




Informacija


Apsaugai nuo vandenyje esančių mikrobus naudokite Trotec pagamintą „SecoSan® Stick“. „SecoSan® Stick“ sidabro jonais apsaugo nuo mikrobus dauginimosi. Dėl specialaus antimikrobinio paviršiaus sidabro jonai sklinda šalia bakterijų ir mikrobus. Tokiu būdu galima veiksmingai užkirsti kelią mikrobus augimui, tuo pačiu metu vanduo išlieka grynas ir neužterštas. SecoSan® Stick dozavimas atliekamas automatiškai.

Aktyviai naudojant, vandens rezervuarą reikia valyti kas 3 dienas. Kaip valymo / nukalkinimo priemonę naudokite buitinį actą. Laikykitės nukalkinimo priemonės gamintojo nurodymų ir įspėjimų apie pavojų. Vandens rezervuarą reikia ištuštinti jei nesiruošiate jo naudoti ilgesnį laiką.



1. Ištraukite vandens rezervuarą (2) iš prietaiso, pakeldami vandens rezervuarą už transportavimo rankenos (1). Atkreipkite dėmesį, kad jei prietaisas buvo naudojamas anksčiau, jo apatinėje dalyje (3) vis tiek gali likti vandens.

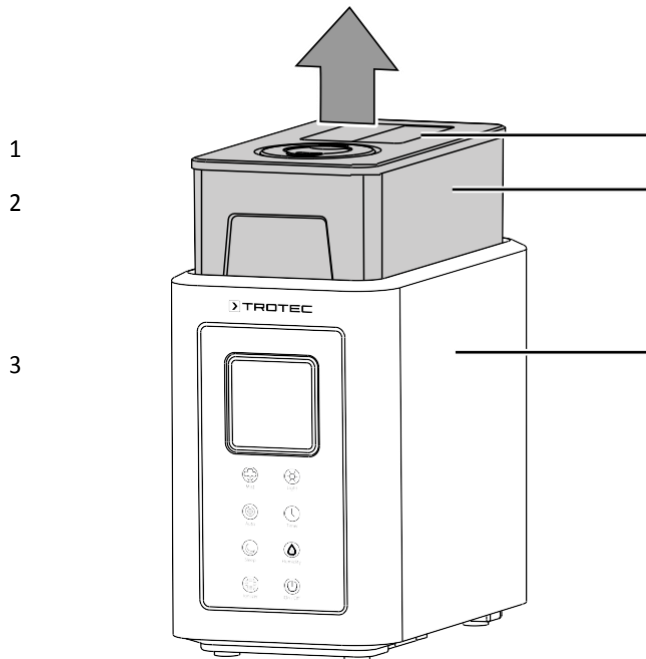

2. Iš vandens rezervuaro išimkite rūko purkštuką (14).

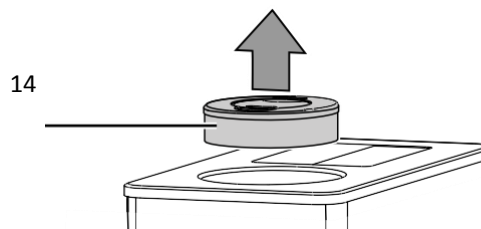


3. Apverskite vandens rezervuarą.
4. Atsukite dangtelį (15) nuo vandens rezervuaro (2).

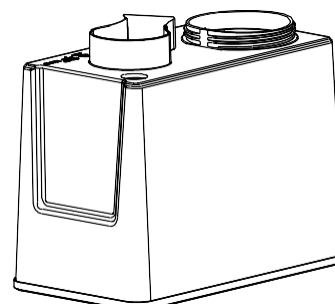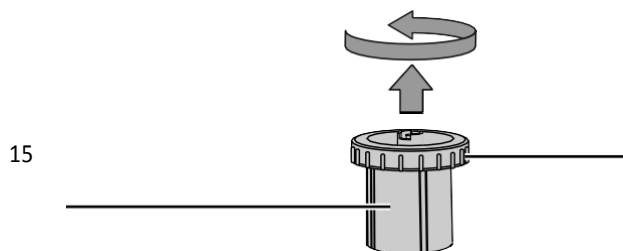


5. Iš vandens rezervuaro išleiskite likusį vandenį.


6. Iš vandens rezervuaro (1) išimkite SecoSan® Stick.
7. Kruopščiai išplaukite vandens rezervuarą buitiniu actu (nukalkinimo priemone).
8. Kruopščiai išplaukite vandens rezervuarą ir „SecoSan®“ Stick švriu vandeniu.
9. Leiskite vandens rezervuarui išdžiūti.
10. Nuvalykite apatinės dalies vidinę dalį ir rūko purkštuką su actu (kalkių šalinimo medžiaga), tada dalis nusauskite šluoste be pūkelių. Apie purkštuko membranos valymą žr. skyrių „Purkštuko membranos valymas“.
11. „SecoSan®“ Stick įstatykite į vandens rezervuarą (1).
12. Užpildykite vandens rezervuarą šviežiu geriamuoju vandeniu.
13. Jei reikia, ant dangtelio (15) užsukite filtro kasetę su vandens minkštikliu (8).
14. Tvirtai prisukite rezervuaro dangtį (15) ant vandens rezervuaro (2).

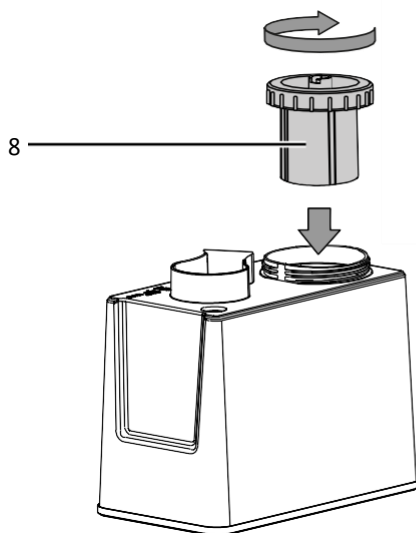

15. Uždėkite rūko purkštuką (14) ant vandens rezervuaro (2).

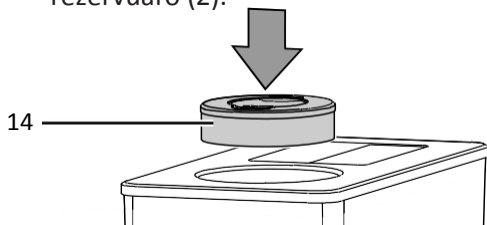

16. Įstatykite vandens rezervuarą (2) į prietaisą. Įsitinkite, kad rodyklė nukreipta į priekį. Atkreipkite dėmesį, kad įdėjus vandens rezervuarą, vanduo iš karto pradeda tekėti į prietaiso vidų.

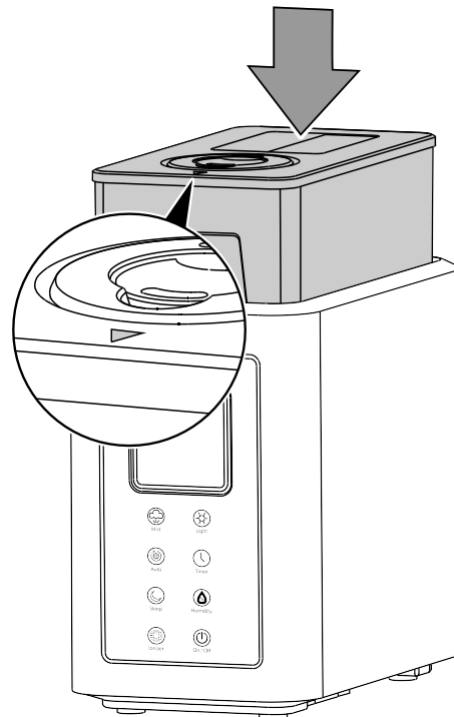


Purkštuko membranos valymas

Priklausomai nuo naudojamo geriamojo vandens kietumo, laikui bėgant ant purkštuko membranos gali susidaryti nuosėdų. Tai gali įtakoti purkštuko veikimą. Todėl purkštuko membraną reikia reguliariai valyti.

Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuimkite vandens rezervuarą (2) ir rūko antgalį (14), kaip aprašyta skyriuje „Vandens rezervuaro valymas“.
2. Išpilkite likusį vandenį iš prietaiso vidaus.
3. Sušlapinkite purkštuko membraną (9) buitiniu actu (nukalkinimo priemone).
4. Palikite nukalkinimo priemonei maždaug 2–5 min.

1. Šepetėliu (11) pašalinkite nuosėdas iš purkštuvų membranų (9).

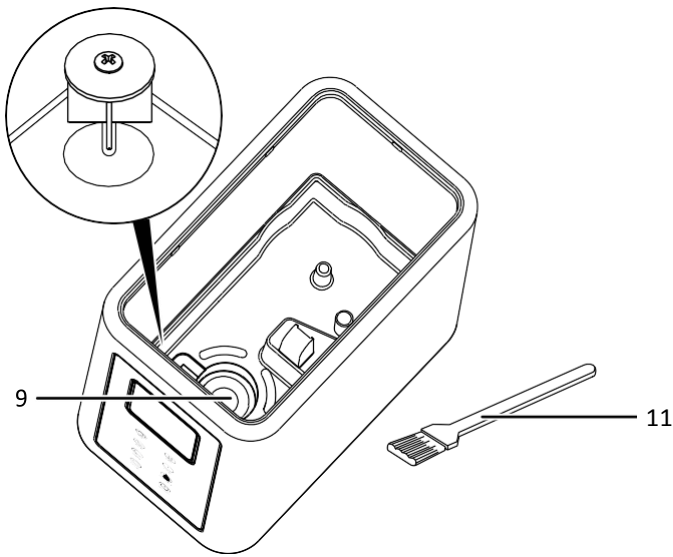


2. Nuplaukite prietaiso vidų švari vandeniu.
3. Uždėkite vandens rezervuarą (2) ir rūko antgalį (14), kaip aprašyta skyriuje „Vandens rezervuaro valymas“.

Vandens minkštiklio pakeitimas


Priklausomai nuo vandens kietumo, vandens minkštiklį reikia keisti maždaug kartą per mėnesį.

Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:

1. Išimkite vandens rezervuarą (2) ir rūko antgalį (14), kaip aprašyta skyriuje „Vandens rezervuaro valymas“.
2. Atsukite vandens rezervuaro (2) dangtelį (15).

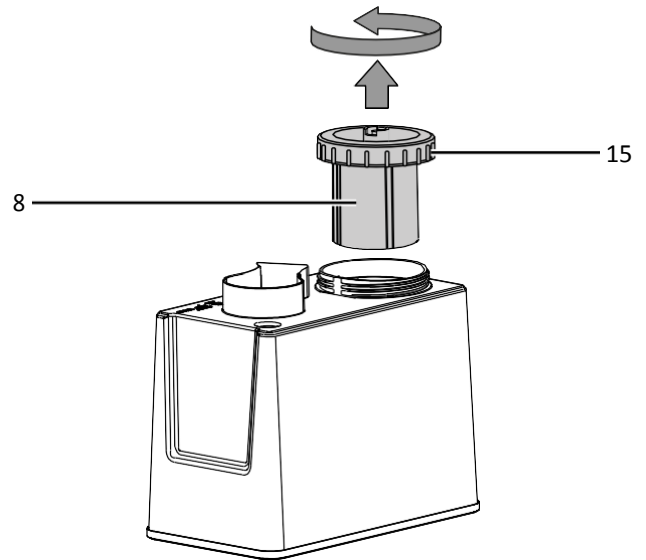

3. Atsukite filtro kasetę (8) nuo dangtelio (15).
4. Pasiruoškite indą su prisotintu druskos tirpalu.
5. Įdėkite filtro kasetę į indą su druskos tirpalu. Įsitinkinkite, kad filtro kasetė yra pilnai panirusi į druskos tirpalą.
6. Palikite filtro kasetę druskos tirpale 24 valandas.
7. Po 24 val. ištraukite filtro kasetę iš druskos tirpalo.
8. Nuskalaukite filtro kasetę švari vandeniu.
9. Prisukite filtro kasetę (8) atgal ant dangtelio (15).
10. Tvirtai prisukite dangtį (15) ant vandens rezervuaro (2).

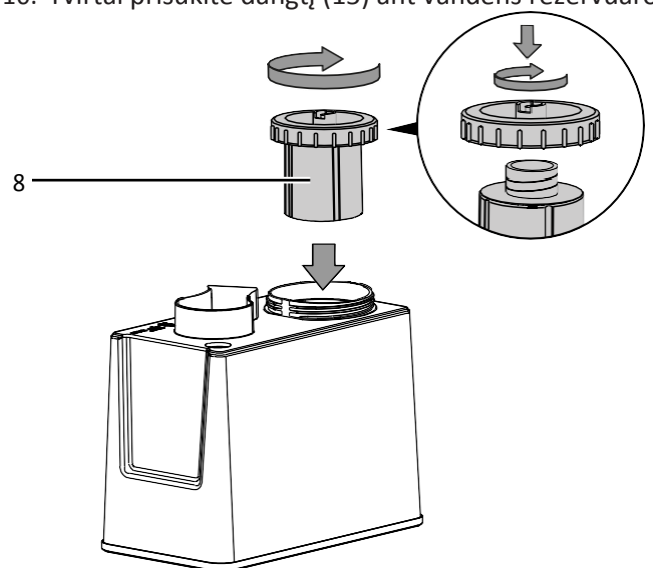

11. Atgal uždėkite vandens rezervuarą (2) ir rūko antgalį (14), kaip aprašyta skyriuje „Vandens rezervuaro valymas“.


Oro filtro valymas

Pastaba


Įsitikinkite, kad oro filtras nėra susidėvėjęs ar sugadintas. Oro filtro kampai ir kraštai neturi būti deformuoti ar suapvalinti. Prieš įdėdami iš naujo oro filtrą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir sausas!

Oro filtrą reikia išvalyti, kai tik jis tampa nešvari. Tai galima sužinoti, kai pvz., jis dirba sumažintu pajėgumu (žr. skyrių „Klaidos ir gedimai“).

1. Išimkite oro filtrą iš įrenginio.

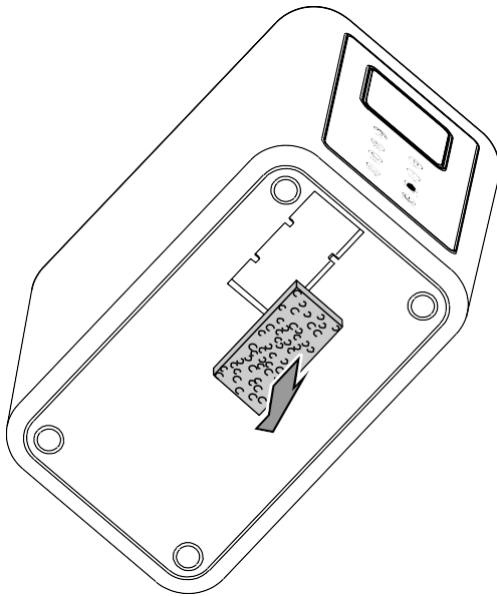

2. Išskalaukite filtrą šiltu vandeniu.
3. Leiskite filtrui visiškai išdžiūti. Drėgno filtro nedėkite į prietaisą!
4. Įdėkite oro filtrą atgal į prietaisą.

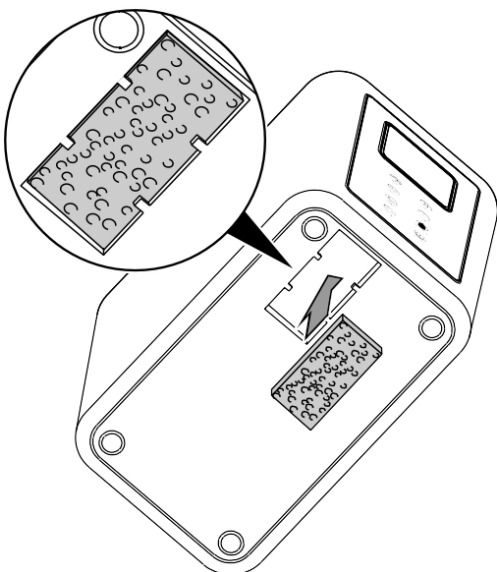

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti po priežiūros

Jei norite toliau naudoti įrenginį:

- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.

Jei neketinate prietaiso naudoti ilgą laiką:

- Laikykite prietaisą pagal reikalavimus, pateiktus skyriuje „Saugojimas“.

Techninis priedas

Techniniai duomenys

Parametrai	Vertė
Modelis	B 5 E
Purkštuvo veikimas	300 ml/val.
Veikimo laikas	13 val.
Energijos sąnaudos	25 W
Tinklo jungtis	220 V – 240 V / 50 – 60 Hz
Nominalus srovės suvartojimas	0.1 A
Kištuko tipas	CEE 7/16
Laido ilgis	1.5 m
Garso slėgio lygis (1 m atstumu)	37 dB (A)
Vandens rezervuaro talpa	4 l
Svoris	3 kg
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	285 x 175 x 290 (mm)

