

TCH 2310 E / 2311 E

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KONVEKTORIUS



LT Šis produktas tinka tik gerai izoliuotoms
patalpoms arba nepastoviam naudojimui..

 **TROTEC**

Turinys

Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos	2
Sauga	2
Informacija apie įrenginį	5
Transportavimas ir saugojimas	6
Surinkimas ir paleidimas	6
Darbas	8
Klaidos ir gedimai	10
Priežiūra	11
Techninis priedas	11
Šalinimas	13

Pastabos, susijusios su naudojimo instrukcija

Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis rodo pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai dėl elektros įtampos.



Įspėjimas apie karštus paviršius

Šis simbolis rodo pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai dėl karšto paviršiaus.



Įspėjimas

Šis signalinis žodis nurodo vidutinį pavojaus lygį, kurio neišvengus galima sunkiai susižeisti ar gali ištikti mirtis.



Atsargiai

Šis signalinis žodis rodo mažos rizikos laipsnį, kurio neišvengus, galimas lengvas ar vidutinis sužalojimas

Pastaba

Šis signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau nenurodo pavojaus.



Informacija

Šiuo simboliu pažymėta informacija padeda greitai ir saugiai atlikti užduotis.



Naudojimo instrukcijos laikymasis

Šiuo simboliu pažymėta informacija rodo, kad būtina laikytis naudojimo instrukcijos.

Sauga

Prieš pradėdami naudoti ar naudojantis prietaisu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Visada laikykite ją netoli prietaiso ar jo naudojimo vietos.



Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir / arba sunkius sužeidimus. **Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas naudojimui ateityje.**

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, bei asmenys su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar jiems suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali valyti ir prižiūrėti prietaiso.



Įspėjimas

Jaunesni nei 3 metų vaikai turėtų būti toliau nuo prietaiso, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi. 3 metų ir jaunesni nei 8 metų vaikai gali įjungti / išjungti prietaisą tik tuo atveju, jei jis buvo pastatytas arba sumontuotas būsimoje įprastoje darbo vietoje ir jie yra prižiūrimi ar jiems nurodyta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta susijusius pavojus.

Vaikai nuo 3 metų ir jaunesni nei 8 metų neturi įjungti, reguliuoti ir valyti prietaiso ar atlikti techninės priežiūros.



Įspėjimas

Nenaudokite prietaiso mažose patalpose, jei yra asmenų, negalinčių savarankiškai išeiti iš kambario ir jie nėra nuolat prižiūrimi.

- Nenaudokite ir nemontuokite prietaiso potencialiai sprogiose patalpose ar vietose.
- Nenaudokite prietaiso agresyvioje aplinkoje.

- Prietaisą statykite tik vertikaliajoje, stabilioje padėtyje ant tvirtos žemės.
- Po šlapio valymo leiskite prietaisui išdžiūti. Nenaudokite šlapio prietaiso.
- Nenaudokite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Saugokite prietaisą nuo purškiamo vandens.
- Niekada į prietaisą neikiškite jokių daiktų ar galūnių.
- Darbo metu neuždenkite ir neperkelkite prietaiso.
- Nenuimkite nuo prietaiso jokių saugos ženklų, lipdukų ar etikečių. Visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės turi būti įskaitomi.
- Nesėdėkite ant prietaiso.
- Šis prietaisas nėra žaislas. Laikykite atokiau nuo vaikų ir gyvūnų. Eksploatacijos metu nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Prieš kiekvieną prietaiso naudojimą patikrinkite, ar nepažeisti priedai ir jungiamosios dalys. Nenaudokite jokių sugedusių prietaisų ar jų dalių.
- Įsitikinkite, kad visi už prietaiso ribų esantys elektros kabeliai yra apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., gyvūnų sukeltų). Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistais elektros laidais ar maitinimo jungtimi!
- Tinklo jungtis turi atitikti techniniame priede pateiktas specifikacijas.
- Įkiškite maitinimo kištuką į tinkamai sujungtą elektros lizdą.
- Rinkdamiesi maitinimo kabelio prailginimus, atkreipkite dėmesį į prietaiso įvestį, kabelio ilgį ir numatytąją paskirtį. Visiškai išvyniokite ilginimo kabelius. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atlikdami prietaiso priežiūros, aptarnavimo ar remonto darbus, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Tai darykite laikydami už elektros kištuko.
- Prietaiso nenaudojant, išjunkite jį ir atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo.
- Aptikus maitinimo laido kištuko ar maitinimo kabelio pažeidimus, jokių būdu nenaudokite prietaiso. Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą maitinimo kabelį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys.

Pažeisti maitinimo kabeliai kelia rimtą pavojų sveikatai!

- Montuodami prietaisą, laikykitės minimalių atstumų nuo sienų ir kitų objektų, taip pat Techninių duomenų skyriuje nurodytą laikymo ir naudojimo sąlygų.
- Nenaudokite prietaiso šalia užuolaidų, lovų ar sofų.
- Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos nėra užblokuotos.

- Įsitikinkite, kad siurbimo pusėje nėra purvo ir nepritvirtintų daiktų.
- Nestatykite prietaiso ant degios žemės.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis, nes kitu atveju negali būti užtikrintas saugus ir funkcionalus prietaiso veikimas.
- Prieš transportuodami prietaisą ir (arba) atlikdami techninės priežiūros darbus, leiskite prietaisui atvėsti.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušo padėklų, baseinų ar kitų vandens rezervuarų. Elektros smūgio pavojus!
- Prietaiso negalima statyti tiesiai po sieniniu lizdu.
- Prietaisas turi būti sumontuotas taip, kad vonioje ar duše žmogus negalėtų liesti jungiklių ir valdiklių.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas arba turi matomų pažeidimo žymių.

Paskirtis

Prietaisas tinka tik gerai izoliuotoms patalpoms arba nenuolatiniam naudojimui.

Prietaisą, laikydamiesi techninių duomenų, naudokite tik uždarams patalpoms šildyti.

Numatytas oro šildymas:

- gyvenamosiose erdvėse
- sandėliuose
- parduotuvėse
- statybos zonose
- kontaineriuose
- rūsiuose

Netinkamas naudojimas

- Nestatykite prietaiso ant šlapios ar užmirkusios žemės.
- Nedėkite ant prietaiso jokių daiktų, pvz., drabužių.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia kuro, tirpiklių, lakų ar kitų lengvai užsiliepsnojančių garų arba patalpose, kuriose laikomos šios medžiagos.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Nenaudokite prietaiso transporto priemonėms šildyti.
- Prietaiso negalima naudoti šalia baseinų.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia kriauklių, vonių ar kitų vandens talpų.
Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, nei aprašyta šiame vadove. Nesilaikymas instrukcijos panaikina visus reikalavimus dėl atsakomybės ir garantijos.
- Draudžiama atlikti bet kokius neteisėtus pakeitimus, pvz., Prietaiso ar struktūrinius pakeitimus.

Personalo kvalifikacija

Žmonės, besinaudojantys šiuo įrenginiu, privalo:

- žinoti apie pavojus, kylančius dirbant su elektriniais prietaisais drėgnose vietose;
- būti perskaite ir supratę naudojimo vadovą, ypač skyrių „Sauga“.

Techninės priežiūros darbus, dėl kurių reikia atidaryti korpusą, gali atlikti tik specializuotos elektros įmonės arba „Trotec“.

Ant prietaiso esantys simboliai

Simboliai	Reikšmė
	Šis ant prietaiso esantis simbolis rodo, kad daiktus (tokius kaip rankšluosčiai, drabužiai ir pan.) draudžiama dėti virš prietaiso ar tiesiai prieš jį. Norint išvengti perkaitimo ir gaisro pavojaus, šildytuvo uždengti negalima

Liekamoji rizika



Įspėjimas apie elektros įtampą

Darbą su elektros komponentais gali atlikti tik įgaliotoji įmonė!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš pradėdami bet kokius darbus su prietaisu, kištuką ištraukite iš elektros lizdo! Nelineskite maitinimo kištuko šlapiomis ar drėgnomis rankomis. Traukdami maitinimo kabelį iš elektros lizdo, laikykite už kištuko.



Įspėjimas apie karštą paviršių

Kai kurios šio gaminio dalys gali labai įkaisti ir sukelti nudegimus. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ten, kur yra vaikai ir pažeidžiami žmonės!



Įspėjimas

Neprofesionalių asmenų ar netinkamas prietaiso naudojimas gali kelti pavojų! Stebėkite personalo kvalifikaciją!



Įspėjimas

Prietaisas nėra žaislas ir nėra tinkamas vaikams.



Įspėjimas

Uždusimo rizika!

Nepalikite pakuotės ant žemės. Vaikai gali ją panaudoti kaip pavojingą žaislą.



Įspėjimas

Netinkamai sumontavus, kyla gaisro pavojus. Nestatykite prietaiso ant degios žemės. Nestatykite prietaiso ant didelės krūvos kilimų.



Įspėjimas

Norint išvengti perkaitimo ir gaisro pavojaus, šildytuvo negalima uždengti!

Elgesys avarijos atveju

1. Išjunkite įrenginį.
2. Avarijos atveju atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Maitinimo laidą ištraukite iš elektros tinklo lizdo laikydami jį už kištuko.
3. Sugedusio įrenginio nejunkite į tinklą.

Apsauga nuo perkaitimo

Prietaisas turi apsauginį termostatą, įsijungiantį prietaisui perkaitus (viršijus darbinę temperatūrą).

Įjungus apsauginiam termostatui, prietaisas bus išjungtas.

Prietaisui pakankamai atvėsus, šildymas vėl įjungiamas.

Ištirkite perkaitimo priežastį.

Jei perkaitimo metu saugos termostatas neįsijungia, bus įjungta apsauga nuo perkaitimo. Tokiu atveju prietaisas visiškai išsijungia. Jei taip, apsaugos nuo perkaitimo pakeitimui, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Informacija apie prietaisą

Prietaiso aprašymas

Konvektorius TCH 2310 E / TCH 2311 E naudojamas šilto oro generavimui vidaus patalpose.

Prietaisas generuoja šilumą elektriniu kaitinimo elementu. Procesu metu yra šildomas šildymo elementą supantis oras. Šildomas oras kyla per oro išleidimo angą ir tokiu būdu sukuria natūralų siurbimą, dėl kurio šaltas patalpos oras patenka į prietaisą.

Greitesniam šildomo oro paskirstymui įrenginyje taip pat yra ventiliatorius.

Įrenginyje yra integruotas temperatūros jutiklis, valdantis šildymą priklausomai nuo srovės ir pageidaujamos kambario temperatūros.


Naudodami į korpusą integruotą valdymo skydelį, galite nustatyti tikslią temperatūrą nuo 5° C iki 37° C.

Be to, įrenginyje yra nuotolinio valdymo pultas, kuriuo galima valdyti visas funkcijas ir nustatymus.

Integruotas laikmatis leidžia išjungti prietaisą su vėlavimu.

Šių dviejų prietaisų veikimas yra identiškas, jie skiriasi tik išvaizda arba tikslumu: įrenginys TCH 2310 E yra baltos spalvos, TCH 2311 E yra juodas.

Prietaiso aprašymas

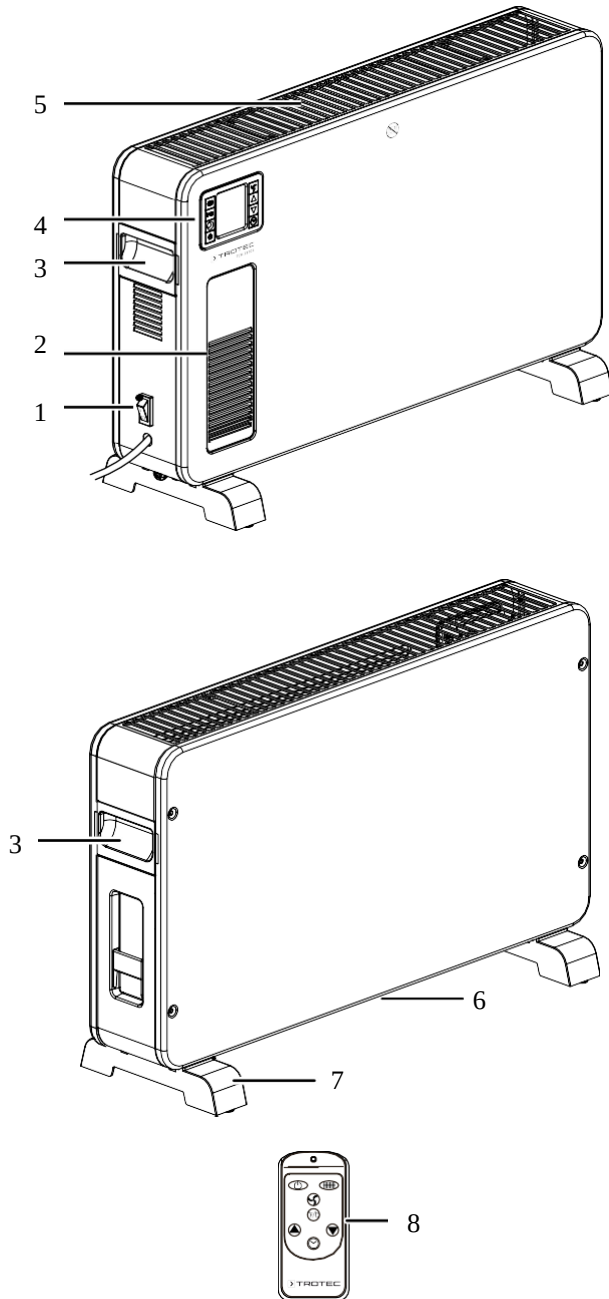

Transportavimas ir saugojimas

Pastaba

Netinkamas prietaiso laikymas ir transportavimas gali jį sugadinti.

Atkreipkite dėmesį į informaciją apie prietaiso transportavimą ir saugojimą.

Transportavimas

Lengvesniam prietaiso transportavimui yra sumontuota rankena.

Prieš transportuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, laikydami jį už kištuko.
- Netraukite įrenginio už maitinimo laido
- Leiskite prietaisui pakankamai atvėsti.

Saugojimas

Prieš sandėliuodami įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:

- Išjunkite prietaisą.
- Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikydami už tinklo kištuko.
- Leiskite prietaisui pakankamai atvėsti.

Nenaudojant prietaiso, jis turi būti laikomas šiomis sąlygomis:

- sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio ir karščio vietoje;
- vertikaliajoje, apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių padėtyje;
- jei reikia, uždenkite dangą, apsaugančią nuo patenkančių dulkių;
- Ant prietaiso viršaus neturi būti uždėta jokių kitų prietaisų ar daiktų, tokiu būdu apsaugant jį nuo nepažeidimo.
- Iš nuotolinio valdymo pulto išimkite maitinimo elementus.

Nr.	Paskirtis
1	Išjungimo/išjungimo jungiklis (valdymo lemputė)
2	Ventiliatoriaus oro išleidimo anga
3	Transportavimo rankena
4	Valdymo skydelis
5	Konvektoriaus šilumos oro išleidimo anga
6	Oro įleidimo anga
7	Koja
8	Nuotolinis valdymas

Surinkimas ir montavimas

Pristatymo apimtis

- 1 x Konvektorius
- 1 x Nuotolinio valdymo pultas
- 2 x kojos
- 4 x varžtai (kojoms)
- 1 x naudotojo vadovas


Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite kartoninę dėžę ir išimkite prietaisą.
2. Pilnai nuimkite pakuotę.
3. Pilnai išsukite maitinimo laidą. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nepažeistas ir atsukdami jo nepažeidėte.

Surinkimas

Kojų montavimas

1. Padėkite prietaisą trumpąja puse žemyn ant stalo arba ant pakavimo lentos.
2. Pritvirtinkite abi kojas dviem varžtais.

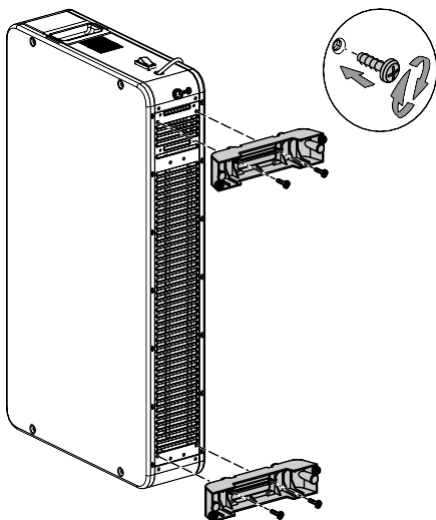

3. Patikrinkite, ar kojos tvirtai priglunda.
4. Pastatykite prietaisą į vertikalią ir stabilią padėtį.


Paleidimas



Informacija

Pirmą kartą paleidus prietaisą arba po ilgesnio nenaudojimo laiko, iš jo gali sklirti kvapas.

Statydami prietaisą, laikykitės mažiausio atstumo nuo sienų ar kitų objektų, kaip aprašyta skyriuje „Techninis duomenys“.

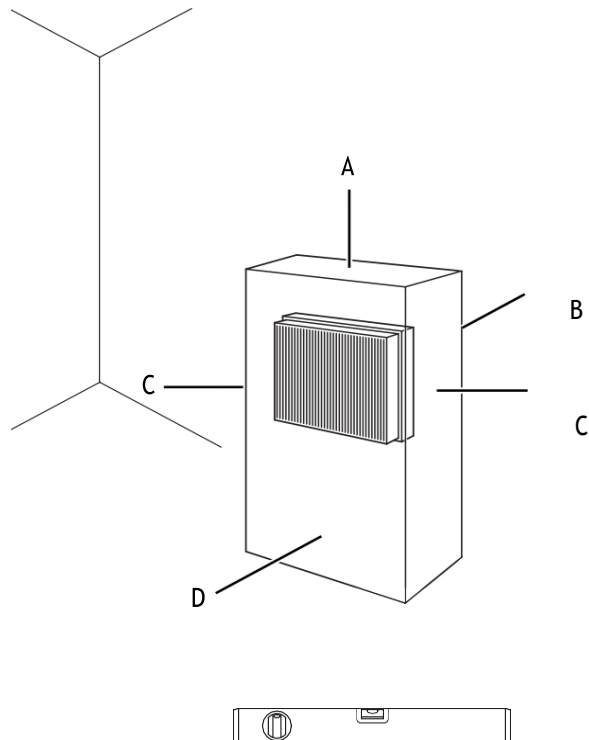

- Prieš iš naujo paleisdami įrenginį, patikrinkite maitinimo kabelio būklę. Kylant abejonų dėl garso, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Įrenginį pastatykite vertikaliaje ir stabilioje padėtyje.
- Tieskite maitinimo kabelį ar kitus elektros kabelius taip, kad nebūtų galima užkliūti, ypač jei prietaisą statysite kambario viduryje. Kabeliams naudokite tiltelius.
- Įsitikinkite, kad ilginimo kabeliai yra visiškai išvynioti.
- Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai netrukdo oro srautui.
- Nestatykite prietaiso tiesiai po sieniniu lizdu.
- Įsitikinkite, kad prietaisas negali liestis su drėgme ar vandeniu.
- Prieš paleisdami prietaisą pirmą kartą, įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą.


Maitinimo kabelio prijungimas

- Įkiškite kištuką į tinkamai sujungtą tinklo lizdą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra nukreiptas išilgai prietaiso galo. Niekada nenukreipkite maitinimo laido išilgai prietaiso priekio!

Darbas


- Venkite atvirų durų ir langų.

Valdymo skydelis

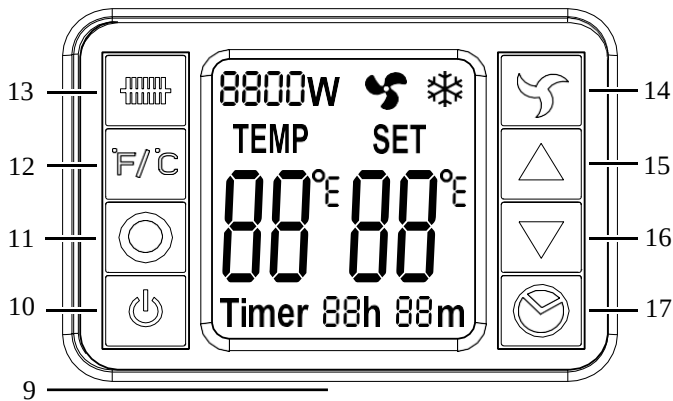

Nr.	Paskirtis	Reikšmė
9	Segmentų rodymas	Rodo visus nustatymus (pvz., Esamą kambario temperatūrą)
10	Ijungimo mygtukas	Prietaiso įjungimui arba laukimo režimui įjungti
11	Infraraudonųjų spindulių imtuvas	Priima nuotolinio valdymo signalus
12	°C/°F mygtukas	Keičia tarp °F/ Farenheito ir °C/ Celsijaus
13	Režimo mygtukas	Darbo režimo pasirinkimas: šildymo režimas Šalčio stebėjimo režimas
14	Ventiliacijos mygtukas	Ventiliatoriaus įjungimas arba išjungimas
15	Vertės padidinimo Mygtukas	Nustatykite norimą kambario temperatūrą (nuo 5 °C iki 37 °C)
16	Vertės sumažinimo mygtukas	
17	Laikmačio mygtukas	Laikmačio įjungimas ir išjungimas, laikmačio valandų skaičiaus nustatymas (nuo 1 iki 24 val.)


Segmentų rodymas

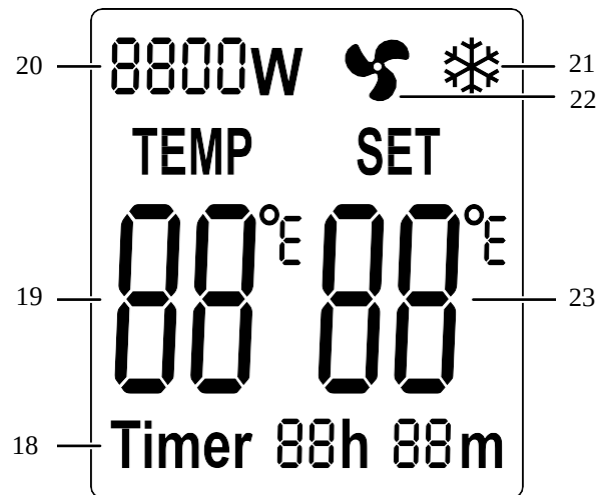

Nr.	Paskirtis	Reikšmė
18	Laikmačio rodymas	Likusių aktyvuoto laikmačio valandų ir minučių indikacija
19	Dabartinės temperatūra rodymas	Esamos patalpos temperatūros rodymas
20	Našumo lygio rodymas	Esamos šildymo galios rodymas 1 lygis = 1000 W 2 lygis = 1300 W 3 lygis = 2300 W
21	Šalčio monitoriaus rodymas	Rodoma, įjungus šalčio stebėjimo režimą
22	Ventiliatoriaus rodymas	Rodoma, kai ventiliatorius yra įjungtas
23	Tikslinė temperatūra rodymas	Norimos kambario temperatūros rodymas

Nuotolinio valdymo pultas

Visus prietaiso nustatymus taip pat galima atlikti naudojant į pristatymo rinkinį įtrauktą nuotolinio valdymo pultą.

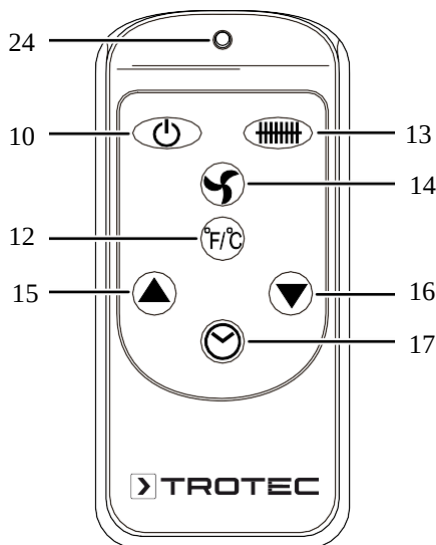

Nr.	Paskirtis	Reikšmė
12	°C / °F mygtukas	Keitimas tarp ° F / Farenheito ir ° C / Celsijaus
13	Režimo mygtukas	Darbo režimo pasirinkimas: šildymo režimas Šalčio stebėjimo režimas
15	Vertės padidinimo mygtukas	Norimos kambario temperatūros nustatymas (nuo 5 °C iki 37 °C)
16	Vertės sumažinimo mygtukas	
17	Laikmačio mygtukas	Laikmačio įjungimas ir išjungimas, laikmačio valandų skaičiaus nustatymas (nuo 1 iki 24 val.)
10	Įjungimo mygtukas	Prietaiso arba laukimo režimui įjungimui
14	Ventiliacijos mygtukas	Ventiliatoriaus įjungimas arba išjungimas
24	Infraraudonųjų spindulių siųstuvo nuotolinio valdymo pultas	Siunčia signalus į įrenginį



Info

Parodymai yra su foniniu apšvietimu. Paspaudus vieną iš valdymo pulto mygtukų arba nuotolinio valdymo pultą, įsijungia fono apšvietimas. Po maždaug 1 minutės be nesant jokiame jungimui, foninis apšvietimas išsijungia.

Prietaiso įjungimas

Pilnai sumontavę įrenginį, kaip aprašyta "Paleidimo" skyriuje, galite jį įjungti

1. Nustatykite įjungimo/išjungimo jungiklį (1) į **padėtį**.
⇒ Įrenginys yra laukimo režime.
2. Paspauskite maitinimo mygtuką (10).
⇒ Prietaisas yra įjungtas.

Darbo režimo nustatymas

Įrenginys turi šiuos darbo režimus:

- Šildymo režimas
- Šalčio stebėjimo režimas

Šildymo režimo reguliavimas

1. Spauskite režimo mygtuką (13), kol bus pasirinktas norimas kaitinimo lygis. Galite pasirinkti iš trijų skirtingų lygių.
⇒ Pasirinktas našumo lygis (20) rodomas segmentiniame ekrane.

Šalčio stebėjimo režimas

- ⇒ Veikdamas šalčio stebėjimo režimu prietaisas šyla automatiškai. Šios temperatūros pakeisti negalima.
1. Spauskite režimo mygtuką (13), kol pasirodys šalčio monitoriaus parodymai (21).
⇒ Temperatūrai nukritus žemiau 5 °C prietaisas įkaista automatiškai.

Norimos kambario temperatūros nustatymas

Temperatūros jutikliu nustatyta kambario temperatūra rodoma dabartinės temperatūros parodymuose (19). Norimą kambario temperatūrą galite nustatyti bet kuriuo metu.

Kambario temperatūrą galima nustatyti tik šildymo režime. Kambario temperatūra yra nustatyta iki 25 °C.

1. Norimos kambario temperatūros reguliavimui, vertės padidinimui paspauskite rodyklės mygtuką (15) arba sumažinimui (16). Nustatyti galima 1 °C žingsniais nuo 5 °C iki 37 °C.
⇒ Nustatyta kambario temperatūra rodoma tikslinės temperatūros indikacijoje (23).



Informacija

Pageidautina kambario temperatūra turi būti aukštesnė už esamą kambario temperatūrą.

Ventiliacija

1. Ventiliatoriaus įjungimui paspauskite ventiliatoriaus mygtuką (14).
⇒ Pasirodo ventiliatoriaus parodymai (22).
2. Ventiliatoriaus išjungimui paspauskite ventiliatoriaus mygtuką (14).
⇒ Ventiliatoriaus indikatorius (22) išnyksta.

Laikmačio nustatymas

Laikmatis turi šias funkcijas:

- automatinis išjungimas, pasibaigus nustatytam valandų skaičiui.

Nustatomas valandų skaičius gali būti nuo 1 iki 24 ir jį galima reguliuoti 1 valandos intervalais. Jei laikmatis įjungtas, laikas taip pat rodomas minutėmis.

Pastaba

Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros laisvai prieinamoje patalpoje su įjungtu laikmačiu.

Automatinis išjungimas

✓ Įrenginys įjungtas.

1. Paspauskite laikmačio mygtuką (17).
2. Pasirinkite laikmačio mygtuką (17) norimam valandų skaičiui pasirinkti. Reikšmių diapazonas yra nuo 1 iki 24.
Laikmatyje mirksi valandų skaičius (18).
⇒ Laikmačio (18) parodymams nustojus mirksėti, norimas iki automatinio išjungimo laikas išsaugomas.
⇒ Laikas, likęs iki išjungimo, rodomas laikmačio indikacijoje (18) ir skaičiuojamas atgal.
⇒ Prietaisas persijungs į budėjimo režimą.

Pastaba automatiniam išjungimui:

- Rankiniu būdu išjungus prietaisą, išjungiama automatinio išjungimo funkcija.
- Pasirinkus 0 valandų, laikmatis bus išjungtas.

Išjungimas

Įspėjimas apie elektros įtampą



Maitinimo kištuko nelieskite drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

1. Išjunkite prietaisą, nustatydami maitinimo jungiklį į 0 padėtį.
2. Traukdami maitinimo kištuką iš elektros lizdo, laikykite už kištuko.
3. Leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
4. Išvalykite prietaisą, laikydamiesi „Techninės priežiūros“ skyriuje pateiktų nurodymų.
5. Prietaisą saugokite pagal laikymo“ skyriuje pateiktus nurodymus.

Klaidos ir gedimai



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Užduotis, kurias atliekant reikia atidaryti prietaisą, gali atlikti tik įgaliotosios įmonės arba „Trotec“ atstovas.

Gamybos metu kelis kartus buvo patikrinta, ar prietaisas tinkamai veikia. Atsiradus sutrikimams, įrenginį patikrinkite pagal šį sąrašą.

Įrenginys neįsijungia

- Patikrinkite maitinimo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo kabelis ir maitinimo kištukas.
- Patikrinkite vietos saugiklį.
- Kambario termostatas gali būti sugedęs. Sugedusį kambario termostatą pakeiskite specializuotoje elektros įmonėje.
- Prieš paleisdami įrenginį iš naujo, palaukite 10 minučių. Jei prietaisas nepradedą veikti, patikrinkite elektros įrangą specializuotoje įmonėje arba „Trotec“.

Prietaisas įjungtas, tačiau nešildo

- Galėjo sudegti šildymo rezistorius. Sugedusį šildymo rezistorių pakeiskite specializuotoje elektros įmonėje.
- Gali būti sugedęs kambario termostatas. Sugedusį kambario termostatą pakeiskite specializuotoje elektros įmonėje.

Sumažėjusi oro srovė

- Patikrinkite oro įleidimo ir išleidimo angą. Įsitinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos nėra užkimštos. Pašalinkite visus nešvarumus. Laikykite minimalaus atstumo nuo sienų ar kitų objektų pagal techninius duomenis.

Įrenginys nereaguoja į infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą

- Patikrinkite, ar atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio nėra per didelis, ir, jei reikia, jį sumažinkite.
- Įsitinkite, kad tarp prietaiso ir nuotolinio valdymo pulto nėra jokių kliūčių, pvz., baldų ar sienų. Užtikrinkite vizualų įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto kontaktą.
- Patikrinkite baterijų įkrovimo būseną ir, jei reikia, jas pakeiskite.
- Jei baterijos tik ką pakeistos, patikrinkite, ar jų poliškumas yra teisingas.

Pastaba

Po priežiūros ir remonto darbų palaukite mažiausiai 3 minutes. Tik tada vėl įjunkite prietaisą.

Ar po šių patikrinimų prietaisas vis tiek neveikia tinkamai?

Prašome susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. Jei reikia, atiduokite prietaisą remontuoti įgaliotai elektros energijos įmonei arba „Trotec“.

Priežiūra

Veiksmai, kuriuos būtina atlikti prieš pradėdant techninę priežiūrą



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Nelieskite maitinimo tinklo kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

- Išjunkite prietaisą.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo laikydami jį už tinklo kištuko.
- Leiskite prietaisui visiškai atvėsti.



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Užduotis, kurias atliekant reikia atidaryti prietaisą, gali atlikti tik įgaliotosios įmonės arba Trotec.

Korpuso valymas



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Niekada nemerkite prietaiso į vandenį!

Nuvalykite korpusą minkšta, drėgna ir nepūkuota šluoste. Įsitikinkite, kad drėgmė nepatenka į korpusą.

Saugokite elektrinius komponentus nuo drėgmės.

Audinio sudrėkinimui nenaudokite jokių agresyvių valymo priemonių, tokių kaip valymo purškikliai, tirpikliai, alkoholio pagrindo ar abrazyviniai valikliai.

Po valymo korpusą nusauskite.

Techninis priedas

Techniniai duomenys

Parametrai	Vertė	
Modelis	TCH 2310 E	TCH 2311 E
Korpuso spalva	balta	juoda
Šildymo galia	1 lygis = 1000 W 2 lygis = 1300 W 3 lygis = 2300 W	1 lygis = 1000 W 2 lygis = 1300 W 3 lygis = 2300 W
Nustatymo diapazonas	5 °C to 37 °C	5 °C to 37 °C
Tinklo jungtis	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Energijos suvartojimas	2300 W	2300 W
Nominalus srovės suvartojimas	10 A	10 A
Kabelio ilgis	1.8 m	1.8 m
Kištuko tipas	CEE 7/7	CEE 7/7
Matmenys (su kojomis, be ratukų) (ilgis x plotis x aukštis)	215 x 690 x 435 mm	215 x 690 x 435 mm
Mažiausias atstumas iki sienų ir kitų objektų:	viršus (A) 100 cm apačia (B) 100 cm šonai (C) 100 cm priekis (D) 100 cm	100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Svoris	3.5 kg	3,5 kg
Maitinimo elementai nuotoliniam valdymo pultui	CR 2032	CR 2032

Informaciniai reikalavimai elektriniams patalpų šildytuvams

Parametras	Vertė / elementas	
Modelis	TCH 2310E	TCH 2311E
Šilumos išeiga		
Nominali šilumos išeiga P_{nom}	2.3 kW	2.3 kW
Minimali šilumos išeiga (orientacinė) P_{min}	1 kW	1 kW
Maksimali nuolatinė šilumos išeiga $P_{max, c}$	2.3 kW	2.3 kW
Pagalbinis elektros energijos suvartojimas		
Esant nominaliai šilumos išeigai e_{lmax}	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Esant minimaliai šilumos išeigai e_{lmin}	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Laukimo režime e_{sb}	0.81	0.81 kW
Šilumos tiekimo tipas		
Rankinis šildymo valdymas su integruotu termostatu	NĖRA	NĖRA
Rankinis šildymo valdymas su kambario ir (arba) lauko temperatūros grįžtamuoju ryšiu	NĖRA	NĖRA
Elektroninis šildymo valdymas su kambario ir (arba) lauko temperatūros grįžtamuoju ryšiu	NĖRA	NĖRA
Pagalbinis ventiliatoriaus šildymas	NĖRA	NĖRA
Šilumos išeigos tipas/kambario temperatūros valdymas		
Vieno etapo šildymas, be kambario temperatūros reguliavimo	NĖRA	NĖRA
Du ar daugiau rankinių etapų, be kambario temperatūros valdymo	NĖRA	NĖRA
Kambario temperatūros valdymas su mechaniniu termostatu	NĖRA	NĖRA
Su elektroniniu kambario temperatūros valdymu	NĖRA	NO
Su elektroniniu kambario temperatūros valdymu ir dienos laikmačiu	YRA	YRA
Su elektroniniu kambario temperatūros valdymu ir savaitės laikmačiu	NĖRA	NĖRA
Kitos valdymo galimybės		
Kambario temperatūros valdymas su buvimo aptikimu	NĖRA	NĖRA
Kambario temperatūros valdymas su atviro lango aptikimu	NĖRA	NĖRA
Su nuotolinio valdymo galimybe	NĖRA	NĖRA
Su prisitaikančiu paleidimo valdymu	NĖRA	NĖRA
Su darbo laiko apribojimu	YRA	YRA
Su juodos lemputės jutikliu	NĖRA	NĖRA
Kontaktinė informacija	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg	

NA: NETAIKOMA

Šalinimas



■ Piktograma su perbraukta šiukšlių dėže ant elektros ar elektroninės įrangos atliekų nurodo, kad pasibaigus eksploatacijos laikui šios įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Netoliese rasite surinkimo punktus, kuriuose galėsite nemokamai grąžinti elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

Atskiru elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimu siekiama sudaryti galimybes pakartotinai naudoti, perdirbti ir kitaip panaudoti panaudotą įrangą, taip pat užkirsti kelią neigiamam aplinkos poveikiui ir žmonių sveikatai, kurį sukelia prietaisuose esančių pavojingų medžiagų, šalinimas.



Europos Sąjungoje baterijos ir akumuliatoriai neturi būti tvarkomi kaip buitinės atliekos, bet turi būti profesionaliai šalinami pagal 2006 m. Rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių. Baterijas ir akumuliatorius išmeskite pagal atitinkamus teisinius reikalavimus.