

TCH 2010 E / TCH 2011 E

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
STIKLINIS KONVEKTORIUS



LT Šis produktas tinka tik gerai izoliuotoms
patalpoms arba nepastoviam naudojimui.

 **TROTEC**

Turiny

Pastabos, susijusios su naudojimo instrukcija ...	2
Sauga	2
Informacija apie įrenginį	5
Transportavimas ir saugojimas	6
Surinkimas ir paleidimas	6
Darbas	7
Klaidos ir gedimai	10
Priežiūra	11
Techninis priedas	11
Šalinimas	13

Pastabos, susijusios su naudojimo instrukcija

Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis rodo pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai dėl elektros įtampos.



Įspėjimas apie karštus paviršius

Šis simbolis rodo pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai dėl karšto paviršiaus.



Įspėjimas

Šis signalinis žodis nurodo vidutinį pavojaus lygį, kurio neišvengus galima sunkiai susižeisti ar gali ištikti mirtis.



Atsargiai

Šis signalinis žodis rodo mažos rizikos laipsnį, kurio neišvengus, galimas lengvas ar vidutinis sužalojimas.

Informacija

Šis signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau nenurodo pavojaus.



Informacija

Šiuo simboliu pažymėta informacija padeda greitai ir saugiai atlikti užduotis.



Naudojimo instrukcijos laikymasis

Šiuo simboliu pažymėta informacija rodo, kad būtina laikytis naudojimo instrukcijos.

Sauga

Prieš pradėdami naudoti ar naudojantis prietaisu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Visada laikykite ją netoli prietaiso ar jo naudojimo vietos!



Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir / arba sunkius sužeidimus. **Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas ateičiai.**

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, bei asmenys su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar jiems suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali valyti ir prižiūrėti prietaiso.



Įspėjimas

Jaunesni nei 3 metų vaikai turėtų būti toliau nuo prietaiso, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi. 3 metų ir jaunesni nei 8 metų vaikai gali įjungti / išjungti prietaisą tik tuo atveju, jei jis pastatytas arba sumontuotas būsimoje įprastoje veikimo vietoje ir vaikai yra prižiūrimi ar jiems nurodyta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta susijusius pavojus.

Vaikai nuo 3 metų ir jaunesni nei 8 metų neturi įjungti, reguliuoti ir valyti prietaiso ar atlikti techninės priežiūros.



Įspėjimas

Nenaudokite prietaiso mažose patalpose, jei yra asmenų, negalinčių savarankiškai išeiti iš kambario, kurie nėra nuolat prižiūrimi.

- Nenaudokite prietaiso potencialiai sprogiose patalpose.
- Nenaudokite prietaiso agresyvioje aplinkoje.
- Prietaisą statykite tik vertikalioje, stabilioje padėtyje.
- Po šlapio valymo leiskite prietaisui išdžiūti. Nenaudokite šlapio prietaiso.
- Nenaudokite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Saugokite prietaisą nuo purškiamo vandens.
- Niekada į prietaisą nekiškite jokių daiktų ar galūnių.
- Darbo metu neuždenkite ir neperkelkite prietaiso.
- Nenuimkite nuo prietaiso jokių saugos ženklų, lipdukų ar etikečių. Visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės turi būti įskaitomi.
- Nesėdėkite ant prietaiso.
- Šis prietaisas nėra žaislas. Laikykite atokiau nuo vaikų ir gyvūnų. Eksploatacijos metu nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Prieš kiekvieną prietaiso naudojimą patikrinkite, ar nepažeisti priedai ir jungiamosios dalys. Nenaudokite jokių sugedusių prietaisų ar jų dalių.
- Įsitikinkite, kad visi už prietaiso ribų esantys elektros kabeliai yra apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., sukeltų gyvūnų). Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistais elektros laidais ar maitinimo jungtimi!
- Tinklo jungtis turi atitikti techniniame priede pateiktas specifikacijas.
- Įkiškite maitinimo kištuką į tinkamai sujungtą elektros lizdą.
- Rinkdamiesi maitinimo kabelio prailginimus, atkreipkite dėmesį į prietaiso įvestį, kabelio ilgį ir numatytąją paskirtį. Visiškai išvyniokite ilginio kabelius. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atlikdami prietaiso priežiūros, aptarnavimo ar remonto darbus, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Tai darykite laikydami už elektros kištuko.
- Nenaudojant prietaiso, jį išjunkite ir atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo.
- Aptikus maitinimo laido kištuko ar maitinimo kabelio pažeidimus, joku būdu nenaudokite prietaiso. Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą maitinimo kabelį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys.
Pažeisti maitinimo kabeliai kelia rimtą pavojų sveikatai!

- Montuodami prietaisą, laikykitės minimalių atstumų nuo sienų ir kitų objektų, taip pat laikymo ir naudojimo sąlygų, nurodytų Techninių duomenų skyriuje.
- Nenaudokite prietaiso arti užuolaidų.
- Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos nėra užsikūšusios.
- Įsitikinkite, kad siurbimo pusėje nėra purvo ir laisvų daiktų.
- Nestatykite prietaiso ant degios žemės.
- Prieš transportavimą ir (arba) techninės priežiūros darbus leiskite prietaisui atvėsti.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušo padėklų, baseinų ar kitų vandens indų. Elektros smūgio pavojus!

Paskirtis

Prietaisas tinka tik gerai izoliuotoms patalpoms arba nenuolatiniam naudojimui.

Prietaisą, laikydamiesi techninių duomenų, naudokite tik uždarams patalpoms šildyti.

Numatytas oro šildymas:

- gyvenamosiose erdvėse
- sandėliuose
- parduotuvėse
- statybos zonose
- konteineriuose
- rūsiuose

Netinkamas naudojimas

- Nestatykite prietaiso ant šlapios ar užmirkusios žemės.
- Nedėkite ant prietaiso jokių daiktų, pvz., drabužių.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia kuro, tirpiklių, lakų ar kitų lengvai užsiliEPSnojančių garų arba patalpose, kuriose laikomos šios medžiagos.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Nenaudokite prietaiso transporto priemonėms šildyti.
- Prietaiso negalima naudoti šalia baseinų.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia kriauklių, vonių ar kitų vandens talpų.
Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, nei aprašyta šiame vadove. Nesilaikymas instrukcijos panaikina visus reikalavimus dėl atsakomybės ir garantijos.
- Draudžiama atlikti bet kokius neteisėtus pakeitimus, pvz., Prietaiso ar struktūrinius pakeitimus.

Personalo kvalifikacija

Žmonės, besinaudojantys šiuo įrenginiu, privalo:

- žinoti apie pavojus, kylančius dirbant su elektriniais prietaisais drėgnose vietose;
- būti perskaitę ir supratę naudojimo vadovą, ypač skyrių „Sauga“.

Techninės priežiūros darbus, dėl kurių reikia atidaryti korpusą, gali atlikti tik specializuotos elektros įmonės arba „Trotec“.

Ant prietaiso esantys simboliai

Simboliai	Reikšmė
	Šis ant prietaiso esantis simbolis rodo, kad daiktus (tokius kaip rankšluosčiai, drabužiai ir pan.) draudžiama dėti virš prietaiso ar tiesiai prieš jį. Norint išvengti perkaitimo ir gaisro pavojaus, šildytuvo negalima uždengti

Liekamoji rizika**Įspėjimas apie elektros įtampą**

Darbą su elektros komponentais gali atlikti tik įgaliotoji įmonė!

**Įspėjimas apie elektros įtampą**

Prieš pradėdami bet kokius darbus su prietaisu, kištuką ištraukite iš elektros lizdo! Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis ar drėgnomis rankomis. Traukdami maitinimo kabelį iš elektros lizdo, laikykite už kištuko.

**Įspėjimas apie karštą paviršių**

Kai kurios šio gaminio dalys gali labai įkaisti ir nudeginti. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ten, kur yra vaikai ir pažeidžiami žmonės!

**Įspėjimas**

Netinkamai tvarkant, kyla nudegimų ir elektros smūgio pavojus.
Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį!

**Įspėjimas**

Neprofesionalių asmenų ar netinkamas prietaiso naudojimas gali kelti pavojų!
Stebėkite personalo kvalifikaciją!

**Įspėjimas**

Prietaisas nėra žaislas ir nėra tinkamas vaikams.

**Įspėjimas**

Uždusimo rizika!

Nepalikite pakuotės ant žemės. Vaikai gali ją panaudoti kaip pavojingą žaislą.

**Įspėjimas**

Netinkamai sumontavus, kyla gaisro pavojus.
Nestatykite prietaiso ant degios žemės.
Nestatykite prietaiso ant didelės krūvos kilimų.
Nenaudokite prietaiso be pritvirtintų kojų.

**Įspėjimas**

Norint išvengti perkaitimo ir gaisro pavojaus, prietaiso negalima uždengti!

Elgesys avarijos atveju

1. Išjunkite įrenginį.
2. Avarijos atveju atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Maitinimo laidą ištraukite iš elektros tinklo lizdo laikydami jį už kištuko.
3. Sugedusio įrenginio neįjunkite į tinklą.

Apsauga nuo perkaitimo

Prietaisas turi apsauginį termostatą, įsijungiantį prietaisui perkaitus (viršijus darbinę temperatūrą).

Ijungus apsauginiam termostatui, prietaisas bus išjungtas.

Prietaisui pakankamai atvėsus, šildymas vėl įjungiamas.

Ištirkite perkaitimo priežastį.

Jei perkaitimo metu saugos termostatas neįsijungia, bus įjungta apsauga nuo perkaitimo. Tokiu atveju prietaisas visiškai išsijungia. Jei taip, apsaugos nuo perkaitimo pakeitimui, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Informacija apie prietaisą

Prietaiso aprašymas

Stiklinis konvektorius TCH 2010 E / TCH 2011 E naudojamas šilto oro generavimui vidaus patalpose.

Prietaisas generuoja šilumą per elektrinį kaitinimo elementą. Šildymo elementą supantis oras yra šildomas. Šildomas oras kyla per oro išleidimo angą ir tokiu būdu sukuria natūralų siurbimą, dėl kurio šaltas patalpos oras patenka į prietaisą.

Įrenginyje yra integruotas temperatūros jutiklis, valdantis šildymą priklausomai nuo srovės ir pageidaujamos kambario temperatūros.



Jutikliniu, integruotu į apsauginį stiklą, skydeliu galite nustatyti tikslią temperatūros vertę nuo 15 °C iki 35 °C.

Be to, įrenginyje yra nuotolinio valdymo pultas, kuriuo galima valdyti visas funkcijas ir nustatymus.

Integruoti ratukai kojose leidžia patogiai statyti prietaisą kambario viduje. Ratukai turi stovėjimo stabdį, leidžiantį prietaisui netyčia nenuslysti.

Šių dviejų prietaisų veikimas yra identiškas, jie skiriasi tik išvaizda arba tiksliau spalva: „TCH 2010 E“ yra baltas, o „TCH 2011 E“ - juodas.

Prietaiso vaizdas

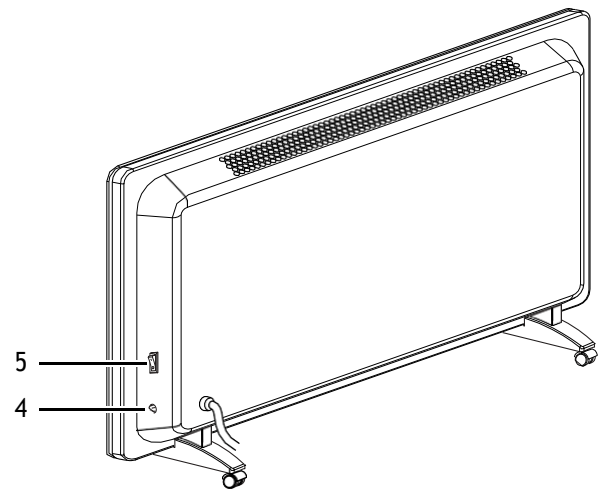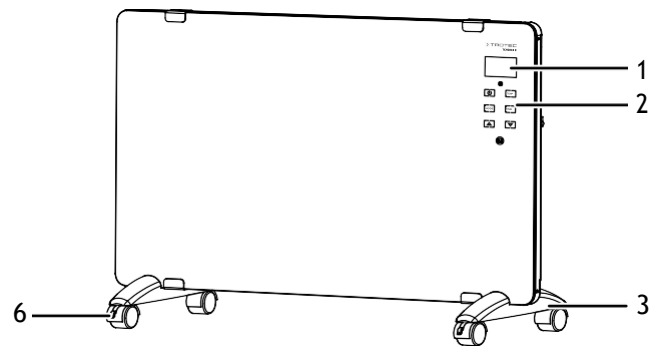

Nr.	Paskirtis
1	Ekranas
2	Valdymo skydelis
3	Koja su ratukais
4	Temperatūros jutiklis
5	Įjungimo/išjungimo jungiklis
6	Ratų stovėjimo stabdys

Transportavimas ir saugojimas

Pastaba

Netinkamas prietaiso laikymas ir transportavimas gali jį sugadinti.

Atkreipkite dėmesį į informaciją apie prietaiso transportavimą ir saugojimą.

Transportavimas

Lengvesniam prietaiso transportavimui, jame sumontuoti ratukai.

Prieš transportuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Išjunkite įrenginį.
- Atleiskite ratukų stabdžius.

Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, laikydami jį už kištuko.

- Netraukite įrenginio už maitinimo laido
- Leiskite prietaisui pakankamai atvėsti.

Saugojimas

Prieš sandėliuodami įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:

- Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikydami už tinklo kištuko.
- Leiskite prietaisui pakankamai atvėsti.

Nenaudojant prietaiso, jis turi būti laikomas šiomis sąlygomis:

- sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio ir karščio vietoje;
- vertikalioje, apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių padėtyje;
- jei reikia, uždenkite dangą, apsaugančią nuo patenkančių dulkių;

Ant prietaiso viršaus neturi būti uždėta jokių kitų prietaisų ar daiktų, tokiu būdu apsaugant jį nuo nepažeidimo.

- Iš nuotolinio valdymo pulto išimkite maitinimo elementus.

Surinkimas ir montavimas

Pristatymo apimtis

- 1 prietaisas
- 1 nuotolinio valdymo pultas
- 2 kojos
- 7 varžtai (kojoms)
- 1 naudotojo vadovas



Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite kartoninę dėžę ir išimkite prietaisą.
2. Pilnai nuimkite pakuotę.
3. Pilnai išsukite maitinimo laidą. Įsitinkite, kad maitinimo laidas nepažeistas ir atsukdami jo nepažeidėte.

Surinkimas

Kojų ratukų montavimas

1. Padėkite prietaisą ant stalo arba ant pakavimo plokštės stiklo paviršiumi žemyn.
2. Pritvirtinkite abi kojas (3) 3 varžtais.
3. Patikrinkite kojų (3) tvirtumą.
4. Pastatykite prietaisą vertikalioje ir stabilioje padėtyje.
5. Jei reikia, įjunkite stovėjimo stabdžius (6), paspausdami svirtį žemyn

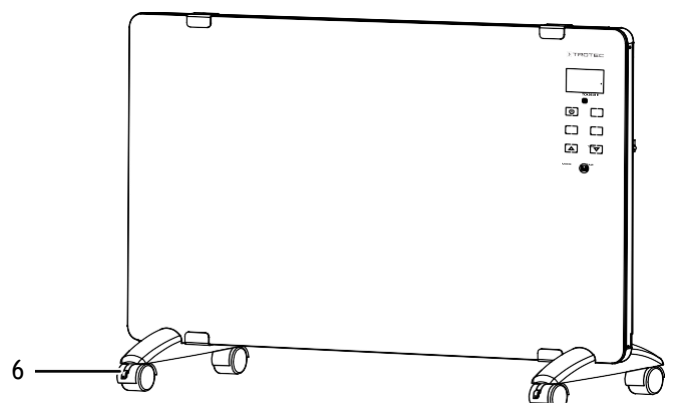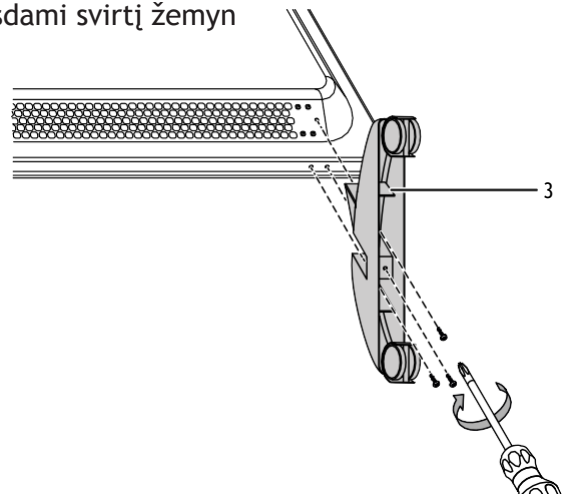


Paleidimas



Informacija

Pirmą kartą paleidus prietaisą arba po ilgesnio nenaudojimo laiko, iš jo gali skliti kvapas.

Statydami prietaisą, laikykitės mažiausio atstumo nuo sienų ar kitų objektų, kaip aprašyta skyriuje „Techninis duomenys“.

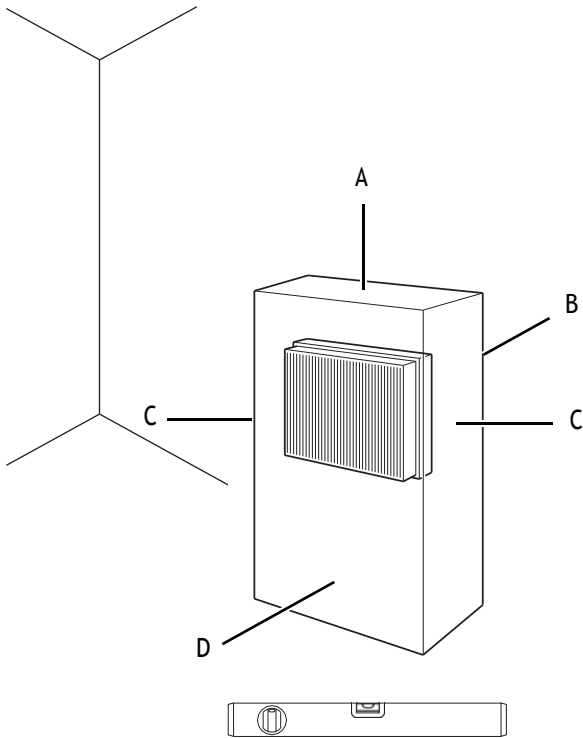

- Prieš iš naujo paleisdami įrenginį, patikrinkite maitinimo kabelio būklę. Kylant abejonių dėl garso, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Įrenginį statykite vertikalioje ir stabilioje padėtyje.
- Tieskite maitinimo kabelį ar kitus elektros kabelius taip, kad nebūtų galima užkliūti, ypač jei prietaisą statysite kambario viduryje. Kabeliams naudokite tiltelius.
- Įsitikinkite, kad ilginimo kabeliai yra visiškai išvynioti.
- Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai netrukdo oro srautui.
- Nestatykite prietaiso tiesiai po sieniniu lizdu.
- Įsitikinkite, kad prietaisas negali liestis su drėgme ar vandeniu.
- Prieš paleisdami prietaisą pirmą kartą, įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą.


Maitinimo kabelio prijungimas

- Įkiškite kištuką į tinkamai sujungtą tinklo lizdą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra nukreiptas išilgai prietaiso galo. Niekada nenukreipkite maitinimo laido išilgai prietaiso priekio!

Darbas

- Venkite atvirų durų ir langų.

Valdymo skydelis

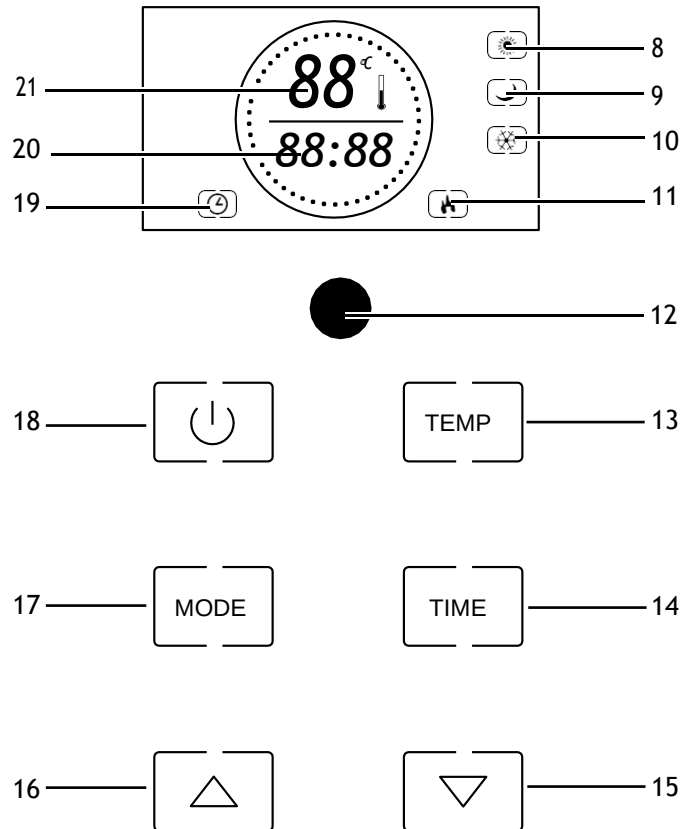

Nr.	Paskirtis	Reikšmė
8	Komfortiško šildymo režimo indikacija	Rodomas juodu rėmeliu, kai įjungtas komfortinio šildymo režimas.
9	Ekonominio šildymo režimo indikacija	Rodomas juodu rėmeliu, kai įjungtas ekonominis šildymo režimas.
10	Šalčio monitoriaus šildymo režimo indikacija	Rodomas juodu rėmeliu, kai įjungiamas šalčio stebėjimo režimas.
11	Šildymo indikacija	Įjungus šildymą, rodomas juodu rėmeliu.
12	Infraraudonųjų spindulių imtuvas	Signalui priimti iš nuotolinio valdymo pulto
13	TEMP mygtukas	Norint nustatyti norimą kambario temperatūrą
14	TIME (laiko) mygtukas	Laikmačio funkcijos įjungimas ir išjungimas (nuo 1 min. iki 24 val.): nuo 1 iki 23 val., didinant po 1 val., nuo 1 iki 59 min., didinant po 1 min.

Nr.	Paskirtis	Reikšmė
15	Vertės sumažinimo mygtukas	Pageidaujamos kambario temperatūros (nuo 15 ° C iki 35 ° C) arba laikmačio valandų ir minučių skaičių (nuo 1 iki 24 val.) nustatymui
16	Vertės padidinimo mygtukas	
17	MODE mygtukas	Darbo režimo pasirinkimui  = Patogus šildymo režimas  = Ekonomiškas šildymo režimas  = Šalčio monitoriaus šildymo režimas
18	Ijungimo mygtukas	Prietaiso įjungimui arba laukimo režimo įjungimui
19	Laikmačio indikacija	Mirksi įjungus laikmatį.
20	Valandų / minučių indikacija	Valandų ir minučių skaičiaus rodymas programuojant laikmatį Likusio laikmačio veikimo laiko indikacija
21	Temperatūros indikacija	Esamos patalpos temperatūros rodymas veikimo metu ir norimos kambario temperatūros nurodymas reguliuojant temperatūrą



Informacija

Ekrano fonas mėlynas. Fono apšvietimas įsijungia, kai tik paspaudžiamas vienas iš valdymo pulto mygtukų. Po maždaug 30 s esant be jokių veiksmų, foninis apšvietimas vėl išsijungia.

Prietaiso įjungimas

Pilnai sumontavę įrenginį, kaip aprašyta "Paleidimo" skyriuje, galite jį įjungti.

1. Nustatykite įjungimo/išjungimo jungiklį (5) į I.

⇒ Skleidžiamas garso signalas.

⇒ Prietaisas veikia laukimo režimu.

2. Paspauskite maitinimo mygtuką (18).

⇒ Prietaisas pradeda veikti šalčio monitoriaus šildymo režimu.

⇒ Šalčio monitoriaus šildymo režimo indikacija (10) rodoma su mirksinčiu juodu rėmeliu.



Informacija

Laukimo režime prietaisas įsimena kambario temperatūros nustatymą.

Darbo režimo

nustatymas Režimas

Galima pasirinkti šiuos šildymo tipus:

- Patogus šildymo režimas (šildymo galia 2000 W)
- Ekonomiškas šildymo režimas (šildymo galia 1000 W)
- Šalčio monitoriaus šildymo režimas

1. Spauskite MODE mygtuką (17), kol bus pasirinktas norimas šildymo režimas.

⇒ Pasirinktas režimas ir šildymo indikacija (11) bus rodomi juodai apvedžioti.

Patogus šildymo režimas

Prietaisas veikia su 2000 W šildymo galia, kol pasiekia norimą kambario temperatūrą. Pasiekus norimą kambario temperatūrą, prietaisas sumažina savo šildymo galią iki 1000 W. Komfortiško šildymo režimo indikacija (8) rodoma toliau.

Nustatyta kambario temperatūrai 2 ° C viršijus norimą kambario temperatūrą, šildymas išsijungia.

Šildymo indikacija (11) nebėra įrėmintą.

Nustatyta kambario temperatūrai nukritus 2 ° C žemiau pageidaujamos kambario temperatūros, šildymas vėl grįžta į komfortiško šildymo režimą.

Ekonomiškas šildymo režimas

Prietaisas veikia 1000 W šildymo galia, kol nustatyta kambario temperatūra pasiekia norimą kambario temperatūrą. Tada šildymas išsijungia.

Šildymo indikacija (11) nebėra įrėmintą.

Nustatyta kambario temperatūrai nukritus 2 ° C žemiau pageidaujamos kambario temperatūros, šildymas vėl grįžta į ekonominį šildymo režimą.

Šalčio monitoriaus šildymo režimas

Šalčio stebėjimo režimu prietaisai įkaista automatiškai, jei kambario temperatūra yra žemesnė nei 5 ° C. Šios temperatūros pakeisti negalima.

Norimos kambario temperatūros nustatymas

Kambario temperatūra nustatoma pagal temperatūros jutiklį (5), rodomą temperatūros indikacijoje (21). Norimą kambario temperatūrą galite nustatyti bet kuriuo metu.

Kambario temperatūra yra nustatyta iki 35 ° C.

1. Paspauskite TEMP mygtuką (13).

⇒ Mirksi temperatūros indikatorius (21).

⇒ Rodoma norima kambario temperatūra.

2. Norimos kambario temperatūros suregulavimui, paspauskite rodyklių mygtukus, vertės padidinimui (16) arba vertės sumažinimui (15). Nustatyti galima nuo 15 ° C iki 35 ° C, didinant 1 ° C žingsniais.

⇒ Norima kambario temperatūra išsaugoma ir rodoma temperatūros indikacijoje (21) maždaug 5 sekundes. Po to vėl rodoma esama kambario temperatūra.



Informacija

Pageidautina kambario temperatūra turi būti aukštesnė už esamą kambario temperatūrą.

Laikmačio nustatymas

Laikmatis turi šias funkcijas:

- automatinis išjungimas, pasibaigus nustatytam valandų skaičiui.

Laikmačio veikimo laikas gali būti nuo 1 minutės iki 24 valandų ir jį galima reguliuoti 1 minutės intervalais.

Pastaba

Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros laisvai prieinamoje patalpoje su įjungtu laikmačiu.

Automatinis išjungimas

- ✓ Įrenginys įjungtas.


1. Paspauskite mygtuką TIME/Laikas (14).
2. Rodyklių mygtukais (15 arba 16) pasirinkite norimą valandų skaičių. Reikšmių diapazonas yra nuo 1 iki 23.
 - ⇒ Valandų skaičius mirksi rodant valandų / minučių indikaciją (19).
3. Paspauskite mygtuką TIME (14).
4. Rodyklių mygtukais (15 arba 16) pasirinkite norimą minučių skaičių. Reikšmių diapazonas yra nuo 1 iki 59.
 - ⇒ Valandų / minučių indikacijoje (20) mirksi minučių skaičius.
5. Paspauskite mygtuką TIME (14).
 - ⇒ Išsaugomas norimas laikas iki automatinio išjungimo.
 - ⇒ Mirksi laikmačio indikatorius (19).
 - ⇒ Laikas iki išjungimo rodomas valandų / minučių indikacijoje (20) ir skaičiuojamas atgal.
 - ⇒ Prietaisas persijungs į budėjimo režimą.

Pastaba automatiniam išjungimui:

- Rankiniu būdu išjungus prietaisą, išjungiamo automatinio išjungimo funkcija.
- Pasirinkus 0 valandų/minučių, laikmatis bus išjungtas.

Nuotolinio valdymo pultas

Visus prietaiso nustatymus taip pat galima atlikti naudojant į pristatymo rinkinį įtrauktą nuotolinio valdymo pultą.

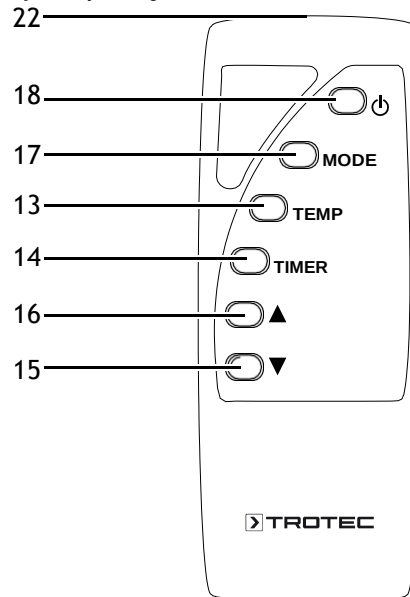

Nr.	Paskirtis	Reikšmė
13	TEMP mygtukas	Nustato norimą kambario temperatūrą
14	Mygtukas TIME	Laikmačio funkcijos įjungimas ir išjungimas (nuo 1 min. iki 24 val.): Nuo 1 iki 23 val., didinant po 1 val., Nuo 1 iki 59 min., didinant po 1 min.
15	Vertės sumažinimo Mygtukas	Nustato pageidaujamą kambario temperatūrą (nuo 15 ° C iki 35 ° C) arba laikmačio valandų ir minučių skaičių (nuo 1 iki 24 val.)
16	Vertės padidinimo mygtukas	
17	MODE mygtukas	Šių darbo režimų pasirinkimui: Patogus šildymo režimas Ekonomiškas šildymo režimas Šalčio monitoriaus šildymo režimas
18	Ijungimo mygtukas	Prietaiso įjungimas arba laukimo režimo įjungimas
22	Siųstuvas	Siunčia signalus į įrenginį.

Išjungimas

Ispėjimas apie elektros įtampą



Maitinimo kištuko nelieskite drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

1. Išjunkite prietaisą.
2. Traukdami maitinimo kištuką iš elektros lizdo, laikykite už kištuko.
3. Leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
4. Išvalykite prietaisą, laikydamiesi „Techninės priežiūros“ skyriuje pateiktais nurodymais.
5. Prietaisą saugokite pagal laikymo“ skyriuje pateiktus nurodymus.

Klaidos ir gedimai



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Užduotis, kurias atliekant reikia atidaryti prietaisą, gali atlikti tik įgaliotosios įmonės arba „Trotec“ atstovas.

Gamybos metu kelis kartus buvo patikrinta, ar prietaisas tinkamai veikia. Atsiradus sutrikimams, įrenginį patikrinkite pagal šį sąrašą.

Įrenginys neįsijungia

- Patikrinkite maitinimo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo kabelis ir maitinimo kištukas.
- Patikrinkite vietos saugiklį.
- Prieš paleisdami įrenginį iš naujo, palaukite 10 minučių. Jei prietaisas nepradeda veikti, patikrinkite elektros įrangą specializuotoje įmonėje arba „Trotec“.

Prietaisas įjungtas, tačiau nešildo

- Patikrinkite kambario temperatūrą. Kambario termostatas galėjo išsijungti, nes buvo pasiekta norima kambario temperatūra.
- Patikrinkite, ar nesusveikė apsauga nuo perkaitimo, žr. Skyrių Sauga.
- Galėjo sudegti šildymo rezistorius. Sugedusį šildymo rezistorių pakeiskite specializuotoje elektros įmonėje.
- Gali būti sugedęs kambario termostatas. Sugedusį kambario termostatą pakeiskite specializuotoje elektros įmonėje.

Sumažėjusi oro srovė

- Patikrinkite oro įleidimo ir išleidimo angą. Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos nėra užsikūšusios. Pašalinkite visus nešvarumus. Laikykitės minimalaus atstumo nuo sienų ar kitų objektų pagal techninius duomenis.

Įrenginys nereaguoja į infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą

- Patikrinkite, ar atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio nėra per didelis, ir, jei reikia, jį sumažinkite.
- Įsitikinkite, kad tarp prietaiso ir nuotolinio valdymo pulto nėra jokių kliūčių, pvz., baldų ar sienų. Užtikrinkite vizualų įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto kontaktą.
- Patikrinkite baterijų įkrovimo būseną ir, jei reikia, jas pakeiskite.
- Jei baterijos tik ką pakeistos, patikrinkite, ar jų poliškumas yra teisingas.

Pastaba

Po priežiūros ir remonto darbų palaukite mažiausiai 3 minutes. Tik tada vėl įjunkite prietaisą.

Ar po šių patikrinimų prietaisas vis tiek neveikia tinkamai?

Prašome susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. Jei reikia, atiduokite prietaisą remontuoti įgaliotai elektros energijos įmonei arba „Trotec“.

Priežiūra

Veiksmai, kuriuos būtina atlikti prieš pradėdant techninę priežiūrą



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Nelieskite maitinimo tinklo kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

- Išjunkite prietaisą.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo laikydami jį už tinklo kištuko.
- Leiskite prietaisui visiškai atvėsti.



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Užduotis, kurias atliekant reikia atidaryti prietaisą, gali atlikti tik įgaliotosios įmonės arba Trotec.

Korpuso valymas



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Niekada nemerkite prietaiso į vandenį!

Nuvalykite korpusą minkšta, drėgna ir nepūkuota šluoste. Įsitikinkite, kad drėgmė nepatenka į korpusą.

Saugokite elektrinius komponentus nuo drėgmės. Audinio sudrėkinimui nenaudokite jokių agresyvių valymo priemonių, tokių kaip valymo purškikliai, tirpikliai, alkoholio pagrindo ar abrazyviniai valikliai.

Po valymo korpusą nusauskite.

Techninis priedas

Techniniai duomenys

Parametrai	Vertė	
Modelis	TCH 2010 E	TCH 2011 E
Korpuso spalva	balta	juoda
Šildymo galia	1000-2000 W	1000-2000 W
Nustatymo diapazonas	15 °C - 35 °C	15 °C - 35 °C
Tinklo jungtis	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Energijos suvartojimas	2000 W	2000 W
Nominalus srovės suvartojimas	8.7 A	8.7 A
Kabelio ilgis	1.5 m	1.5 m
Kištuko tipas	CEE 7/7	CEE 7/7
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	80 x 840 x 470 mm	80 x 840 x 470 mm
Mažiausias atstumas iki sienų ir kitų objektų	A - viršus B - galas C - šonas D - priekis	
	100 cm	100 cm
	50 cm	50 cm
	50 cm	50 cm
	50 cm	50 cm
Svoris	8 kg	8 kg

Informaciniai reikalavimai elektriniams vietos patalpų šildytuvams

Parametras	Vertė / elementas	
Modelis	TCH 2010E	TCH 2011E
Šilumos išeiga		
Nominali šilumos išeiga P_{nom}	2 kW	2 kW
Minimali šilumos išeiga (orientacinė) P_{min}	1 kW	1 kW
Maksimali nuolatinė šilumos išeiga $P_{max, c}$	2 kW	2 kW
Pagalbinis elektros energijos suvartojimas		
Esant nominaliai šilumos išeigai $e_{l_{max}}$	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Esant minimaliai šilumos išeigai $e_{l_{min}}$	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Laukimo režime $e_{l_{sb}}$	0.00096 kW	0.00096 kW
Šilumos tiekimo tipas		
Rankinis šildymo valdymas su integruotu termostatu	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Rankinis šildymo valdymas su kambario ir (arba) lauko temperatūros grįžtamuoju ryšiu	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Elektroninis šildymo valdymas su kambario ir (arba) lauko temperatūros grįžtamuoju ryšiu	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Pagalbinis ventiliatoriaus šildymas	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Šilumos išeigos tipas/kambario temperatūros valdymas		
Vieno etapo šildymas, be kambario temperatūros reguliavimo	NĖRA	NĖRA
Du ar daugiau rankinių etapų, be kambario temperatūros valdymo	NĖRA	NĖRA
Kambario temperatūros valdymas su mechaniniu termostatu	NĖRA	NĖRA
Su elektroniniu kambario temperatūros valdymu	NĖRA	NĖRA
Su elektroniniu kambario temperatūros valdymu ir dienos laikmačiu	YRA	YRA
Su elektroniniu kambario temperatūros valdymu ir savaitės laikmačiu	NĖRA	NĖRA
Kitos valdymo galimybės		
Kambario temperatūros valdymas su buvimo aptikimu	NĖRA	NĖRA
Kambario temperatūros valdymas su atviro lango aptikimu	NĖRA	NĖRA
Su nuotolinio valdymo galimybe	YRA	YRA
Su prisitaikančiu paleidimo valdymu	NĖRA	NĖRA
Su darbo laiko apribojimu	YRA	YRA
Su juodos lemputės jutikliu	NĖRA	NĖRA
Kontaktinė informacija	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 D- 52525 Heinsberg	

NA: NETAIKOMA

Šalinimas



■ Piktograma su perbraukta šiukšlių dėže ant elektros ar elektroninės įrangos atliekų nurodo, kad pasibaigus eksploatacijos laikui šios įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Netoliese rasite surinkimo punktus, kuriuose galėsite nemokamai grąžinti elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Adresus galite gauti iš savo savivaldybės ar vietos administracijos.

Atskiru elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimu siekiama sudaryti galimybes pakartotinai naudoti, perdirbti ir kitaip panaudoti panaudotą įrangą, taip pat užkirsti kelią neigiamam aplinkos poveikiui ir žmonių sveikatai, kurį sukelia prietaisuose esančių pavojingų medžiagų, šalinimas.

Europos Sąjungoje baterijos ir akumuliatoriai neturi būti tvarkomi kaip buitinės atliekos, bet turi būti profesionaliai šalinami pagal 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių. Baterijas ir akumuliatorius išmeskite pagal atitinkamus teisinius reikalavimus.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7 D-
52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

📠 +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com