

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas Zenon CX-20

Ačiū, kad pirkote infraraudonųjų spindulių šildytuvą. Šis prietaisas pagerins Jūsų gyvenimo kokybę. Infraraudonųjų spindulių šildytuvai paverčia elektros energiją šilumine, specialaus šildymo elemento pagalba. Šiluminė energija šilumos spinduliais pereina į paviršius, daiktus ir žmones, į kuriuos yra nukreipti šildytuvo spinduliai.

Infraraudonasis spinduliavimas yra mažiau sugeriamas oru, nei daiktais, todėl šilumos nuostoliai yra mažesni nei naudojant įprastas šildymo sistemas. Be to, infraraudonųjų spindulių šildymas skiriasi nuo įprasto konvekcinio ir tuo, kad nesumažina deguonies kiekio ore ir neišsausina oro, todėl jie nekelia galvos skausmo, pervargimo jausmo.


Infraraudonųjų spindulių šildytuvas sušildys butą, sodo namelį, biurą, pramonines patalpas, garažą, atviras zonas lauke ir bet kurią kitą vietą, kur reikalingas šildymas.

Tam, kad pasiekti maksimalų efektyvumą būtinai perskaitykite vartotojo instrukciją.

Svarbūs saugos reikalavimai

- Įsitikinkite, kad įtampa nurodyta ant infraraudonųjų spindulių šildytuvo atitinka jūsų tinklo įtampą. Gedimai atsiradę dėl naudojimo prie neteisingos įtampos nėra laikomi garantiniais.
- Visus darbus, susijusius su prietaiso instaliacija, patikėkite tik kvalifikuotam specialistui.
- Nenaudokite prailgintuvų, kurie gali neužtikrinti pakankamo srovės stiprumo.
- Prijungimo kabelis priklausomai nuo galios turi būti naudojamas: iki 2000W – 3x1mm², prietaisai nuo 2200W iki 3000W 3x1.5mm².
- Naudojant iki 2000W prietaisus saugiklis turi būti ne mažesnis nei 10A, nuo 2200 iki 3000W saugiklis turi būti ne mažesnis nei 16A.
- Nejunkite šildytuvo tuo pačiu laidu kartu su kitais elektriniais prietaisais.
- Įžeminimas turi būti ne šildymo plote ir ne ant įkaitusio paviršiaus.
- Įžeminimas turi būti prietaiso lygyje min. 20cm nuo termostato.
- Niekada nepalikite maitinimo kabelio ant arba arti karštos prietaiso pusės.
- Prietaisas turi įžemintą kabelį, kurį reikia jungti į lizdą turintį įžeminimą.
- Elektrinis maitinimo kabelis neturi būti persuktas, perspaustas per stipriai įtemptas nei vienoje vietoje.
- Patikrinkite šildymo elementą ar jis nesudužęs, nesulaužytas, neturi deformacijų.
- Jei laidas pažeistas nenaudokite prietaiso. Neardykite prietaiso.
- Nenaudokite neoriginalių detalių.
- Prietaisą išjunkite tik imdami už kištuko, niekada neišjunkite prietaiso traukdami už laido.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams, sutrikusios psichikos, orientacijos, protinę negalią turintiems asmenims. Užtikrinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Nenaudokite patalpose, kuriose yra degių skysčių, garų ir kitų chemikalų.
- Nenaudokite prietaiso objektų džiovinimui, ir kitoms reikmėms, kurioms šis prietaisas nėra skirtas.
- Niekomet netvirtinkite prietaiso ant degių paviršių (medis, kartonas ir t.t.).
- Neuždenkite prietaiso ar nenaudokite jo drabužių rankšluosčių ir pan. džiovinimui.
- Niekomet neikiškite pirštų ir kitų daiktų už apsauginių grotelių. Nenaudokite šildymo elemento daiktų uždegimui (cigarečių, popierių ir t.t.).
- Visuomet atjunkite prietaisą nuo tinklo, jei ilgą laiką nesinaudojate arba perstatote į kitą vietą. Taip pat atjunkite nuo tinklo valydami prietaisą.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

Techninės charakteristikos

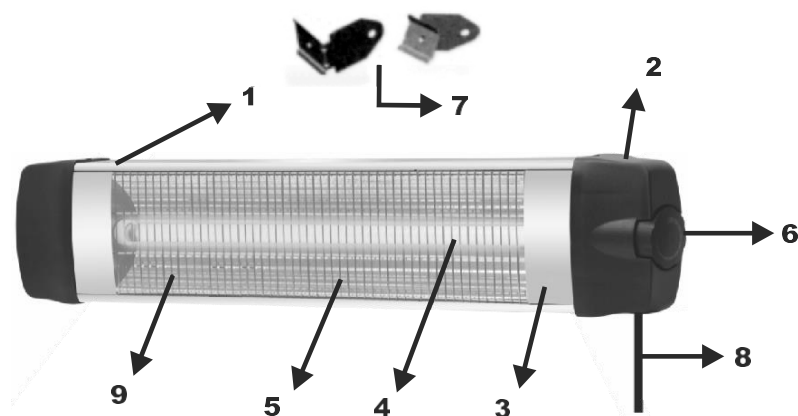

1. Metalinis korpusas
2. Plastikinės šoninės dalys
3. Metalinis šoninis profilis
4. Šildymo elementas
5. Reflektorius
6. Termostato valdymo rankenėlė
7. Korpuso laikiklis.
8. Energijos tiekimo kabelis.
9. Grotelės.


	Galingumas	Įtampa	Išmatavimai	Svoris	Šildomas plotas	
Modelis	W	V	mm	Kg	Uždara patalpa (m ²)	Atvira erdvė (m ²)
Zenon CX-20	2000	220-240 (50-60 Hz)	980 x 185 x 120	2,7	25	15

Infraraudonųjų spindulių šildytuvo montavimas


Įspėjimas: prietaisą montuokite tik horizontalioje padėtyje, maksimalus nuokrypis $\pm 5^\circ$. Esant didesniai nuokrypiui, arba vertikaliai padėčiai kaitinimo spiralė sugadinama per trumpą laiką.

Įspėjimas: prietaisą tvirtinkite ant tvirtų paviršių, tokių kaip akmuo ar metalas. Niekomet netvirtinkite ant degių paviršių.

Tvirtinimo prie sienos detales rasite dėžėje. Montavimo schema pateikta žemiau.

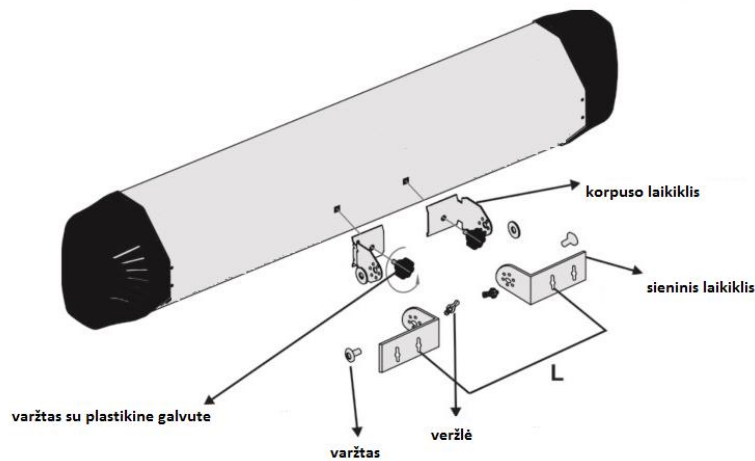

- Nustatykite šildytuvo kampą tarp 0° ir 35° , modeliui priklausomai nuo patalpos, ir priveržkite su M8 veržle.

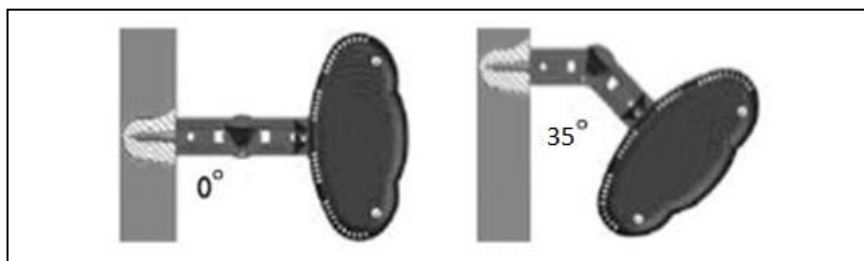

Prieš įjungdami šildytuvą įsitikinkite, kad jis tinkamai pritvirtintas ir nukreiptas.

Perspėjimas

- Tarp prietaiso ir žemės minimaliai turi būti 180 cm.
- Tarp prietaiso ir lubų minimaliai turi būti 35 cm.
- Tarp prietaiso ir sienos kampo minimaliai turi būti 15 cm, 100 cm iki degių daiktų, tokių kaip užuolaidos ir pan.
- Tarp prietaiso ir baldų arba žmonių minimaliai turi būti 100 cm.
- Tarp prietaiso ir medienos, drabužių ir panašių daiktų minimaliai turi būti 100 cm atstumas.

Kadangi infraraudonųjų spindulių šildytuvas yra atsparus vandeniui jį galima naudoti vonios kambaryje ir lauke laikantis saugumo taisyklių:

- Minimaliai turi būti 60cm. tarp prietaiso ir vonios, dušo kabinos ar kitų higienai skirtų prietaisų. 100 cm atstumas yra rekomenduojamas norint užtikrinti didesnę saugumą.
- Lauke prietaisas turėtų būti montuojamas po stogeliu taip, kad būtų apsaugotas nuo stiprių liūčių.

Įspėjimas: niekada nenaudokite šildytuvo neprimontavę prie sienos vonios, dušo, baseino ir panašiose patalpose.


Tvirtinimas ant teleskopinės kojos

- Jūs galite naudoti šildytuvą ant teleskopinio stovo, kurį galima įsigyti atskirai.
- Pasinaudodami teleskopiniu stovu šildytuvą galite naudoti skirtinguose aukščiuose.
- Tvirtinimo prie stovo instrukcija pateikiama kartu su stovu.




Tvirtinimo nurodymai

DĖMESIO! BŪTINA ŠILDYTUVĄ TVIRTINTI HORIZONTALIOJE POZICIJOJE. Niekomet netvirtinkite šildytuvo vertikaliai arba pasvirusio nuo horizontalios padėties.

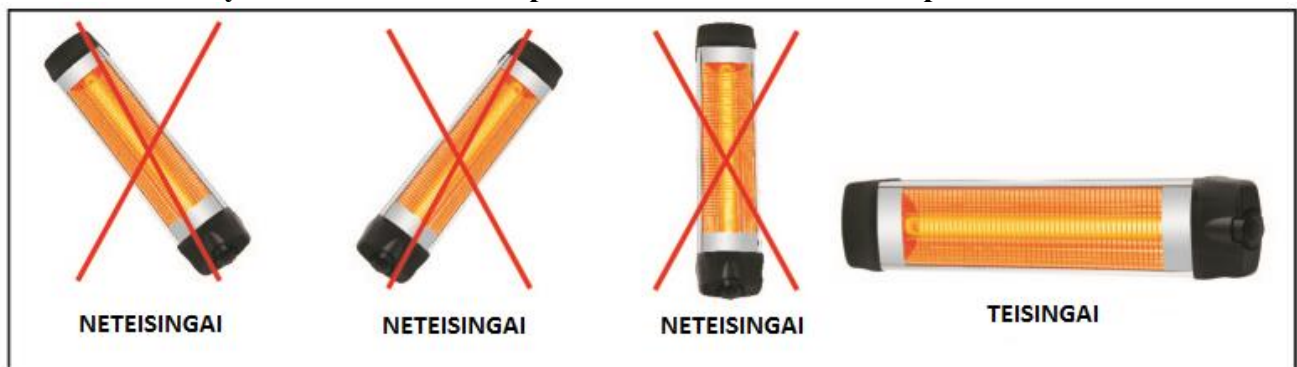

Minimalus saugus atstumas nuo sienų:

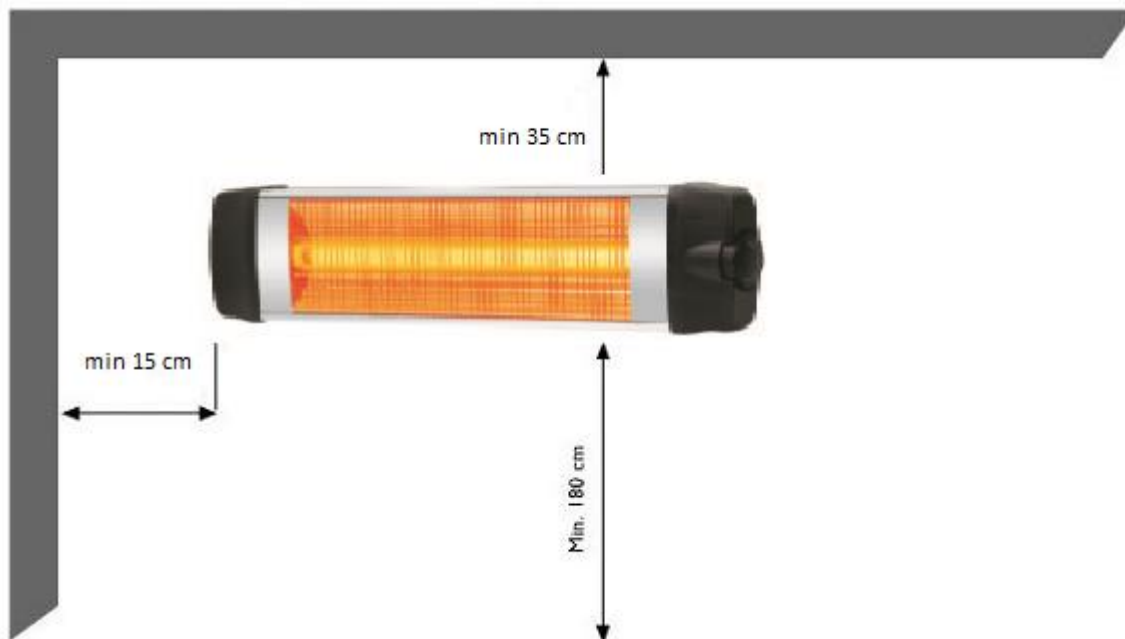

Nukreipkite šildytuvą teisingu kampu.



Teisingai



Neteisingai

Svarbu: Norint gauti maksimalų rezultatą, svarbu išlaikyti teisingą šildytuvo tvirtinimo kampą.

- Kadangi šildytuvas šildo paviršius, ant kurių krenta jo skleidžiama šviesa, nerekomenduojame tvirtinti šildytuvo prie langų nes spinduliai išeis per langus.



Teisingai



Neteisingai

Šildytuvo naudojimas

- Rozetė į kurią bus jungiamas šildytuvas neturi būti sugadinta, ir įtampa turi atitikti nurodytą ant šildytuvo.
- Pritvirtinkite šildytuvą optimalioje vietoje, laikydamiesi tvirtinimo taisyklių.
- Keiskite šildymo intensyvumą reguliuodami termostato rankenėlės padėtį.
- Sukdami termostato rankenėlę nustatykite į maksimalią padėtį norėdami apšildyti šaltus kambarius. Prietaisas veiks pastoviai.
- Kuomet kambarys išils iki norimos temperatūros, termostato rankenėlę pasukite atgal tiek, kad išgirstumėte nedidelį išsijungimo garsą. Tuo metu šildytuvas išsijungs. Jis neįsijungs tol, kol temperatūra patalpoje nenukris žemiau nustatytos, kuri nurodyta ant rankenėlės.
- Žinokite, kad kambarys apšildomas infraraudonųjų spindulių šildytuvu įšyla greičiau, todėl toks šildymo būdas yra ekonomiškesnis.
- Jei šildytuvo nenaudojate, išjunkite jį sukdami termostato rankenėlę į minimalią padėtį.

Valymas ir priežiūra

- Norint infraraudonųjų spindulių šildytuvu efektyviai naudotis ilgą laiką yra svarbu reguliariai valyti ir prižiūrėti prietaisą.
- Prieš valant šildytuvą visuomet išjunkite iš tinklo ir palikite atvėsti.
- Nuvalykite išorinę šildytuvo dalį drėgnu skudurėliu. Nenaudokite valiklių, kurie gali pakenkti įtaiso paviršiui.
- Jūs galite valyti reflektorių ir kaitinimo elementą sauso ir švaraus oro srove.

Svarbu: garantija netaikoma jei prietaisas nebuvo teisingai prižiūrimas ir valomas.

- Neturi būti dulkių ir purvo aplinkoje.
- Sugadintas reflektorius dėl neteisingo valymo.
- Neteisingas surinkimas ir neteisingas išmontavimas.
- Buvo jungimas su sugadintu šildymo elementu, korpusu ar įtampos kabeliu.

Teisingai prižiūrimas produktas gali veikti iki 10 metų ir ilgiau.

Suteikiama garantija – **dveji metai** nuo pirkimo datos.

LIETUVOJE PARDUODAMŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ GARANTINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

1. UAB "RUBISOLIS" teikia techninę priežiūrą, garantuojančią tinkamą prietaisų veikimą.
2. Dėl gamykloje padaryto defekto ar garantinės priežiūros metu atsiradusių gedimų UAB "RUBISOLIS" užtikrina nemokamą remontą ir detalių keitimą, jei prietaisas buvo tinkamai eksploatuojamas.
3. Į garantinę priežiūrą neįeina:
 - _ Gedimai dėl stichinių nelaimių, gaisrų, naudotojo neatsargumo ir netinkamo eksploatavimo;
 - _ Gedimai dėl netinkamo ir neteisėto įrengimo (įtampa, blogas montavimas, surinkimas);
 - _ Elektros tinklo sutrikimai;
 - _ Cheminių medžiagų naudojimas;
 - _ Prietaiso spalvos pakitimai (pageltimai, užsiteršimas ir pan.) ir rūdijimas;
 - _ Pažeidimai, padaryti eksploatuojant (valymo metu atsiradę įbrėžimai ar kiti mechaninio pažeidimo padaryti defektai);
 - _ Defektai, atsiradę transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas.
4. Garantinė priežiūra gali būti nutraukta anksčiau laiko, jeigu:
 - _ Aptarnavo neįgaliojamas technikos priežiūros punktas;
 - _ Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį;
 - _ Prietaisas buvo eksploatuojamas netinkamoje aplinkoje, pvz. labai dulkėtoje, purvinoje;
 - _ Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas;
5. Garantinis talonas negalioja, kai:
 - _ Prie garantinio talono nėra kasos čekio (originalo);
 - _ Garantinis talonas neteisingai, neaiškiai užpildytas;
 - _ Neįskaitoma informacija;
 - _ Garantiniame talone yra braukymų ir taisymų;
 - _ Trūksta antspaudų, išdavimo iš sandėlio datos ar pardavėjo parašo;
6. Garantinė priežiūra nesuteikiama filtrams, apsaugos įrangai (temperatūros reguliatoriams, hidroapsaugos prietaisams), periodiškai keičiamiems prietaisams (lemputės, saugikliai, difuzoriai, degikliai, dujų sensoriai ir kt.), dalims iš stiklo, keramikos, tekstilės ir popieriaus, judančioms dalims iš plastmasės (rankenėlės).
7. Garantija netaikoma, jei prekės tipas ar numeris pakeistas, panaikintas, perkeltas arba neįskaitomas.
8. Defektai ar pažeidimai dėl Gamintojo kaltės, aptikti garantinės priežiūros metu, šalinami nemokamai autorizuotos paslaugų įmonės, nurodytos garantiniame talone.
9. Prietaisas keičiamas, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant, negalima pašalinti per 3 kartus.
10. Technikos punkto darbuotojas turi garantiniame talone pažymėti apie atliktą remontą. ("Remontas" – tai specialus darbas, reikalingas defektui pašalinti garantinės priežiūros metu nepriklausomai nuo pakeistų dalių per vieną remontą skaičiaus). Remontas tai nėra darbai susiję su instaliacija, prietaiso konservacija arba mechaniniais elektriniais ir hidrauliniiais sujungimais-prijungimais ir pataisymais.
11. Elektros prietaisai yra skirti naudoti išimtinai namų ūkio sąlygomis.
12. UAB "RUBISOLIS" neatsako dėl avarijų, įvykusių dėl nežinojimo ar nesilaikant priežiūros instrukcijos nurodymų, prietaisų prijungimo, instaliacijos, naudojimo ir konservacijos metu.
13. Bendrovės personalas įsipareigoja suteikti visokeriopą informaciją, susijusią su prietaiso naudojimu.

Prekės pardavimo data	
Prekės pavadinimas	
Modelis	
Pardavėjo parašas	
Parduotuvės anspaudas	

Talonas Nr.1	
Prekės pavadinimas ir pardavimo data	
Remonto data	
Darbus atliko(Organizacija)	
Meistro vardas, pavardė	
Gedimas	
Kliento Vardas, Pavardė, parašas	

Talonas Nr.2	
Prekės pavadinimas ir pardavimo data	
Remonto data	
Darbus atliko(Organizacija)	
Meistro vardas, pavardė	
Gedimas	
Kliento Vardas, Pavardė, parašas	

Talonas Nr.3	
Prekės pavadinimas ir pardavimo data	
Remonto data	
Darbus atliko(Organizacija)	
Meistro vardas, pavardė	
Gedimas	
Kliento Vardas, Pavardė, parašas	