


wellmo

VEIDRODŽIŲ ŠILDYMO KILIMĖLIO MONTAVIMO INSTRUKCIJA

SAUGOS REIKALAVIMAI


1. Apsaugos nuo rasojimo įrenginys „WELLMO“ turi būti montuojamas tik į vonios veidrodį. Montuokite vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis. Naudoti kitiems tikslams nerekomenduojama.
2. Montavimas nėra sudėtingas ir atitinka standartinę pramoninę praktiką. Kaip ir visai elektros įrangai montavimo darbus turi atlikti kvalifikuoti elektrikai, laikydamiesi visų statybos ir elektros reglamentų reikalavimų.
3. ELKITĖS ATSARGIAI: **NEPJAUSTYKITE, NEPRADURKITE, NENAUDOKITE SANKABŲ AR VINIŲ MONTAVIMUI.** Nepažeiskite apsaugos nuo rasojimo įrenginio šildymo elemento. Priešingu atveju įtaiso nebus galima naudoti. Įtaisas nėra remontuojamas. Būkite ypač atsargūs, nepažeiskite elemento. Galite nuimti medžiagos perteklių tiek, kad nepažeistumėte šildymo elemento. Tai taikoma WELLMO ovaliams ir apvaliems modeliams. Ovalios ir apvalios formos apsaugos nuo rasojimo elementų nugarinės dalies lipnią medžiagą galima pjauti ne arčiau kaip 20 mm nuo elektrinio šildymo grotelių komponento.

4. Netraukite ir netempkite šildymo elemento maitinimo laido per jėgą, kad nesugadintumėte elemento.

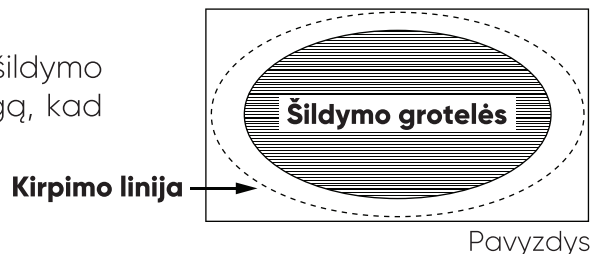

ŠILDYMO ELEMENTO TVIRTINIMAS PRIE VEIDRODŽIO

1. Šildymo elementą tvirtinkite veidrodžio nugarinėje dalyje, NE prie sienos.
2. Visada laikykite veidrodį atsargiai. Padėkite veidrodį „gerąja puse žemyn“ ant paminkštinto paviršiaus.

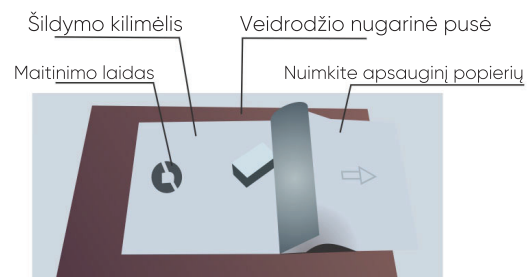

3. Veidrodžio nugarinė pusė turi būti visiškai švari, sausa ir netepaluota.
4. Nuimkite apsauginį popierių atitinkamai per 10 cm. ir atlenkite jį, pritvirtinkite šildymo elementą prie lipnaus pagrindo nugarinėje veidrodžio dalyje. Apsaugos nuo rasojimo įtaiso prispaudimui naudokite rankšluostį ar kitą minkštą medžiagą nuėmus likusį apsauginį popierių. Nepalikite oro burbulų tarp veidrodžio ir apsaugos nuo rasojimo elemento.


ŠILDOMO VEIDRODŽIO MONTAVIMAS ANT SIENOS

Šildomą veidrodį galima tvirtinti ant sienų, padengtų mediena, keraminėmis plytelėmis, marmuru ir kt. Sienos turi būti sausas, stabilios ir lygios.

Šildomo veidrodžio laidai turi būti jungiami tiesiogiai prie sienoje esančio elektros laidų kontūro.

Prieš tvirtindami veidrodį naudodami aplikatorių užtepkite aplink veidrodžio angą pasirinkto tipo sienoje silikono sluoksnį. Arba jeigu veidrodis yra tvirtinamas ant sėvaržų, užtepkite silikono sluoksnį sėvaržų apačioje.

Palikite 2 mm tarpą tarp veidrodžio ir kietųjų medžiagų (pvz. keraminių plytų, marmuro, plytelių, taip pat metalinių ir medinių pakraščių paviršių aplink veidrodį). Jeigu pakraštys yra metalinis, įsitinkite, kad veidrodis yra tinkamai įžemintas laikantis galiojančių reglamentų reikalavimų (Tam gali prireikti GR grandinės).

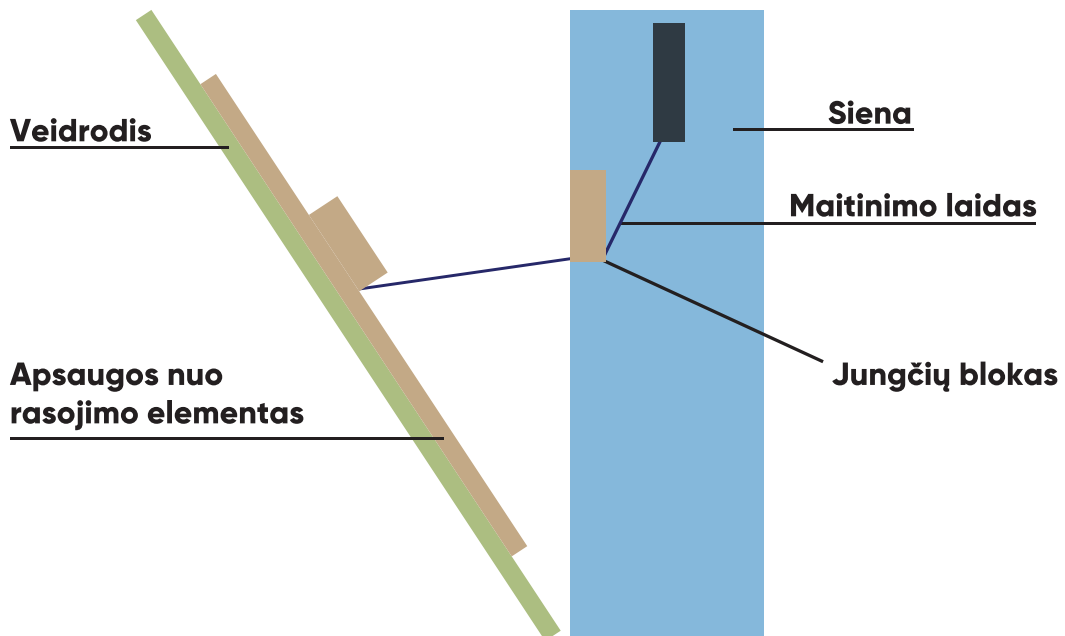

INFORMACIJA APIE ELEKTROS JUNGTIŠ

Apsaugos nuo rasojimo elemento laidus junkite laikydamiesi vietos reglamentų reikalavimų. (Tam gali prireikti GR grandinės).

Maitinimo laidas yra jungiamas prie apšvietimo lempos jungiklio grandinės. Šildymo elementas turi būti įjungiamas. Rekomenduojama, kad šildytuvai būtų įjungiami su vonios apšvietimu, kad įsijungtų ir išsijungtų kartu su lempomis.

Pritvirtinkite veidrodį ant sienos naudodami silikoną ar sėvaržas, tuomet dar kartą užtepkite neutralaus silikono, kad užpildytumėte tarpus aplink veidrodį. Procedūra atliekama taip pat, kaip ir montuojant įprastą veidrodį.

Įjunkite šviesą ir išbandykite veidrodį. Maždaug po 3–5 minučių veidrodis turėtų įšilti.