

# Clean Air Optima®

## Instrukcija oro drėkintuvui-valytuvui CA-807



## Gaminio aprašymas

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gaminio pavadinimas     | Clean Air Optima CA-807                                   |
| Tinklo įtampa           | AC 220V - 230V, 50 Hz                                     |
| Drėkinimo galia         | 344W (greitas drėkinimas) / 44W (natūralusis drėkinimas)  |
| Ketrios programos       | Miegas, vaikai, automatinė, sveikata                      |
| Drėkinimo galia         | 400ml/h (greitas drėkinimas) / 200ml/h (natūralusis)      |
| Vandens talpyklos tūris | 5 litrai                                                  |
| Darbo laikas            | 12 h (greitas drėkinimas) / 25 h (natūralusis drėkinimas) |
| Tinka patalpoms iki     | 70m <sup>2</sup> /175m <sup>3</sup> /750ft <sup>2</sup>   |
| Svoris                  | 6,9 kg                                                    |
| Matmenys (mm)           | 391 (plotis) x 238 (ilgis) x 444 (aukštis)                |

## Turinys

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Prieš naudojant Saugos nurodymai..... | 04 |
| Dalių pavadinimai ir funkcijos.....   | 10 |
| Naudojimas Montavimas.....            | 12 |
| Atsargumas naudojant.....             | 13 |
| Pastabos.....                         | 14 |
| Naudojimas.....                       | 15 |
| Valymas.....                          | 19 |
| Atsiradus trikdžiai Ką daryti?.....   | 23 |

## SAUGUMO NURODYMAI

- Laikykitės toliau aprašytų nurodymų, taip išvengsite rizikos ir žalos.
- Paveikslukai rodo rizikos, kuri gali atsirasti dėl pažeidimų, klaidingo montavimo, dydį.



Nesilaikant šių nurodymų, galite stipriai susižeisti, gali kilti pavojus Jūsų gyvybei.



Nesilaikant šių nurodymų, galite lengvai susižeisti arba gali būti pažeistas prietaisas.



Šis simbolis perspėja, kad nesielgtumėte rizikingai.

Šis




simbolis rodo draudimą.

Šiuo simboliu pažymėti nurodymai, kurių reikia laikytis.




Neardykite, netaisykite ir neatnaujinkite.

- Gali sukelti elektros smūgį, gaisrą arba sužeisti.
- Dėl taisymo susiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

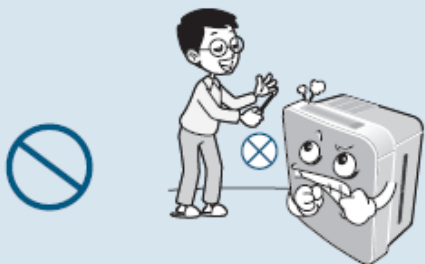

Prietaisas gali būti pajungiamas tik patikrinus 220V-230V ir 50Hz įtampą.

- Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

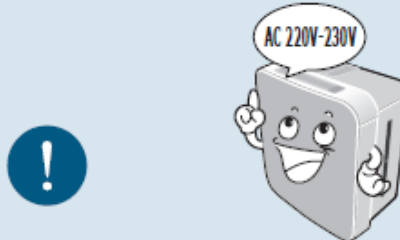


Prietaisą valydami netraukite kištuko.  
Kištuko iš lizdo netraukite drėgnomis rankomis.

- Gaisro ir elektros smūgio pavojus.



Neaptaškykite ir nekiškite prietaiso į vandenį.

- Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

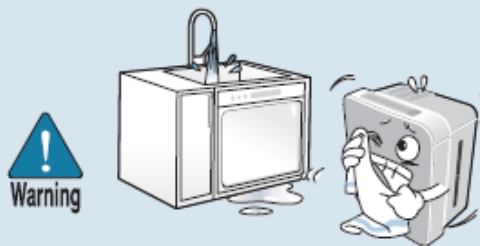




Nejudinkite oro plautuvo, kai jis veikia.

- Tai gali sukelti triktis arba elektros smūgius.



Draudžiama naudoti, kai kabelis arba kištukas yra pažeisti ar atsilaisvinę.

- Tai gali sukelti elektros smūgius, trumpuosius jungimus arba gaisrą. Jei kabelis pažeistas, susisiekite su pardavimo tarpininko klientų aptarnavimo tarnyba ir jį pakeiskite.

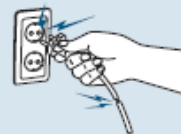

I oro įėjimo ar išėjimo angas nekiškite pirštų ir metalinių daiktų.

- Stebėkite, kad prietaisu nežaistytų vaikai, nes pavojus susižeisti yra labai didelis.



Kabelio netraukite, nesukite, juo nežaiskite. Ant kabelio nestatykite sunkių daiktų.

- Pažeistas kabelis gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.



Neleiskite vaikams prietaiso liesti arba su juo žaisti

- Susižeidimo ir elektros smūgio pavojus



Traukdami kištuką iš elektros lizdo netraukite už laido.

- Tai gali sukelti elektros smūgius ir gaisrą




Vandens talpykloje pakeiskite šviežiu vandeniu.

- Vandens talpyklą valykite kasdien, į talpyklą pripilkite šviežio vandens.
- Galite naudoti vandentiekio vandenį.
- Jei prietaisas nebus valomas, gali atsirasti blogas kvapas, bakterijos ir pelėsiai.



Nevalykite prietaiso benzinu, pesticidais arba tirpikliais.

- Gali atsirasti įtrūkimai, kilti gaisras arba trenkti elektra.

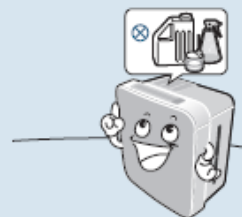

Nestatykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie šildymo įrenginių.

- Gali pakisti spalva, deformuotis arba ištekti vanduo



Nepilkite į purkštuvą vandens.

- Gali atsirasti triktys, galite susižeisti, kilti gaisras arba trenkti elektra.




## SAUGUMO NURODYMAI




Jei į elektros lizdą patenka vandens, ištraukite kištuką ir susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba

- Gali sukelti elektros smūgius ir gaisrą.

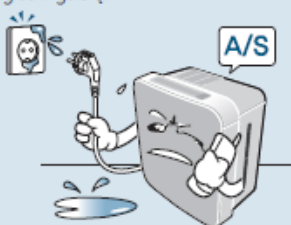


Jei prietaisas skleidžia triukšmą, kvapus ar dūmus, ištraukite kištuką ir susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba

- Gali deformuotis ar pakisti spalva.

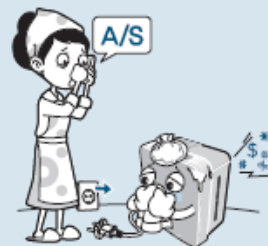


Į prietaisą neikiškite jokių, pavyzdžiui, metalinių, svetimkūnių

- Gali sukelti elektros smūgius ir sužeisti.

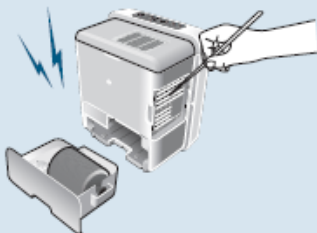


Drėgmės, kuri eina tiesiai iš prietaiso, neįkvėpkite.

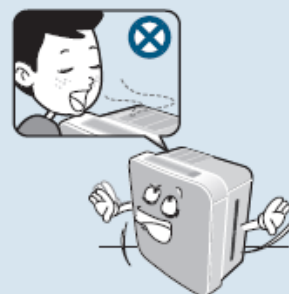

Nestatykite prietaiso šlapioje arba purvinoje vietoje arba ten, kur gali patekti lietus ar vanduo

- Tai gali sukelti elektros smūgius ir gaisrą.

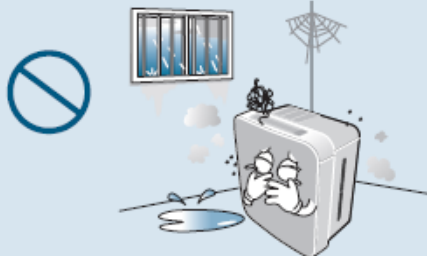

Nenaudokite prietaiso, jei į tą patį kištuką įjungti kiti buitiniai prietaisai

- Tai gali sukelti triktis ir gaisrą.




Norėdami įrenginį valyti, ištraukite kištuką ir palaukite, kol sustos ventiliatorius.

- Gali sukelti elektros smūgį arba sužeisti.



Nesisėskite ant prietaiso, nesiremkite į jį.

- Tai gali prietaisą pažeisti.

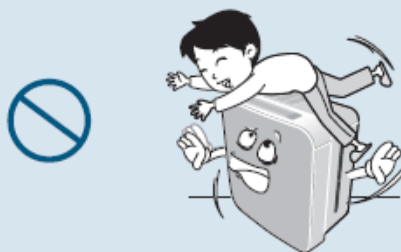

## Prieš naudojant



Caution

Pastatykite prietaisą prapučiamoje vietoje. Venkite vietų, kuriose iš prietaiso drėgmė gali patekti tiesiai ant sienų, baldų ar elektros prietaisų.

- Dėl to gali neveikti jutiklis.



Jei prietaisas skleidžia triukšmą, kvapus ar dūmus, ištraukite kištuką ir susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

- Gali deformuotis ar pakisti spalva.



Nenaudokite chloro, rūgščių ir kitų chemikalų.


Netoli prietaiso nedėkite degių medžiagų, degančių cigarečių ar smilkalų.

- Tai gali sukelti gaisrą.




Įsitikinkite, kad visos prietaiso dalys pritvirtintos tinkamai (žr. 19-22 psl.).

- Nenaudokite prietaiso be rotoriaus, ECO-AIR PLUS filtro, NANO-SILBER filtro, vandens vonelės ir dangčio. Tokiu atveju gali kilti triktys.

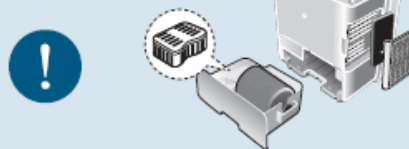


Nenaudokite prietaiso, jei patalpoje naudojami pesticidai (cheminės substancijos).

- Tai gali sukelti sveikatos problemų.

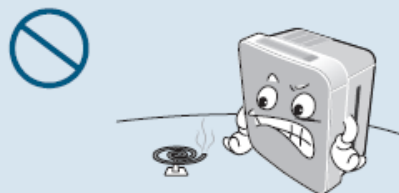

Ant prietaiso nedėkite jokių daiktų.

- Tai gali sukelti elektros smūgius ir gaisrą.

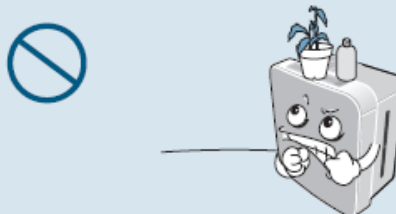

Jei prietaisas ilgesnį laiką nenaudojamas, ištraukite kištuką ir pašalinkite likusį vandenį.


- Kitaip gali kristi elektra, kilti gaisras, intensyviau augti pelėsiai yra grybeliai.



Prietaisą statykite ant tvirto ir lygaus pagrindo, kitaip

- vanduo gali padaryti žalą arba prietaisas nuvirs.

- Jei prietaisas nuvirs, vanduo pasklis jo viduje, o tai gali sukelti elektros smūgius arba gaisrą.

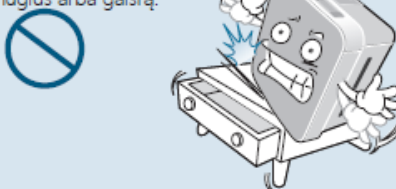


## Saugumo reikalavimai



Caution

Nenaudokite prietaiso, jei pažeista vandens talpykla.

- Vanduo iš prietaiso gali ištekti ir sukelti elektros smūgius ar triktis.

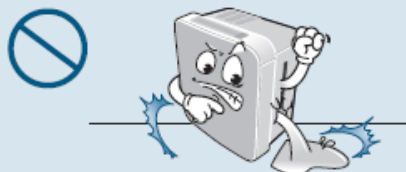


Negerkite vandens nei iš prietaiso, nei iš vandens talpyklos.

- Jeigu vandens kokybė yra prasta, gali kilti problemų



Naudodami prietaisą nestatykite jo filtru į sieną.

- Jei patalpa blogai vėdinama, gali kilti gaisras.

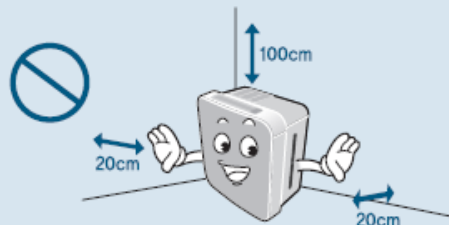

Neužblokuokite oro išėjimo angos.


- Oro išėjimo angos neužblokuokite užuolaidomis ar rankšluosčiais.

Tai gali sukelti trikdžių.



Nestatykite prietaiso netoli įrenginių, kurių elektromagnetinis laukas yra didelis, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės ar televizoriaus.

- Tai gali pakenkti jutikliui.

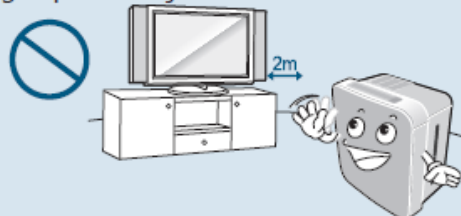

Neleiskite prietaisui nuvirsti.

- Jei prietaisas nuvirto, ištraukite kištuką ir išdžiovinkite visas dalis.



Jei prietaiso nenaudojate, vandens vonelėje vandens per ilgai nepalikite.


- Gali gausiai daugintis pelėsiai ir bakterijos.



Viską atidžiai išdžiovinkite.

Netraukite prietaiso už kabelio.

- Gali sukelti elektros smūgius ir gaisrą.

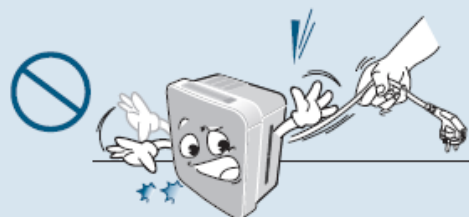

## Prieš naudojant



Caution

Nejunkite prietaiso į elektros lizdą, jei elektros lizdas nėra visiškai sausas.

- Tai gali sukelti elektros smūgius ir gaisrą.




Išpilkite iš prietaiso vandenį, jei jis gali užšalti.

- Užšalęs vanduo gali sukelti triktis.



Prieš judindami prietaisą pašalinkite iš jo vandenį.

- Jei prietaisą judinsite, kai jame yra vanduo, jis gali išsipilti.

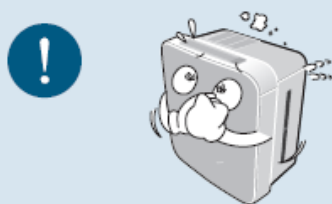

Ant prietaiso nedėkite magnetinių arba metalinių daiktų.

- Gali kilti techninės triktys



Nešalinkite vandens iš prietaiso apversdami visą prietaisą, prieš išpildami iš talpyklos vandenį, jį išimkite.

- Vanduo korpusė gali sukelti technines triktis.




Reguliariai prietaisą valykite.

- Prietaisą valykite laikydamiesi nurodymų, esančių skyriuje „Valymas“ (žr. 19-22 psl.)
- Dėl nešvarumų gali atsirasti pelėsis, nemalonūs kvapai, gali suprastėti oro valymo ir drėkinimo kokybė.




Nenaudokite 40° karšto, druska ar valymo priemonėmis užteršto vandens naudokite švarų vandentiekio vandenį.

- 40°C karštumo vanduo prietaise gali sukelti triktis.

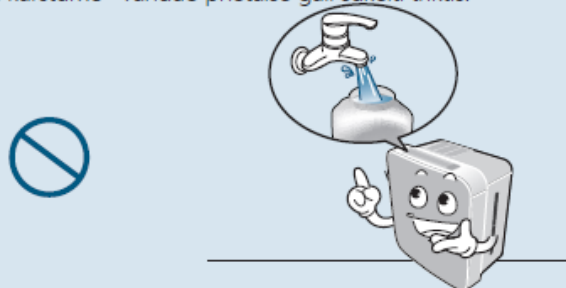

Nenaudokite prietaiso maisto produktams ar meno kūriniams konservuoti.


- Gali kilti techninės triktys

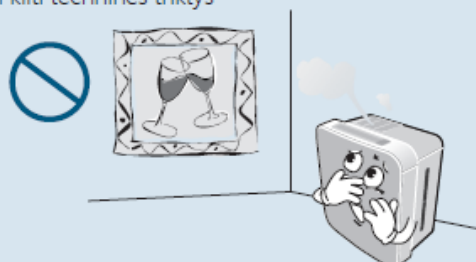


## Kiekvienos dalies pavadinimas ir funkcija



## Nustatymai

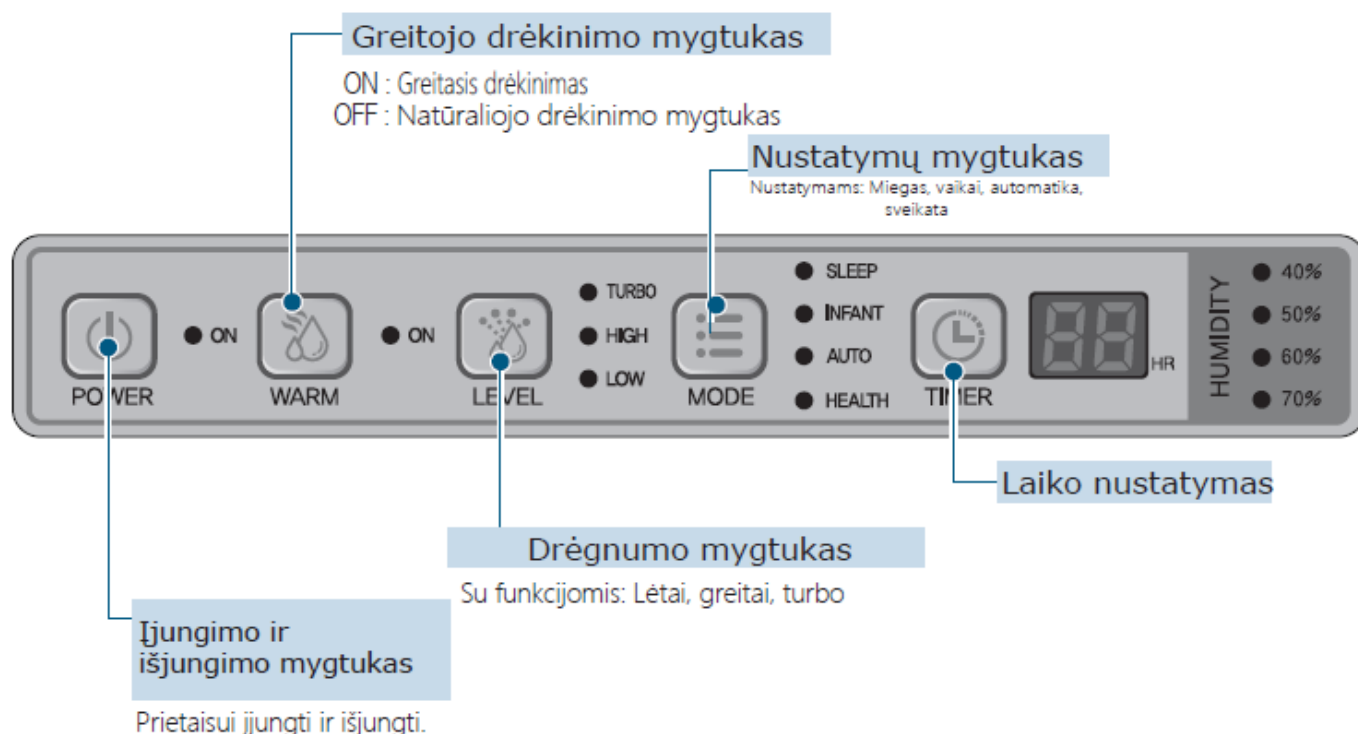

## Drėgnumo indikatorius

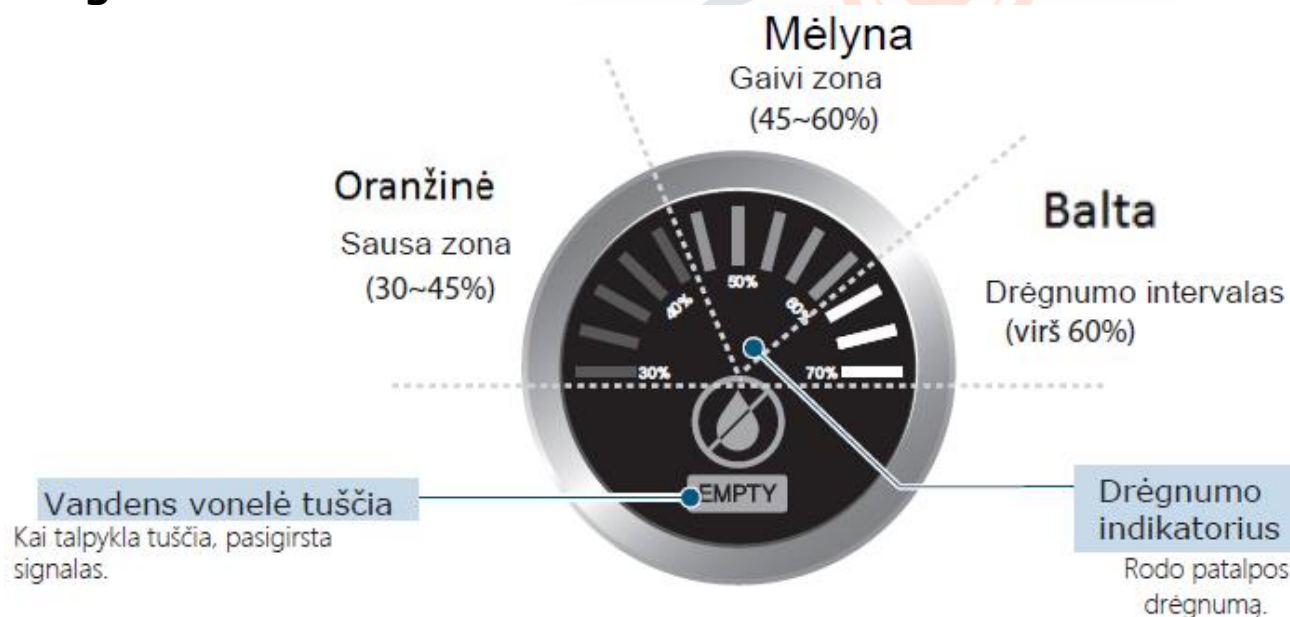


## Montavimas

- **Prietaisas turi stovėti gerai vėdinamoje patalpoje, ant lygaus ir tvirto pagrindo.**

- ▶ Kai prietaisas stovi priekine sienele į patalpą, oras gali cirkuliuoti geriau.
- Nuo lubų turi būti nutolęs daugiau nei vieną metrą.
- Nuo sienų kairėje ir dešinėje turi būti nutolęs daugiau nei 20 cm.
- Turi būti 30 cm vietos į priekį



ECO-AIR PLUS filtro  
neužblokuokite

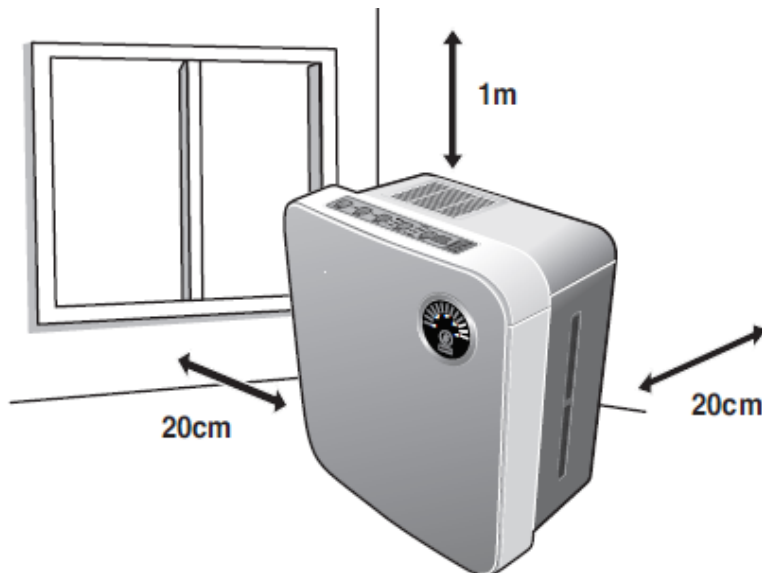

- Jei prietaiso ilgiau nenaudojate, ištraukite kištuką ir ištuštinkite vandens vonelę (kitu atveju gali daugintis bakterijos arba ištekti vanduo).
- Nestatykite prietaiso paversto (gali persipilti vanduo arba kilti triukšių).
- Neužblokuokite oro įėjimo ir išėjimo angų
- Prietaisą statykite daugiau nei 2 m nuo televizoriaus, radijo ir pan. (kitu atveju gali būti skleidžiamas triukšmas).
- Pastačius prietaisą netoli garsiakalbių arba elektros įrenginių elektromagnetinės bangos gali pakenkti jutikliui, dėl to vandens tiekimo indikatorius neberodys tikslių duomenų.
- Nestatykite netoli šildymo įrenginių ar tiesioginiuose saulės spinduliuose. Prietaisas gali pakeisti spalvą ir deformuotis.
- Pasirinkite lygų pagrindą. Ant nelygaus pagrindo jutiklis tinkamai negali veikti.

- **Prietaisą naudokite sausose patalpose.**

## Atsargumas prieš naudojant




Caution


Į vandens vonelę nepilkite degių medžiagų, nes gali kilti gaisras.

### **Vandens atšviežinimas: kasdien įpilkite šviežio vandens.**

① Atidarykite dangtį ir išimkite vandens talpyklą.

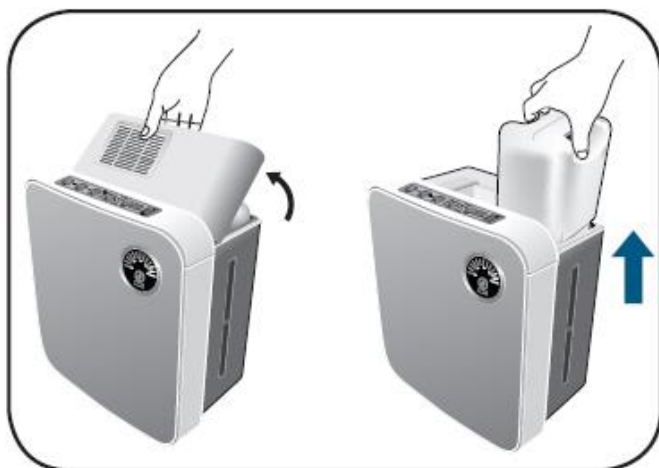

② Atidarykite vandens talpyklos dangtį ir ją pripildykite vandentiekio vandeniu.

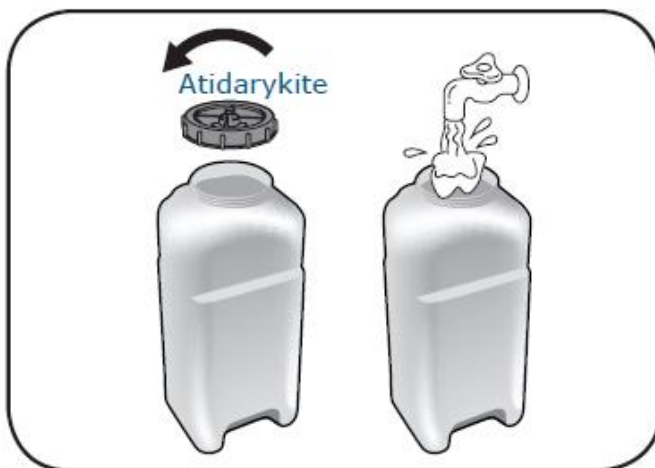


③ Užsukite dangtelį.  
Vandens talpyklą gerai uždarykite.



④ Įstatykite vandens talpyklą ir vėl uždarykite prietaiso dangtį.

Stebėkite, kad įstatant vandens talpyklą, jos padėtis būtų teisinga

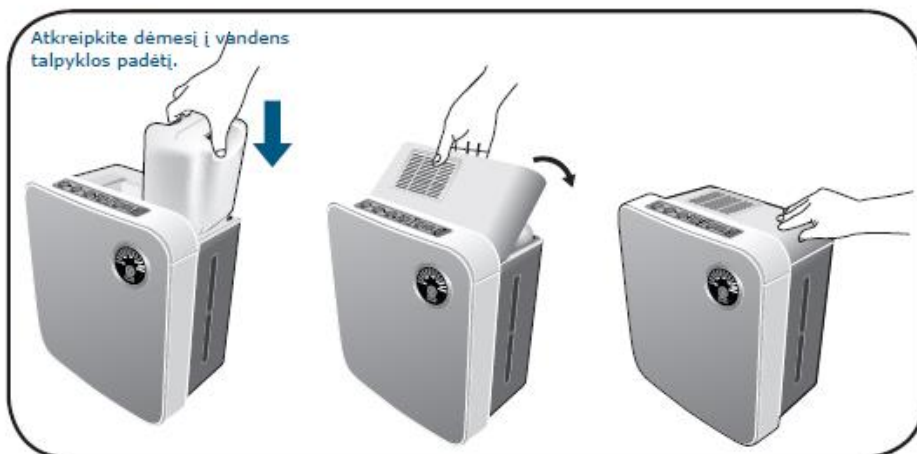

Caution

- Naudokite ne karštesnį nei 40°C vandentiekio vandenį.
- Nenaudokite vandens, kuriame yra valymo priemonių, chemikalų ar nešvarumų.
- Prietaisas gali deformuotis, atsirasti trikčių.

## **Oro plautuvo šaltojo garinimo sistema**

- **Garų nesimato.**
  - Kadangi tai yra natūralus garavimas be virinamo vandens, garų nesimato.
- **Oras, einantis iš prietaiso, nėra šiltas.**
  - Garuojant oras savo šilumą praranda, todėl iš prietaiso einantis oras nėra šiltas. Priklausomai nuo patalpos dydžio jis gali atrodyti ir šaltas.
- **Galima nustatyti greitąjį oro drėkinimą.**
  - Jei nustatomas greitas oro drėkinimas, oro drėgnumas didėja du kartus greičiau.
- **Oro drėgmės rodmuo gali keistis priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės**
  - Kai patalpoje didelė drėgmė ir žema temperatūra, drėgnumas gali keistis.



## **Darbinis jutiklis ir drėgnumo reguliatorius**


- **Veikia automatiškai priklausomai nuo patalpos drėgnumo.**
  - Prietaisui veikiant jutiklis reguliuoja optimalų oro drėgnumą.
  - Net toje pačioje patalpoje oro drėgnumas dėl skirtingų temperatūrų ir oro srautų gali skirtis ir būti rodomas skirtingai.
  - Įjungus prietaisą jutiklis oro drėgnumą išmatuos ne iš karto.

## **Drėgnumo indikatorius**

- **Išmatuotą oro drėgnumą gali rodyti trimis spalvomis.**
  - Rodo išmatuotą drėgnumo lygį: oranžinė – sausa, mėlyna – gerai sudrėkinta, balta – labai drėgna.
  - Indikatorius įjungus prietaisą iš pradžių turi stabilizuotis, kol bus parodyta teisinga vertė, gali šiek tiek užtrukti.



## Nustatymai

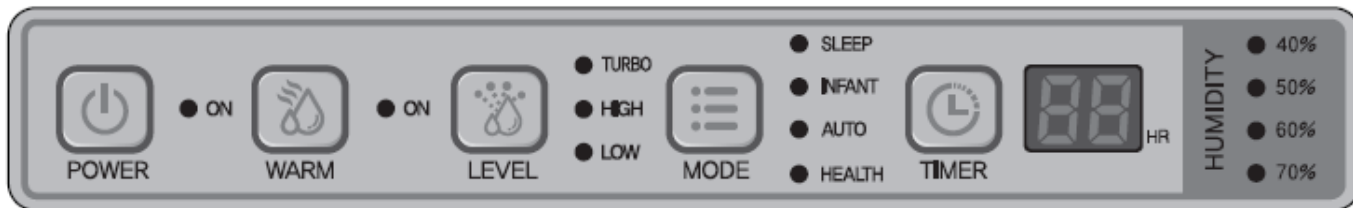



### • Į prietaisą įdėkite vandens talpyklą.

Prietaisas pripildytą talpyklą identifikuoja per maždaug 40 sekundžių. Jei talpykloje vandens nėra, o Jūs paspaudžiate įjungimo mygtuką, atitinkamas mygtukas parodo, kad vandens nėra, o prietaisas neįsijungia.



• Jei kištukas įjungiamas į 220V-230V elektros lizdą ir paspaudžiamas įjungimo mygtukas, pasigirsta įjungimo garsas.

- Originalių nustatymų (Manual Mode / Humidity Turbo Co) nekeiskite.
- Jei prietaiso nenaudojate, ištraukite kištuką.

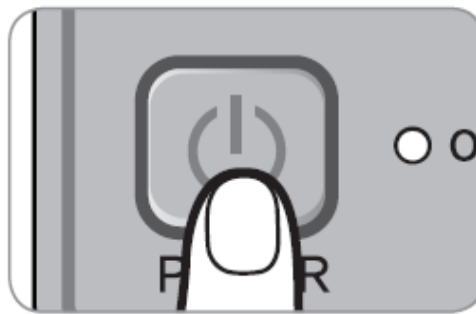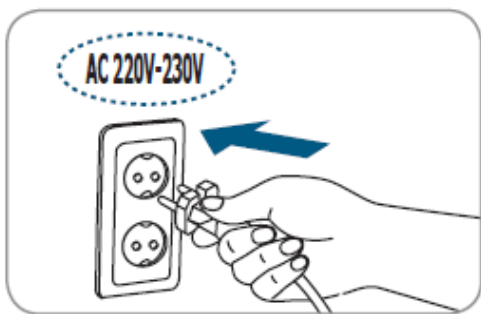

### Pastabos

- Jei prietaiso ilgiau nenaudojate, išimkite iš jo vandens talpyklą.

## Drėkinimo intensyvumo valdymas


### Pastaba

- Jei patalpos drėgmė mažesnė nei 30%, kad patalpą sudrėkintumėte greitai, pasirinkite nustatymą „Turbo“ ir greitąjį drėkinimą.

- Pradinis nustatymas yra "Turbo".

### • **Paspauskite šį drėkinimo valdymo mygtuką ir pasirinkite drėkinimo intensyvumą.**

• Paspauskite drėkinimo valdymo mygtuką, nustatymai „Low“, „High“ ir „Turbo“ rodomi paeiliui.

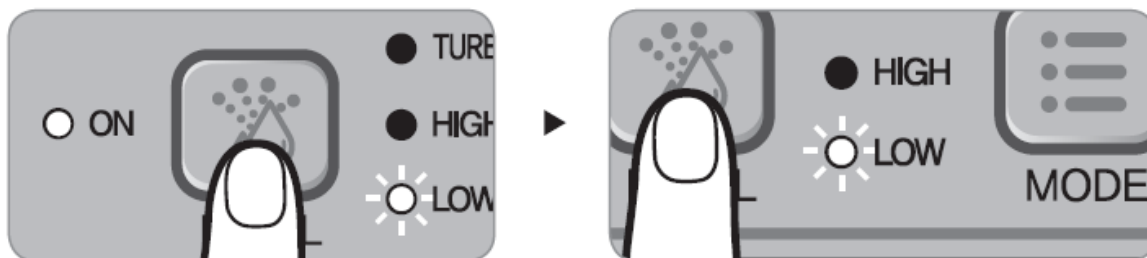

## Kaip naudoti režimų mygtuką


- Paspauskite režimų mygtuką.
- Funkcijos: miegas, vaikai, automatinis, sveikata.
- Jei patalpos drėgnumas yra didesnis nei reikia, prietaisas liaujasi drėkinęs, o ventiliatorius „weak“ (silpnu) nustatymu gali suktis toliau.

## Nustatymų galimybės:

### **1. Miego (Sleep) režimas**


Prietaisas veikia tyliai.

- Šviečia tik „SLEEP“ lemputės, drėkinimas veikia „weak“ (silpnu) režimu.

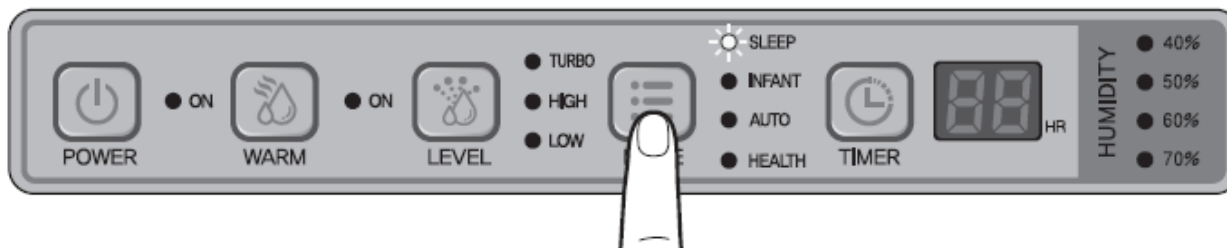


### **2. Vaikų režimas (Infant)**

• Kad būtų užtikrintas palankus 66% drėgnumas, galima kaitalioti „Low“ ir „High“ režimus.

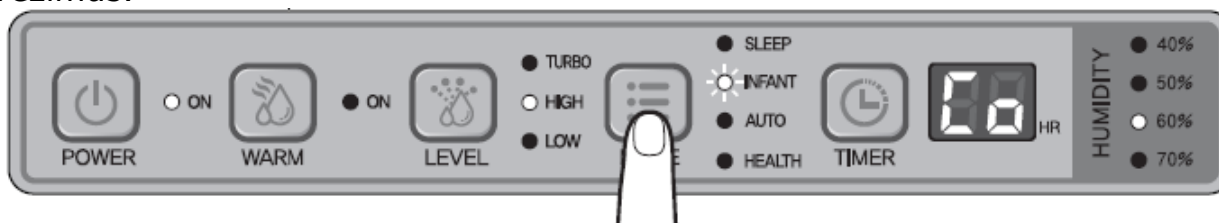


### 3. Automatinis režimas (Auto)

Kad būtų užtikrintas tinkamas 55% drėgnumas, galima kaitalioti „Low–High“ ir „Turbo“ režimus.

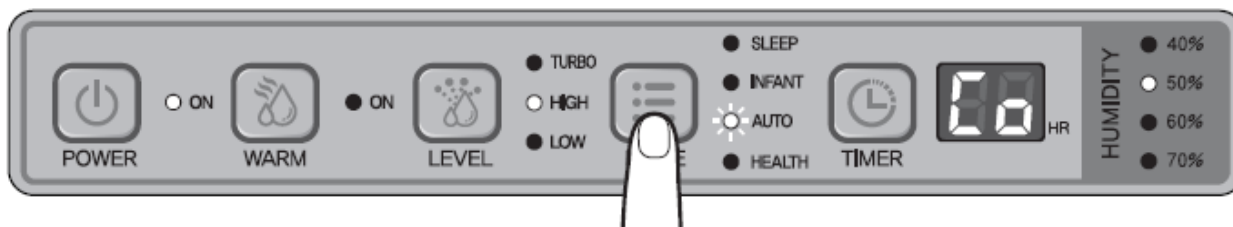


### 4. Sveikatos režimas (Health)

- Kad būtų užtikrintas optimalus oro drėgnumas, saugantis odą ir apsaugantis nuo peršalimų, galima kaitalioti „Low–High“ ir „Turbo“ režimus.
- Patalpos drėgnumas gali kisti priklausomai nuo temperatūros.
- Nuo 10 iki 40° temperatūroje drėgnumą galima nustatyti nuo 50 iki 70%.

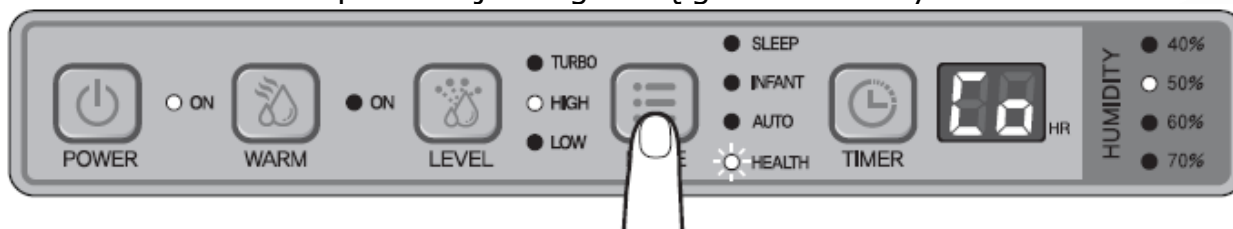

### Kaip galima išnaudoti greitojo drėkinimo funkciją?

- Šį drėgnumo mygtuką paspauskite, jei oro drėgnumą norite padidinti staigiai.

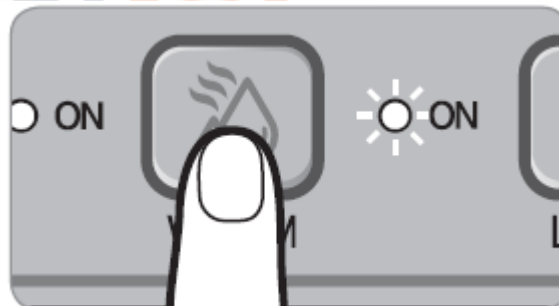


### Kaip galima naudoti laikmatį?



#### Pastaba


Laiką galima nustatyti, keisti ir atšaukti visuose režimuose.

- Norėdami nustatyti pageidaujamą laiką paspauskite laikmačio mygtuką.
- Norėdami nustatyti laiką, paspauskite laikmačio mygtuką. „Co“ reiškia nuolatinį veikimą.
- Kai nustatytas laikas praeina, prietaisas automatiškai liaunasi drėkinęs ir persijungia į budėjimo režimą.
- Jei sunaudojamas vanduo, pasigirsta melodija, užsižiebia vandens ženklas, o oras nebedrėkinamas.

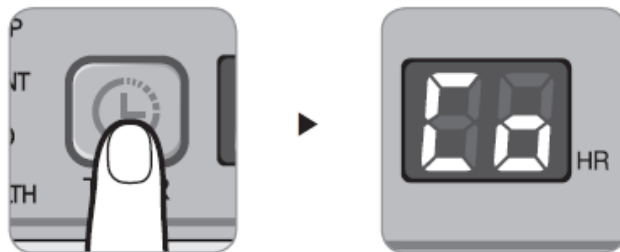

## **Aktualaus oro drėgnumo indikatorius**


- Priklausomai nuo aktualaus oro drėgnumo šviečia atitinkamas mygtukas.

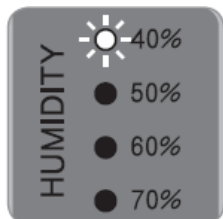

- 40% rodomas, jei oro drėgmė mažesnė nei 49%.
- 50% rodomas, jei patalpos oro drėgnumas nuo 50 iki 59%.
- 60% rodomas, jei patalpos oro drėgnumas nuo 60 iki 69%.
- 70% rodomas, jei patalpos oro drėgnumas didesnis nei 70%.

- Drėgnumo indikatorius

LED indikatorius drėgnumo lygmenį rodo tokiu būdu:

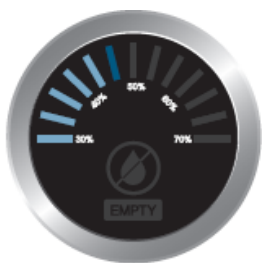

| 30%     | 40%     | 50%     | 60%     |
|---------|---------|---------|---------|
| 30%~33% | 40%~43% | 50%~53% | 60%~63% |
| 34%~36% | 44%~46% | 54%~56% | 64%~66% |
| 37%~39% | 47%~49% | 57%~59% | 67%~69% |

## **Valymas**




Ištraukite kištuką.

Reguliariai valykite prietaisą. Jei prietaisas labai užsiterš, gali būti neigiamai paveiktas jo našumas, jis gali sugesti arba skleisti kvapus.

## **Vandens talpykla (kiekviena diena)**

- Vandens talpyklą, kurioje yra vandens, 4-5 kartus uždengtu dangteliu pateliūskuokite.

- Nedėkite jokių chemikalų.
- Talpyklą išvalykite vidines jos sienelės nuvalydami šluoste

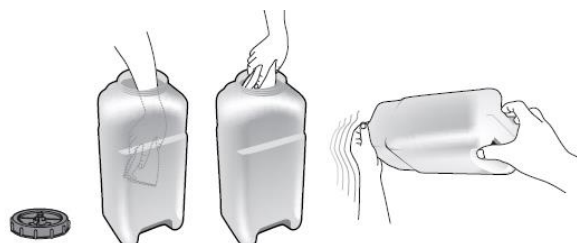

## **Prietaiso išorė (jei išsipurvino)**

- Šiek tiek ploviklio užpilkite ant minkštos šluostės, ant jos


užpilkite vandens ir vandenį išgręžkite. Nuvalykite prietaiso išorę, o po to jį nusauskite.

- Kad prietaisas nepakeistų spalvos ir nesideformuotų, nenaudokite benzino, tirpiklių, šarminių arba grūdėtų valymo priemonių.

### **ECO-AIR PLUS filtras (jei nešvarus)**

• Kad oras būtų drėkinamas švariai, rekomenduojama filtrą valyti dažniau nei kartą per savaitę.

- Nuo filtro paviršiaus dulkių siurbliu arba šepečiu pašalinkite nešvarumus.
- Neplaukite filtro po vandeniu, nes vanduo filtrui gali pakenkti.
- Be filtro prietaiso nenaudokite.
- Jei filtras pažeistas, pakeiskite jį.
- **ECO-AIR PLUS filtras (jei nešvarus)**
- **NANO-SILBER filtrą keiskite kartą per metus.**

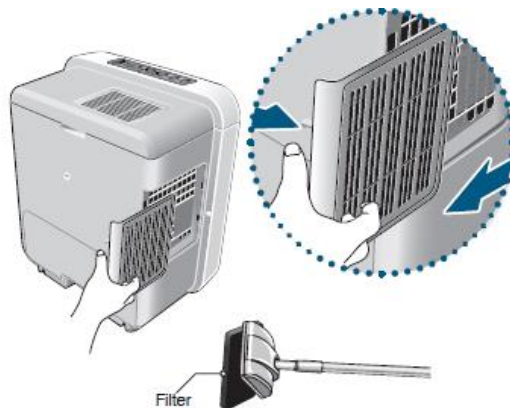

### **Užsakymai:**

Oficialus CleanAir atstovas Lietuvoje UAB "Rubisolis"

[www.rubisolis.lt](http://www.rubisolis.lt)

Tel.: 8 37 26 34 88 (Kaune); 8 5 27 96 191 (Vilniuje)

## Valymas

### **Vandens vonele valykite 2 kartus per savaitę.**

Jei panaudoję prietaisą neišpilate vandens ar paliekate jį talpykloje, gali atsirasti nemalonių kvapų, taip pat vanduo gali pakeisti spalvą.

#### ① Nuimkite dangtį




#### ② Išimkite vandens talpyklą




#### ③ Iš prietaiso ištraukite vandens talpyklą, o tada vandens vonele.

- Nuimkite vandens talpyklą.
- Vandens vonele ištraukite iš prietaiso traukdami tiesiai.
- Jei vandens vonele trauksite įstrižai, vanduo gali išsipilti, ir dėl to jūs gali nukristi elektra, galite susižeisti ar kilti gaisras.

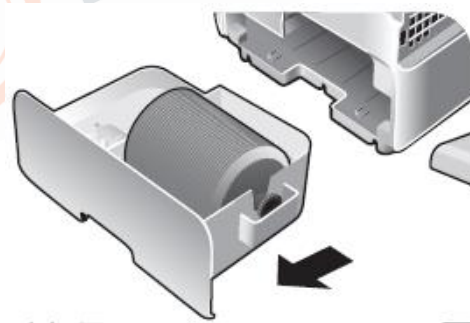

#### ④ Išimkite rotorių su drėkinimo diskais ir antibakteriniu NANO-SILBER filtru.

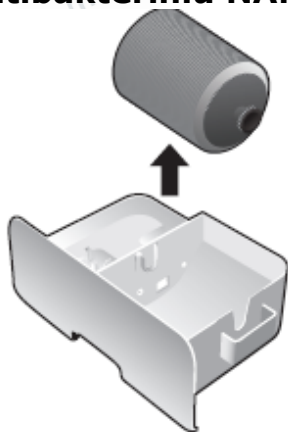


- Talpyklą su antibakteriniais rutuliais išplaukite vandentiekio vandeniu.

#### ⑤ Vandeni išpilkite



**Vandens vonele išvalykite kempine.**

- Vandens vonelę išplaukite šiltu vandeniu (vėsesniu nei 40°) su šiek tiek ploviklio. Po to vandens vonelę išskalaukite vandentiekio vandeniu.
  - Jeigu yra vandens lygio jutiklis, atlikite šiuos veiksmus

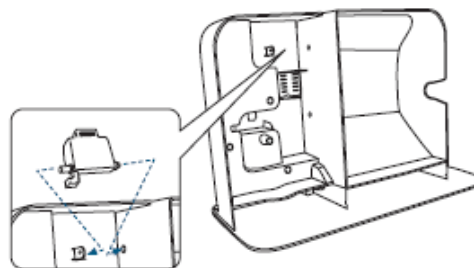

1. Jutiklį padėkite ant išsikišimo dugno.
2. Jutiklį įstatykite į atitinkamą angą.

**⑦ Po to, kai įstatote rotorių, į prietaisą įdėkite vandens vonelę.**

Stebėkite, kad įstatant rotorių, jo padėtis vandens talpykloje būtų teisinga.  
Įstatant vandens vonelę, pasigirsta garsas.

**⑧ Vėl įstatykite vandens talpyklą ir uždarykite dangtį.**



**Rotorių valykite du-tris kartus per savaitę.**




## Pastaba


Priklausomai nuo vandens kokybės, gali atsirasti dumblių. Jei rotorius labai užsiteršė, išvalykite. Nuo pelėsių nenaudokite benzino, tirpiklių, šarminių arba grūdėtų valymo priemonių.

\* 19 puslapyje aprašyta, kaip iš vandens vonelės išimti rotorius.

- ① Išardykite rotorius

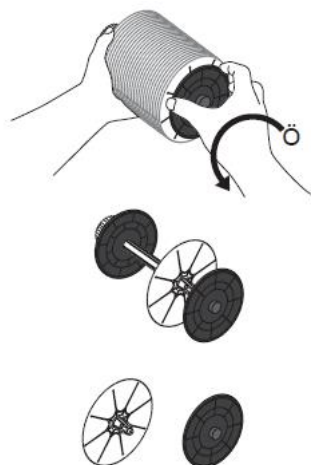

- ② Drėkinimo diskus nuvalykite kempine ir pamerkite į vandenį

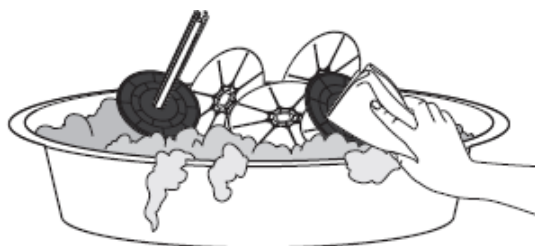


## Kaip valomas rotorius

Drėkinimo diskus plaukite šiltu vandeniu (vėsesniu nei 40°) su šiek tiek ploviklio, po to diskus nuskalaukite švariu vandeniu.

(jei filtrą plausite verdančiu vandeniu, jis gali deformuotis)

- Jei filtras stipriai užsiteršęs ir apkalkėjęs, valymui naudokite actą.

- ③ **Vėl sudėkite rotorius.**  
1. Susukite rotorius talpyklą.

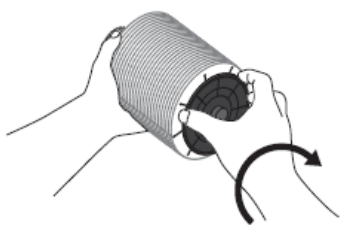

- ④ **Sumontuokite prietaisą**  
Teisingai įdėkite vandens vonelę ir

2. Įstatykite vandens talpyklą





Jei net peržvelgus šį sąrašą kažkas neveikia, prietaiso nebenaudokite, nes gali įvykti nelaimingas atsitikimas. Ištraukite kištuką ir informuokite oficialųjį CleanAir atstovą Lietuvoje UAB "Rubisolis", tel.: 8 37 26 34 88 (Kaune); 8 5 27 96 191 (Vilniuje), el. paštas: [info@rubisolis.lt](mailto:info@rubisolis.lt)  
Prietaiso patys neremontuokite, nes pavojus susižeisti yra pernelyg didelis

| Problema                                            | Pabandykite tai                                                                                                       | Žiūrėkite puslapį |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Neveikia                                            | Ar kištukas įkištas į lizdą?                                                                                          |                   |
|                                                     | Ar vandens vonelė įstatyta teisingai?<br>- Teisingai įstatykite vandens talpyklą                                      | 21 psl.           |
|                                                     | Šviečia „EMPTY“ (tuščia) LED lemputė<br>- Teisingai įdėkite vandens vonelę.<br>- Į vandens talpyklą įpilkite vandens. | 15 psl.           |
| Šviečia vandens papildymo lemputė                   | Ar vandens talpykloje yra vandens?<br>- Pripilkite vandens                                                            | 13 psl.           |
|                                                     | Vandens vonelė įdėta neteisingai?<br>- Vandens vonelę teisingai įstumkite į prietaisą.                                | 21 psl.           |
|                                                     | Neteisingai pritvirtintas vandens lygio jutiklis?<br>- Teisingai įstatykite jutiklį.                                  | 21 psl.           |
| Išteka vanduo                                       | Ar teisingai uždarytas vandens talpyklos dangtis?<br>- Patikrinkite uždengimą.                                        | 13 psl.           |
|                                                     | Prietaisas stovi ant nuolaidaus pagrindo?<br>- Prietaisą pastatykite ant lygaus pagrindo.                             | 12 psl.           |
| Labai užsiteršusi vandens talpykla                  | Tai yra ilgai naudojant susikaupę nešvarumai.<br>- Reguliariai valykite prietaisą.                                    | 19~22 psl.        |
| Prietaisas skleidžia garsus, nors jis yra išjungtas | Tai teškenančio vandens garsas?<br>- Šis garsas eina iš vandens talpyklos (trikties nėra).                            |                   |
| Per mažas oro drėgnumas                             | Kai patalpoje oro drėgnumas didelis, o temperatūra žema, oro drėgnumas gali sumažėti.                                 | 14 psl.           |
|                                                     | Gal užsikišęs oro filtras?<br>- Išvalykite filtrą.                                                                    | 19 psl.           |



#### Nurodymai apie aplinkos apsaugą

Šio gaminio pasibaigus jo gyvavimo trukmei negalima utilizuoti su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis, jis turi būti atiduotas į elektros ir elektroninių atliekų perdirbimo surinkimo punktą. Tą nurodo simbolis esantis ant gaminio, naudojimo instrukcijoje ar pakuotės.

Medžiagas pagal jų žymėjimą galima panaudoti vėl. Naudodami įrenginį daug kartų, perdirbdami jo medžiagas ar kitaip pritaikydami senus prietaisus Jūs labai prisidedate prie mūsų aplinkos tausojimo.

Dėl informacijos apie atsakingą atliekų tvarkymo įmonę kreipkitės į vietinę savivaldą.

### **Aptarnavimas**

#### **Garantija**

Clean Air Optima garantuoja, kad Jūsų oro plautuve du metus po jo įsigijimo nebus medžiagų ir / arba gamybos defektų. Jei medžiagų ar gamybos defektų atsirastų, juos Clear Air Optima pašalins arba Clear Air Optima suteiks Jums kitą prietaisą, kurio savybės bus tokios pat ar geresnės. Ši garantija neapima žalos, kuri atsiranda dėl atsainumo naudojant, nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, prietaiso nevalant ir neprižiūrint arba kitų aplinkybių, kurios akivaizdžiai prieštarauja šioje naudojimo instrukcijoje išdėstytoms prietaiso naudojimo taisyklėms. Taip pat galioja bendros pirkimo–pardavimo taisyklės. Jei atsiranda defektas, rekomenduojame atsiųsti prietaisą kartu su originaliu pirkimą patvirtinančiu dokumentu ir trumpu iškilusio defekto aprašymu. Tokiu atveju susisieki su savo prekybos tarpininku, o jei tai neįmanoma, su Clean Air Optima. Jei prietaisas sugedo ne dėl medžiagų ir /ar gamybos defektų, Jums už administracines išlaidas ir prietaiso taisymą gali būti pateikta sąskaita.

#### **Kontaktiniai duomenys**

Oficialus CleanAir atstovas Lietuvoje

UAB "Rubisolis"

Technikos g. 7, LT-51209 Kaunas

Paplaujos g. 3A, LT-11342 Vilnius

Tel.: 8 37 26 34 88 (Kaune); 8 5 27 96 191 (Vilniuje)

El. paštas: [info@rubisolis.lt](mailto:info@rubisolis.lt)

[www.rubisolis.lt](http://www.rubisolis.lt)