


Clean Air[®] Optima


VIDUTINIO DYDŽIO PROFESIONALUS ORO VALYTUVAS CLEAN AIR OPTIMA® CA-366

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

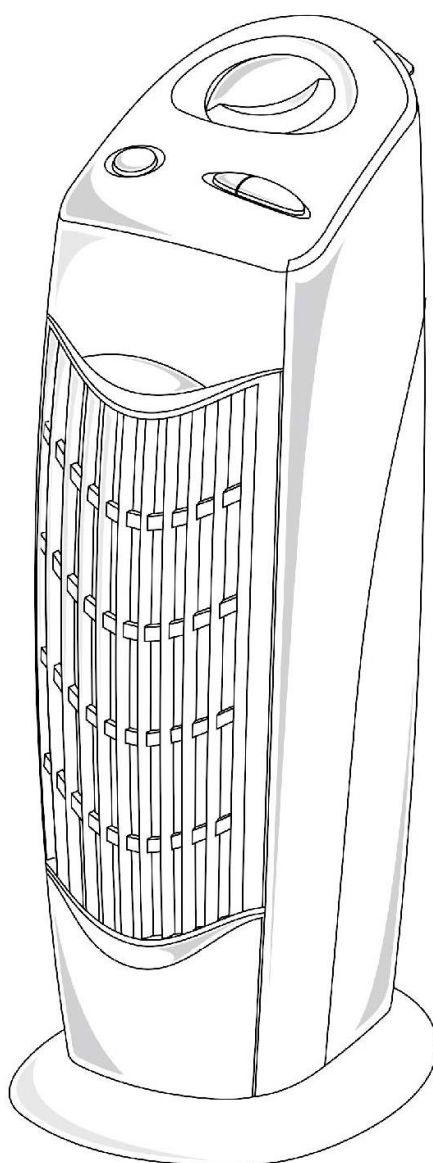

PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

AIŠKINAMOJI SCHEMA

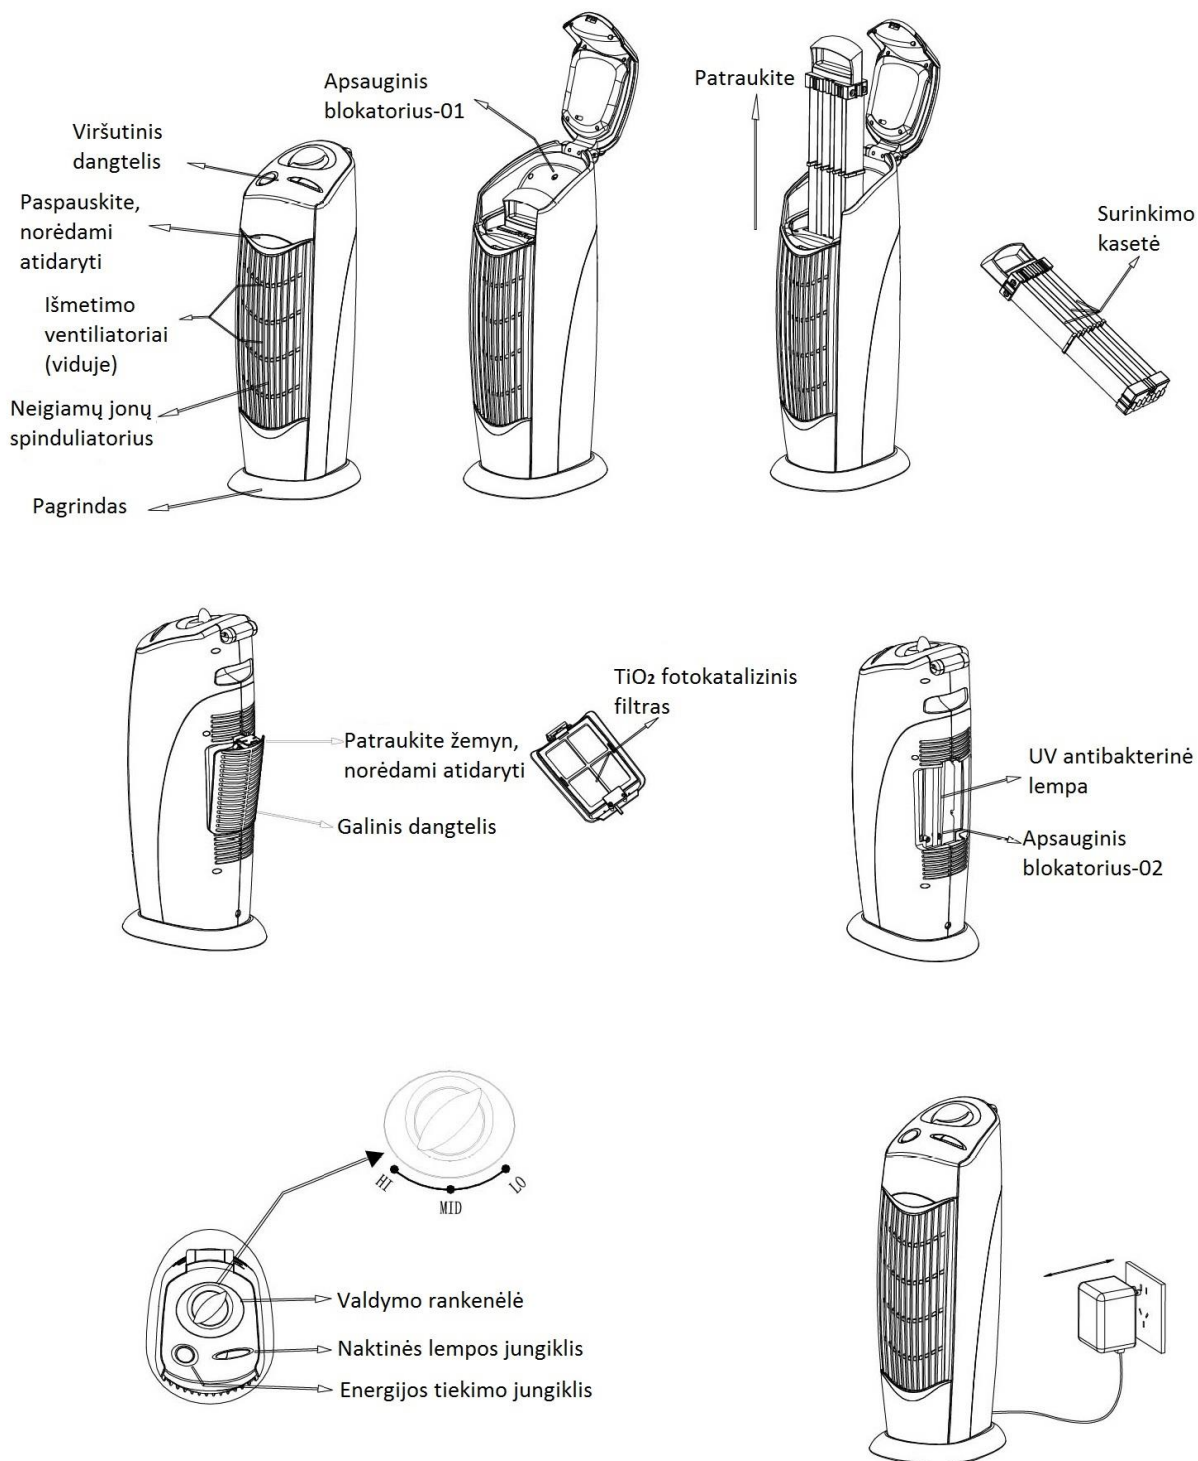

SAUGOS INSTRUKCIJOS IR ĮSPĖJIMAI

Perskaitykite šias instrukcijas prieš prietaiso naudojimą ir išsaugokite jas ateičiai.

Perspėjimas: siekiant išvengti gaisro, elektros iškvovos ar sužeidimų pavojaus naudojant elektros prietaisus, visuomet būtina laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant žemiau išvardintus:

1. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį, aprašytą šioje instrukcijoje. Norėdami sumažinti elektros iškvovos riziką, nebandykite niekaip kitaip tvarkyti šio prietaiso, išskyrus tais būdais, kurie yra aprašyti šios instrukcijos skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
2. Nenaudokite prietaiso lauke.
3. Nenaudokite prietaiso voniose ar kitoje drėgnoje aplinkoje, netoli židinių ar erdvėse, kur gali būti degių ar sprogstamųjų medžiagų ar kvapų.
4. Siekdami sumažinti elektros iškvovos, sužeidimo ar gaisro riziką, naudokite tik kartu tiekiamą rozetės kištuką.
5. Visuomet išjunkite prietaisą, prieš ištraukdami jo maitinimo laidą iš elektros lizdo.
6. Visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite jo maitinimo laidą iš elektros lizdos prieš valydami surinkimo kasetę ir fotokatalizinį filtrą.
7. Naudokite tik tą elektros kištuką, kuris tiekiamas kartu su prietaisu.
8. Niekuomet nelieskite jokių vidinių prietaiso dalių jokiais daiktais.
9. Niekuomet nesinaudokite prietaisu, jeigu rozetės kištukas yra pažeistas arba atrodo pažeistas.
10. Tik kvalifikuotas priežiūros personalas gali keisti ar bandyti keisti pažeistą elektros tiekimo laidą.
11. Niekuomet nenaudokite elektros tiekimo laido, norėdami paimti, nešti, traukti, tempti ar pakelti prietaisą. Netraukite laido per jokus aštrius kampus ar kraštus. Tai gali sužaloti naudotoją arba sugadinti laidą.
12. Visuomet ištraukite rozetės kištuką iš jo elektros tiekimo lizdo, laikydami už paties kištuko ir švelniai patraukdami. Niekada netraukite paties laido, norėdami išjungti prietaisą iš elektros tiekimo tinklo. Prietaisu naudokitės atsargiai, laikydami visus pirštus, kūno dalis, plaukus, laisvus drabužius ir papuošalus toliau nuo prietaiso ertmių.
13. Niekada nelieskite elektros kištuko ar prietaiso drėgnomis rankomis.
14. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, įskaitant vaikus, su sutrikusiais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gabumais, ar asmenims, kuriems trūksta žinių bei patirties, nebent juos prižiūri ar dėl prietaiso naudojimo konsultuoja asmuo, atsakingas už jų saugumą.
15. Šiame prietaise montuojama iš dūžtančio stiklo pagaminta UV lempa. Elkitės su ja atsargiai.
16. Siekiant sumažinti gaisro ar elektros iškvovos riziką, nenaudokite šio prietaiso su jokių pastoviu greičio kontrolės įrenginiu.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Mes ypatingai rekomenduojame nestatyti CA-366 oro valytuvo prie žvakių, židinių, smilkstančių smilkalų, dujinių viryklių ir orkaitių bei kitų degių įrenginių / produktų, kurie išskiria suodinus ar tirštus dūmus. Šie suodini ar tiršti dūmai, valomi per Jūsų oro valytuvą, gali palikti per daug nuosėdų prietaise, tad surinkimo plokštes gali tekti valyti dažniau.

SVARBI INFORMACIJA

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite žemiau pateikiamą svarbią informaciją.

UV lempos saugos įspėjimai

UV lempa yra kenksminga neuždengtai odai ir akims bei gali sukelti laikiną ar nuolatinį aklumą. Kai prietaisas yra įjungtas, UV lempą Jūs galite matyti per groteles prietaiso priekyje, ir tai yra visiškai saugu. Vis dėlto, yra nesaugu atidaryti prietaisą ir žiūrėti į UV lempą tiesiogiai. Prietaise montuojami du apsauginiai blokatoriai, kurie išjungia prietaisą ir lempą, kai priekinis ar galinis dangtelis atidaromi ar netinkamai iki galo uždaromi. Apsauginis blokatorius 01 yra nedidelis mygtukas, esantis ant plastikinio rėmo prietaiso viduje, o Apsauginis blokatorius 02 yra montuojamas vidinėje plastikinio rėmo galinės dalies pusėje (žr. aiškinamąją schemą). NIEKADA nebandykite išjungti šių saugos funkcijų paspausdami kurį nors iš minėtų mygtukų. Kad būtų saugu, VISUOMET išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, jeigu ketinate atidaryti priekinį ar galinį dangtelį.

Ozonas ir Jūsų sveikata

Prietaisas atitinka JAV saugos reikalavimus, keliamus nedidelėms ozono emisijoms (mažiau nei 50 dalelių milijardui), ir yra patikrintas pagal UL867 vartotojų produktų standartus. UL867 yra JAV saugos standartas, taikomas elektrostatiniams oro valytuvams.

Asmenys, kenčiantys nuo kvėpavimo ligų, astmos, širdies ligų, plaučių ligų bei turintiems kvėpavimo problemų ar apribojimų dėl ozono, turėtų pasiteirauti savo gydytojo, ar šio arba bet kurio kito komercinio joninio oro valytuvo sukuriamą ozono koncentraciją yra tinkama jų specialiems sveikatos poreikiams.

YPATYBĖS

1. TiO_2 fotokatalizinis filtras pirmiausiai veikia kaip priešfiltris, sulaikantis didesnes daleles ir teršalus.
2. Galinga UVC antibakterinė lempa aktyvuoja TiO_2 fotokatalizinį filtrą, naikinantį kenksmingus chemikalus, šalinantį nemalonius kvapus ir naikinantį kenksmingas ore esančias bakterijas ir virusus.
3. Prietaisas sutraukia ore sklindančius alergenų, tokius kaip žiedadulkės, dūmai, dulkės, gyvūnų pleiskanos ar bet kokios kitokios 1 mikrono dalelės, naudojantis tylią elektrostatinio nusodinimo funkciją.
4. Jonizatorius skleidžia milijonus neigiamų jonų kartu su švaraus oro srove.
5. Pora itin tylių ventiliatorių su trimis skirtingais veikimo greičiais tiekia stiprią oro tėkmę, nesukeliant blaškančio triukšmo.
6. Nėra jokių brangių keičiamų filtrų. Fotokatalizinis nikelio putų filtras yra plaunamas, o plieninę surinkimo kasetę galima paprasčiausiai išimti ir švariai nuvalyti drėgna šluoste.
7. Inovatyviame dizaine sujungiamas oro valytuvas ir raminanti naktinė lempa.
8. Prietaisas taupo energiją ir yra nebrangus eksploatuoti.
9. Energiją tiekia kintamosios srovės adapteris su 12 V nuolatinės srovės išeiga.

ĮRENGIMAS

Šis prietaisas yra tinkamas naudoti tik esant nuolatinei 12 V elektros srovei (kartu tiekiamas kintamosios srovės adapteris pakeičia įeinančią kintamąją srovę per rozetės kištuką į 12 V nuolatinės srovės išeigą, naudojamą kaip energijos tiekimo šaltinį prietaisui). Prašome naudoti tik tą kištuką, kuris tiekiamas kartu su prietaisu. Prieš įkišant kištuką į rozetę, prašome įsitikinti, kad jis yra tinkamas, o elektros įtampa Jūsų šalyje atitinka reikalingą įtampą prietaisui.

1. Parinkite horizontalų pagrindą, ant kurio statysite prietaisą, ir elektros lizdą (vadovaukitės nurodymais, pateiktais šios instrukcijos skyriuje „Saugos instrukcijos ir įspėjimai“. Prietaisą statykite mažiausiai 1 m (3 pėdas) nuo sienos.
2. Užtikrinkite, kad oro išleidimo grotelės būtų nusuktos nuo artimiausios sienos.
3. Įjunkite kintamosios srovės išvestį į prietaiso nuolatinės srovės lizdą jo nugarėlėje. Tuomet elektros kištuką įjunkite į elektros rozetę.
4. Įsitinkite, kad prietaiso priekinis ir galinis dangteliai yra tinkamai ir saugiai uždaryti.

VALDYMAS

Oro valytuvas

1. Paspauskite energijos tiekimo jungiklį vieną kartą, norėdami prietaisą įjungti, ir pasiruoškite mėgautis švarių bei išvalytu oru pagal savo pasirinktus nustatymus.
2. Valdymo rankenėle kontroliuojami trys nustatymai. Nustatymai yra šie: LOW (mažas) režimas, MID (vidutinis) režimas ir HI (didelis) režimas. Pasukite rankenėlę, norėdami keisti šiuos nustatymus.
3. Mėlyna šviesa prietaiso viduje parodo, kad UV antibakterinė lempa veikia.
4. Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite energijos tiekimo jungiklį.
5. Jeigu priekinis arba galinis dangtelis yra atidarytas, elektros tiekimas prietaisui automatiškai nutraukiamas. Turite tvirtai uždaryti atitinkamą dangtelį ir tik po to vėl įjungti prietaisą.

Naktinė lempa

1. Paspauskite naktinės lempos jungiklį vieną kartą, norėdami įjungti prietaiso naktinės lempos funkciją. Tuomet Jūs pamatysite raminančią mėlyną naktinės lempos šviesą, sklindančią per permatomą prietaiso pagrindą.
2. Paspauskite naktinės lempos jungiklį dar kartą, norėdami išjungti naktinę lempą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Norėdami, kad Jūsų oro valytuvas veiktų tinkamai, atlikite reikiamą jo priežiūrą, vadovaudamiesi žemiau pateikiamomis instrukcijomis.

Plaunamo fotokatalizinio nikelio putų filtro valymas

Kas keletą savaičių patikrinkite fotokatalizinio nikelio putų filtro būklę. Nuimkite galinį dangtelį, jį patraukdami žemyn. Ant jo yra montuojamas fotokatalizinis nikelio putų filtras. Apžiūrėkite jį. Jeigu ant jo yra susikaupęs pastebimas kiekis dulkių, jį išimkite, nuplaukite ir, prieš įdedant jį atgal į prietaisą, kruopščiai išdžiovinkite.

Surinkimo kasetės valymas

Surinkimo kasetę sudaro septynios nerūdijančio plieno surinkimo plokštelės, montuojamos prietaiso viduje po viršutiniu dangteliu. Mes rekomenduojame surinkimo kasetę valyti bent vieną kartą per savaitę. Prieš valydami prietaisą, visuomet išjunkite elektros tiekimą. Palikite prietaisą stovėti vieną minutę. Paspauskite „OPEN“ ženklą pažymėtą vietą prietaiso priekinėje dalyje, kad pirmiausiai atidarytumėte viršutinį dangtelį. Tuomet iš prietaiso išimkite surinkimo kasetę. Nelieskite metalinių plokštelių, kol jų neiškrausite nuo likusios jose elektros įtampos, priliedami jas prie elektrai pralaidaus pagrindo, tokio kaip

vandens vamzdžiai ar metalinis čiaupas. Nuvalykite ant plokštelių susikaupusias daleles šiek tiek sudrėkinta kempine ar šluoste. Jeigu plokštelių valymui naudojate šiek tiek sudrėkintą šluostę, gali būti, jog plokštelės išdžius po dviejų ar trijų valandų. Prieš įdedant plokšteles į prietaisą tolimesniam naudojimui, leiskite joms tinkamai ir kruopščiai išdžiūti.

SVARBU: norėdami išvengti oro valytuvo pažeidimų, įsitikinkite, ar surinkimo plokštelės visiškai išdžiūvo, ar nėra jokios likusios drėgmės, o Jūsų oro valytuvą yra atjungtas nuo elektros tiekimo tinklo. Jeigu plokštelių valymui naudojote muilą ir vandenį, palaukite mažiausiai 24 valandas, kad įsitikintumėte, jog jos visiškai išdžiūvo, prieš įdedant jas atgal į prietaisą.

Išorės valymas


Laikui bėgant kai kurios dalelės ir dulkės gali nusėsti ant Jūsų oro valytuvo paviršiaus. Jeigu taip atsitinka:

1. Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo.
2. Naudokite drėgną šluostę su nedideliu kiekiu indų plovimo priemonės, kad nuvalytumėte prietaiso išorės paviršius.
3. Užtikrinkite, kad vanduo nepatektų į prietaiso vidų, kadangi tai gali sukelti jo veikimo sutrikimus bei gali įtakoti Jūsų sužeidimus.
4. Leiskite prietaisui tinkamai išdžiūti prieš vėl jį naudojant.

RIBOTA DVIEJŲ METŲ GARANTIJA

Jūsų oro valytuvui CA-366 suteikiama dviejų metų garantija nuo medžiagų ir gamybos defektų nuo originalios pirkimo datos. Jeigu aptinkami produkto medžiagų ar gamybos defektai, mes prietaisą suremontuosime ar pakeisime nemokamai. Tačiau gali būti taikomi siuntimo ar formavimo mokesčiai. Dėl garantinės priežiūros kreipkitės į prietaiso pardavėją.

Ši garantija netaikoma jokiems pažeidimams, atsiradusiems dėl nelaimingų atsitikimų, netinkamo ir kitokio, nei aprašyta šioje instrukcijoje, naudojimo ar dėl gedimo netinkamai prižiūrint šį prietaisą (ne taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje).

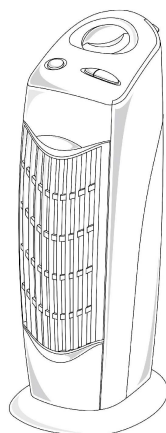

Ačiū, kad įsigijote Clean Air Optima® oro valytuvą ir sveikiname, kad ėmėtės veiksmų pagerinti oro kokybę Jūsų namuose, biure ar kitoje aplinkoje. Klientų pasitenkinimas yra mūsų svarbiausias tikslas. Jūsų Clean Air Optima® oro valytuvas tiekiamas su ribota dviejų metų garantija.

Mėgaukitės savo Clean Air Optima® oro valytuvu ir susisieki su mumis jau šiandien, norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas.

Oficialusis atstovas Lietuvoje:

UAB „Rubisolis“

Adresas Kaune: Technikos g. 7, LT-51209

Adresas Vilniuje: Paplaujos g. 3A, LT-11342

Tel./faks.: +370 37 26 34 88 (Kaunas); +370 5 27 96 191 (Vilnius)

El. paštas: info@rubisolis.lt

Internetinė svetainė: www.rubisolis.lt



Clean Air Optima® yra visame pasaulyje registruotas prekinis ženklas