

# ULTRAGARSINIS DRĖKINTUVAS SU JONIZATORIUMI IR AROMATERAPIJA

## Airbi TWIN



### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Dėkojame, kad įsigijote inovatyvų **Airbi TWIN** skaitmeninį vėsios dulksnos ultragarsinį drėkintuvą su jonizatoriumi ir aromoterapija.

Linkime, kad daug metų mėgautumėtės sveiku vidaus patalpų oru, naudojantis šiuo našiu ir efektyvu produktu.

**Prieš pradėdant naudoti prietaisą, rekomenduojame nuo ekrano nuimti apsauginę plėvelę. Taip prietaisas atrodys ne tik gražiau, bet ir bus lengviau nuvalyti prietaiso korpusą.**

Įsitikinkite, kad naudojantis šiuo prietaisu būtų laikomasi visų atsargumo priemonių, užtikrinančių tinkamą jo veikimą. Šioje instrukcijoje aprašyti saugos nurodymai, kurių reikia laikytis visu prietaiso veikimo metu. Jie numatyti siekiant išvengti sužeidimų ar prietaiso pažeidimų.


## SAUGOS NURODYMAI

- Vidinis ultragarsinis daviklis yra itin jautrus. Nelieskite jo plikomis rankomis ir negrandykite metaliniais įrankiais, kadangi taip galite sumažinti skleidžiamos dulksnos kiekį. Valydami ultragarsinį daviklį, naudokite mažą valymo šepetėlį, medvilninę šluostę ar dantų šepetėlį. Nenaudokite karšto vandens, nes jis gali pažeisti dulksną skleidžiančias detales.
- Naudokite tinkamą įtampą – AC 110 ~ 120 V / 60 Hz Kanadoje / JAV; AC 220 ~ 240 V / 50 Hz Europoje. Netinkamos įtampos naudojimas gali sukelti gaisro ar elektros iškvovos pavojų.
- Siekiant išvengti elektros iškvovos, neardykite, netaisykite ir nekeiskite produkto patys. Priežiūrą ir valymą atlikite tiksliai taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Gedimo atveju susisieki su autorizuotu **Bibetus s.r.o.** remonto ir priežiūros centru.
- Nenaudokite prietaiso tose patalpose, kuriose yra degių ar sprogstamųjų medžiagų.
- Nestatykite šio prietaiso tose vietose, kur jį apšviestų tiesioginiai saulės spinduliai, ar šalia objektų, skleidžiančių karštį. Karštis gali sukelti prietaiso išorinio korpuso deformaciją.
- Nenaudokite prietaiso tose patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė viršija 50%. Per didelė drėgmė patalpose įtakoja padidėjusią jos koncentraciją ant vėsių paviršių, tokių kaip sienos ir langai.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jo apatiniame rezervuare nėra vandens.
- Nekiškite jokių daiktų į prietaisą. Nelieskite ultragarsinio daviklio ar apatinio vandens rezervuaro, kai prietaisas veikia. Nebraižykite ultragarsinio daviklio. Nelieskite dulksnos išleidimo angos, jei prietaisas gamina šiltą dulksną.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį. Vanduo ar kiti valantieji skysčiai gali būti naudojami tik toms dalims valyti, kurios pateiktos ir aprašytos valymo ir priežiūros nurodymuose.
- Norėdami nuvalyti susidariusias nuosėdas nuo apatinio vandens rezervuaro ar ultragarsinio daviklio, naudokite tik kalkių šalinimo priemonę arba actą. Nenaudokite jokių stiprių valymo priemonių, kurios gali pažeisti įrenginį.
- Kitų eterinių aliejų, pagamintų ne šiam oro drėkintuvui, ar kitų priedų (pvz., grynų eterinių aliejų, kvėpalų, oro valymo produktų ) naudojimas gali pažeisti oro drėkintuvą, todėl juos **DRAUDŽIAMA NAUDOTI!** Net ir nedidelis kiekis gali pažeisti plastiką ir sukelti įtrūkius. Medžiagos, iš kurių pagamintas prietaisas, nėra skirtos naudoti su jokiais priedais. Vieno lašo gali pakakti, kad būtų sugadintas vandens rezervuaras / apatinis vandens rezervuaras, o prietaisas nebeveiktų. Prietaisams, sugadintiems nenaudotinių priedų, garantijos sąlygos netaikomos.
- Jeigu užuodžiate neįprastus kvapus, išjunkite prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo ir iškvieskite **Bibetus s.r.o.** techninę pagalbą.
- Prieš padėdant prietaisą saugojimui, jį išvalykite ir išdžiovinkite (taip pat išpilkite visą vandenį iš prietaiso vidaus). Laikykite prietaisą vėsioje ir sausoje vietoje, kurioje jo nepasiektų vaikai.
- Nenaudokite jokių medžiagų, norėdami uždengti šį prietaisą. Uždengtos oro įtraukimo ir išleidimo angos gali įtakoti netinkamą prietaiso veikimą ir sukelti gaisrą ar kitus gedimus / nuostolius.

- Norėdami išvengti kitų elektros prietaisų veikimo trukdžių ir pažeidimų, prietaisą būtina statyti bent vieno metro atstumu nuo kompiuterių, televizorių, radijų ir kitų elektros prietaisų.
- Ultragarsinį drėkintuvą reikia reguliariai valyti, kad jis tinkamai ir ilgai veiktų. Prietaiso valymo nurodymus rasite atitinkamame šios instrukcijos skyriuje.
- Nei žmonės, nei gyvūnai negirdi aukšto dažnio vibracijų, todėl jos yra visiškai saugios.
- Dėl saugumo reikalavimų, o taip pat siekiant išvengti elektros iškvos ar gaisro pavojaus, atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo, kai:
  - ✓ nenaudojate prietaiso ilgesnį laiko tarpą;
  - ✓ išimate vandens rezervuarą, valote ar prižiūrite prietaisą ar jo nuolatinį filtrą;
  - ✓ perkeliate / pervežate prietaisą į kitą vietą.

Jeigu elektros tiekimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti kvalifikuotas asmuo, siekiant išvengti elektros iškvos ar gaisro pavojaus.


### Airbi TWIN DRĖKINTUVO SCHEMA

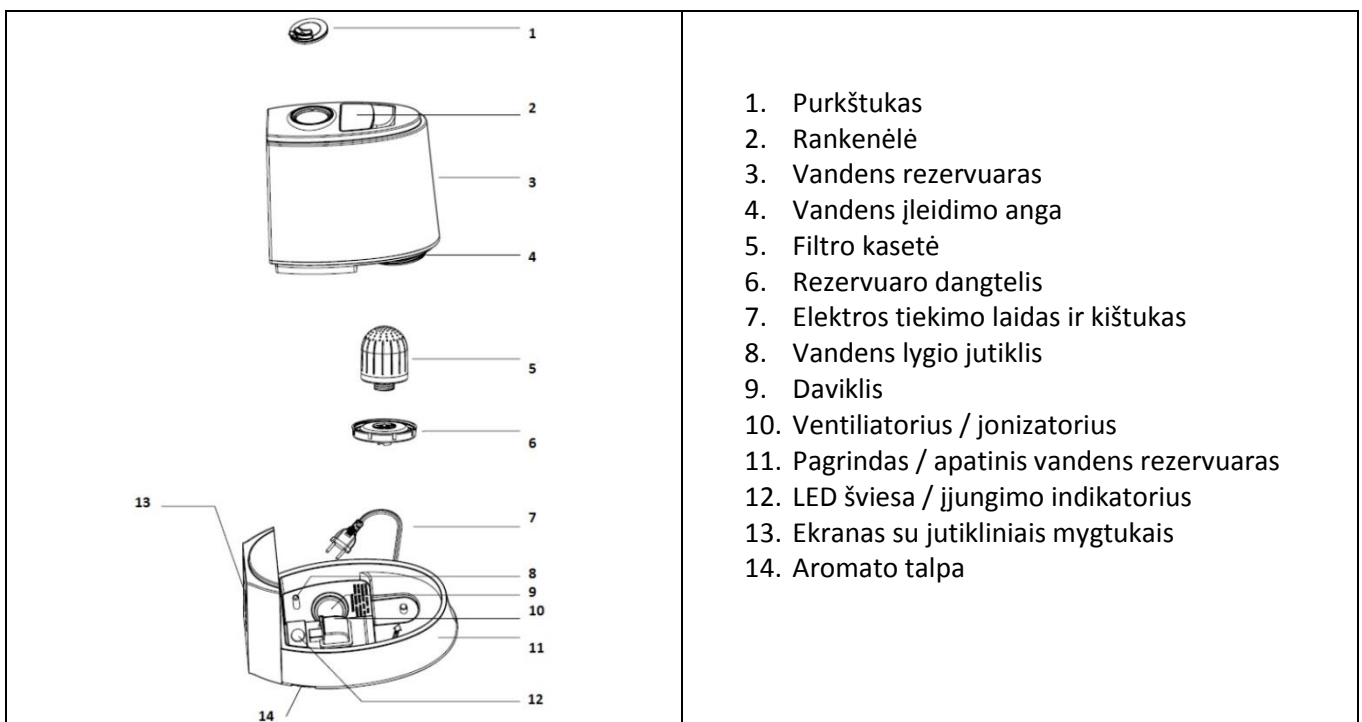

Prietaisą galima valdyti penkiais jutikliniais mygtukais, esančiais ekrano priekyje.

	<p>On / Off – įjungia / išjungia drėkintuvą</p> <p>Ion – įjungia / išjungia neigiamų jonų gaminimo funkciją</p> <p>Max / Min – nustato dulksnos purškimo režimą: mažas, vidutinis, didelis</p> <p>Humidity – drėgmė: nustato pageidaujamą drėgmės lygį nuo 45% iki 75% santykinės drėgmės</p> <p>Timer – laiko žymeklis: nustato laiko žymeklį, kuris leidžia drėkintuvui veikti 1 – 12 valandų</p>
--	---

**Airbi TWIN** drėkintuvas turi itin naudingą nuotolinio valdymo pultelį. Šis nuotolinio valdymo pultelis turi šešis mygtukus, atitinkančius tuos, kurie yra po drėkintuvo LCD ekranu. Jūs galite įjungti nuotolinio valdymo pultelį ištraukdami apsauginę plėvelę iš baterijų srities, esančios pultelio apatinėje dalyje, iškart po mūsų logotipų.

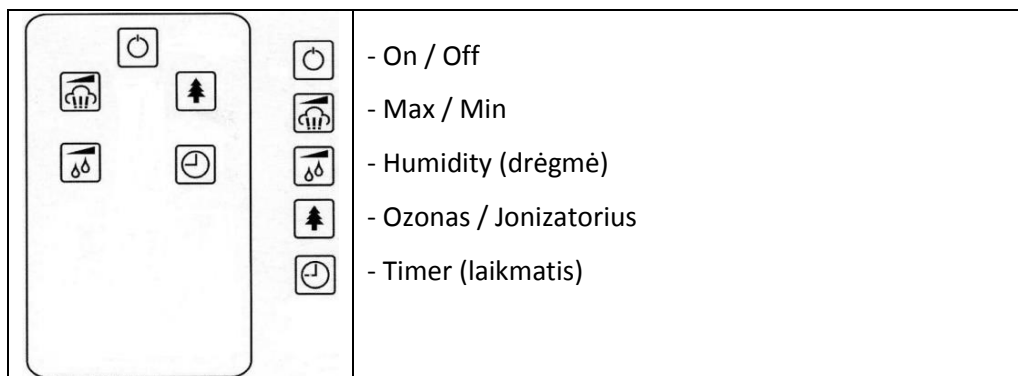

LCD ekranas rodo skaitines temperatūros ir santykinės drėgmės vertes bei nustatyto laikmačio likusį laiką. Jis taip pat rodo ženkliukus, apibūdinančius kitas drėkintuvo funkcijas.

## AROMATERAPIJA

### Svarbu

Norėdami pasiekti geriausius rezultatus ir kuo labiau mėgautis savo **Airbi TWIN ultragarsiniu oro drėkintuvu**, mes siūlome atidžiai perskaityti toliau pateikiamas instrukcijas, susijusias su eterinių aliejų naudojimu **ultragarsiniame oro drėkintuve Airbi TWIN**.

### Efektyvumas

Eteriniai aliejai (taip pat vadinami lakiaisiais aliejais) stimuliuoja mūsų uoslės juses, kadangi yra lakūs ir suvokiami kaip aromatiniai. Eteriniai aliejai garuoja natūraliai, bėgant laikui.

**Oro drėkintuvas Airbi TWIN** veikia pagal naujausią purškimo, kurį sukelia ultragarsas, technologiją. Šios technologijos dėka eteriniai aliejai ir vanduo yra suskaidomi į mikroskopiškai mažus lašelius. Dėl šios technologijos aliejų komponentai ir vanduo gali atskleisti savo geriausias ypatybes.

### Eterinių aliejų įpilimas ir papildymas



Atidarykite aromato talpą, esančią prietaiso šone, užlašinkite 5 – 10 mėgstamo vandens pagrindo eterinio aliejaus lašų ant pagrindo ir uždarykite talpą. **Norėdami išgauti geriausią efektą, naudokite TIK aukščiausios kokybės vandens pagrindo eterinius aliejus.**

### Įspėjimas!

Kitų eterinių aliejų ar priedų (pvz., grynų eterinių aliejų, kvėpalų, vandens valymo produktų), pagamintų ne šiam oro drėkintuvui, naudojimas gali pažeisti oro valytuvą ir **NETURĖTŲ BŪTI naudojami!** Net ir nedidelis kiekis gali pažeisti plastiką ir sukelti įtrūkius. Medžiagos, iš kurių

**pagamintas prietaisas, nėra skirtos naudoti su jokiais priedais. Vieno lašo gali pakakti, kad būtų sugadintas vandens rezervuaras / apatinis vandens rezervuaras, o prietaisas neveiktų. Prietaisams, sugadintiems nenaudotinių priedų, garantijos sąlygos netaikomos.**

**Airbi TWIN** prietaise montuojamas **nuolatinis, daugkartinio naudojimo baltų dulkių antimikrobinis filtras**. Jis sudarytas iš vidinio cilindro, išorinio dangtelio ir daug mažų plastikinių ir keramikinių rutuliukų. Plastikiniai rutuliukai yra padengti nano sidabru – antimikrobine medžiaga, sukurta valyti vandenį ir naikinti mikrobus, tokius kaip bakterijos ir pelėsiai. Keramikiniai rutuliukai skirti minkštinti vandenį, prisitvirtinant prie mineralų, kurie sudaro baltas dulkes. Jie taip pat šalina nemalonius vandens kvapus. Filtrą reikia valyti maždaug vieną kartą per mėnesį arba kas 1 000 veikimo valandų. Daugiau informacijos rasite **Priežiūros skyriuje**.



### VALDYMO INSTRUKCIJOS

Prieš naudojimą, išimkite **Airbi TWIN** iš jo dėžutės ir bent 30 minučių palikite jį patalpos aplinkoje, kad prietaisas „priprastų“ prie patalpos temperatūros, ypač jeigu jis šaltas dėl to, kad buvo atneštas iš lauko. **Airbi TWIN** yra sukurtas veikti esant 5 -40 °C ir mažesnei nei 80% santykinei drėgmei.

Pirmiausiai nuimkite purkštuką, paimkite vandens rezervuarą už rankenėlės viršuje ir nuimkite jį nuo pagrindo. Tuomet apverskite rezervuarą ir atsukite bei nuimkite vandens rezervuaro dangtelį bei filtrą.

Tuomet pastatykite vandens rezervuarą po čiaupu ir pripildykite jį vandens (arba prileiskite kito švaraus vandens, kurio temperatūra yra mažesnė nei 40 °C). Tuomet vėl uždėkite dangtelį ir įstatykite filtrą. Vėl apverskite vandens rezervuarą, kad jis būtų teisinga puse į viršų. Įsitikinkite, kad apatinis rezervuaras yra švarus, ir atsargiai uždėkite vandens rezervuarą ant apatinės dalies.

Palaukite kelias sekundes, kol vandens rezervuaro dangtelis ims praleisti vandenį į apatinį rezervuarą. Jūs turite išgirsti burbuliavimo garsą, atsirandantį tuomet, kai oras patenka į vandens rezervuarą. Dabar įjunkite elektros tiekimo laidą į elektros rozetę. **NIEKADA NEJUNKITE DRĖKINTUVO, JEIGU JO APATINIAME REZERVUARE NĖRA VANDENS.** Jeigu drėkintuvas yra išjungtas, elektros tiekimo ženkliukas turi būti raudonos spalvos, o taip pat bus rodomos temperatūros ir drėgmės vertės.

Paspauskite **On/Off** mygtuką ir įjunkite drėkintuvą. Prietaisas dabar veikia rankiniu režimu. Jis skleis vėsią dulksną nuolatiniu režimu, o dulksnos intensyvumo lygis automatiškai bus parinktas kaip vidutinis. Pukštukas, esantis ant drėkintuvo viršaus, gali suktis 360 laipsnių ir purkšti dulksną. Jūs taip pat galite pakelti purkštuką nuo vandens rezervuaro, nustatyti pozicijas ir vėl įstatyti jį atgal į vandens rezervuaro viršų. Purkštukas neturėtų būti nustatytas taip, kad purkštų dulksną tiesiai į žmones, elektros prietaisus ar kitus objektus. Geriausiai jį nukreipti į atvirą erdvę.

**Min / Max** mygtukas keičia dulksnos purškimo intensyvumo lygį (mažas, vidutinis, didelis). Šis pokytis yra rodomas LCD ekrane ir žymimas skaičiais 1, 2 ir 3. Jeigu prietaisas veikia automatinio režimu, jis automatiškai nustatys dulksnos purškimo intensyvumo lygį.

Paspaudus **Humidity (drėgmės)** mygtuką, įsijungia automatinis režimas. Galite pasirinkti pageidaujamą drėgmės lygį, pakartotinai spausdami šį mygtuką, kol ekrane bus rodomas norimas drėgmės lygis (nuo 45% iki 75%, kai vertės keičiamos kas 5%). Pasirinkus norimą drėgmės lygį, tiesiog nebespauskite daugiau mygtuko ir jūsų pasirinkta drėgmė bus užfiksuota. Palaukite 5 sekundes, ir LCD ekrane bus rodoma skaitinė esamos drėgmės, kurią matuoja įmontuotas prietaise drėgmėmatis, išraiška. Kai patalpos drėgmė pasiekia nustatytą drėkintuve drėgmės lygį, prietaisas persijungia į automatinį „miego“ režimą ir nebeperškia dulksnos. Kai patalpos drėgmės lygis nukrinta žemiau nustatytosios vertės, prietaisas vėl ima purkšti dulksną.

Automatinį režimą galite lengvai išjungti spausdami drėgmės jutiklį tol, kol pasieksite 75% santykinės drėgmės išraišką. Tuomet dar kartą paspauskite šį mygtuką ir įjungsite rankinio valdymo režimą.

Paspaudus **Ion (jonizavimo)** mygtuką, aktyvuosite neigiamų jonų generatorių, kuris ims skleisti sveikus neigiamus jonus ore. Kai generatorius veikia, LCD ekrane bus rodomas medelio ženklukas.

**Timer (laikmačio)** mygtukas nustato laikmatį. Laikmačio funkcija leidžia nustatyti, kiek valandų drėkintuvas veiks. Jūs galite nustatyti laikmatį paprasčiausiai paspausdami šį mygtuką vieną kartą kiekvienoms dviems valandoms. Gali nustatyti laikmatį nuo 1 iki 12 valandų. Laikui bėgant, laikmačio vertė mažėja, kol pasiekia 00:00 ir prietaisas išsijungia.

Kai drėkintuve baigiasi vanduo, pasigirsta pypsėjimo garsas ir prietaisas automatiškai išsijungia. LCD ekrane tuomet rodomas **Empty Water Tank (Tuščias Vandens Rezervuaras)** užrašas.

## GEDIMŲ ŠALINIMAS

Žemiau pateikiame lentelę su galimų gedimų šalinimo variantais, norėdami padėti jums išspręsti bet kokias problemas, iškylančias naudojantis **Airbi TWIN**.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Elektros energijos tiekimo indikatorius nedega arba neveikia.	Drėkintuvas nėra prijungtas prie elektros tiekimo tinklo.	Įjunkite elektros tiekimo laidą į elektros rozetę ir paspauskite įjungimo mygtuką.
Įjungimo indikatorius dega, bet dulksna neskleidžiama.	Nėra vandens rezervuare.	Pripilkite vandens į rezervuarą.
Dulksna yra keisto kvapo.	Prietaisas yra naujas.  Vanduo yra nešvarus arba vanduo yra užsistovėjęs.	Išimkite vandens rezervuarą, atsukite dangtelį ir leiskite prietaisui išsivėdinti vėsioje patalpoje 12 valandų.  Išvalykite vandens rezervuarą ir pripildykite švaraus vandens.
Įjungimo indikatorius dega, bet prietaisas neveikia.	Per daug vandens apatiniame rezervuare.	Išimkite vandens rezervuarą. Paimkite nedidelį puodelį ir išpilkite šiek tiek vandens iš prietaiso apatinio rezervuaro. Vėl tinkamai įdėkite vandens rezervuarą.
Išpurškiamos dulksnos kiekis yra per mažas.	Yra susidarę per daug mineralinių nuosėdų apatiniame vandens	Išvalykite daviklį.

	rezervuare.  Vanduo yra nešvarus arba vanduo per ilgai buvo laikomas rezervuare.	Išvalykite vandens rezervuarą ir pripilkite švaraus vandens.
Neįprastas triukšmas.	Vibracijos vandens rezervuare, kadangi vandens lygis jame yra per mažas.  Prietaisas yra padėtas ant nestabilaus paviršiaus.	Pripildykite vandens rezervuarą.  Pastatykite prietaisą ant stabiliaus paviršiaus.
Purškiama dulksna sklinda iš srities aplink purkštuką.	Yra tarpų tarp korpuso aplink purkštuką ir vandens rezervuaro viršaus.	Nuimkite purkštuką nuo vandens rezervuaro viršaus ir nuvalykite jį drėgna šluoste. Po to vėl pritvirtinkite purkštuką prie vandens rezervuaro.

#### Žemiau aprašytos situacijos nėra laikomos netinkamu veikimu:

- Jeigu jūsų vanduo yra labai kietas (jame yra neįprastai didelis kiekis mineralinių medžiagų), oro drėkintuvas gali skleisti baltą dulksną. Tai nėra blogas veikimas. Šiai situacijai sprendimas būtų dažniau valyti filtrą arba naudoti minkštesnį vandenį.
- Jeigu stovite labai arti drėkintuvo, girdėsite vandens gurguliavimo garsą. Tai yra normalu.
- Prietaisas veikia labai tyliai, bet nėra visiškai tylus. Triukšmo lygis, kuris yra mažesnis nei 25 Db, yra laikomas normaliu.

#### Įspėjimas!

Jeigu aukščiau paminėti sprendimai problemos neišsprendžia, prašome telefonu susisiekti su oficialiu Bibetus s.r.o. atsovu Lietuvoje UAB „Rubisolis“. Nebandykite patys ardyti, taisyti ar vėl surinkti prietaiso, kadangi taip galite nutraukti garantijos galiojimą.

### VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Siekdami daug metų naudotis savo **Airbi TWIN** drėkintuvu be jokių rūpesčių, vadovaukitės keletu paprastų priežiūros procedūrų. Jeigu jūsų vanduo yra kietas, jame yra didelė kalcio ir kitų mineralų koncentracija, tai bėgant laikui ant įvairių paviršių namuose atsiras baltų dulkių nuosėdos. Baltos, plėvelės sluoksnį sudarančios nuosėdos ims formuotis ir apatiniame vandens rezervuare, ant daviklio ir kitų vidinių vandens rezervuaro paviršių. Ši balta plėvelė trukdo tinkamai veikti davikliui ir pačiam prietaisui.

#### Mes rekomenduojame vadovautis žemiau pateiktais nurodymais:

1. Jeigu jūsų vanduo yra labai kietas, rekomenduojame jį pirmiausiai užvirinti, tuomet leisti visiškai atvėsti ir tik tada pilti į drėkintuvą. Vandens užvirimas sumažins mineralinių medžiagų kiekį jame. Kitas pasirinkimas yra naudoti distiliuotą vandenį, jeigu mineralų kiekis jūsų vandenyje yra per didelis.
2. Jeigu prietaisą naudojate kiekvieną dieną, daviklį, vandens rezervuarą ir apatinį vandens rezervuarą valykite vieną kartą per savaitę.
3. Kai vandens rezervuarą reikia vėl pripildyti, išpilkite likusį vandenį iš jo ir pripilkite švaraus vandens.
4. Kai prietaiso nenaudojate, jį visą pilnai išvalykite ir įsitikinkite, kad visos dalys yra visiškai išdžiūvusios.

### **Kaip valyti membraną**

1. Užlašinkite 5 – 10 acto lašų ant membranos paviršiaus ir palaukite 2 – 5 minutes.
2. Naudodami mažą šepetėlį, medvilninę šluostę ar dantų šepetėlį, švelniai nuvalykite mineralines apnašas nuo membranos paviršiaus.
3. Nuplaukite membraną švariu vandeniu.
4. Niekada nenaudokite aštrių ar kietų daiktų membranos valymui.

### **Kaip valyti apatinį vandens rezervuarą**

1. Išvalykite apatinį vandens rezervuarą minkšta drėgna šluoste. Jeigu ant paviršiaus yra susidariusi nuosėdų plėvelė, tuomet pamirkykite šluostę acte ir pakartokite procedūrą.
2. Jeigu apatinio vandens rezervuaro išlinkiuose ir įdubimuose yra susidariusi nuosėdų plėvelė, užlašinkite šiek tiek acto ant tų vietų ir išvalykite jas šepetėliu.
3. Išplaukite apatinį vandens rezervuarą švariu vandeniu.

### **Kaip valyti nuolatinį, daugkartinio naudojimo baltų dulkių antimikrobinį filtrą**

1. Išimkite filtrą iš vandens rezervuaro.
2. Į stiklinę įpilkite šiek tiek balto acto. Pamerkite filtrą į stiklinę su actu maždaug 10-čiai minučių.
3. Išimkite filtrą iš stiklinės ir kelis kartus gerai pakratykite.
4. Nuplaukite filtrą švariu vandeniu.



Jeigu neketinate drėkintuvo naudoti ilgą laiką, išimkite filtrą iš vandens rezervuaro ir leiskite jam visiškai išdžiūti. Suvyniokite jį į apsauginę įpakavimo medžiagą ir padėkite saugoti šalia drėkintuvo vėsioje, sausoje ir tamsioje vietoje.

### **Kaip pakeisti baterijas nuotolinio valdymo pultelyje?**

1. Paverskite nuotolinio valdymo pultelį ant šono.
2. Paspauskite baterijos išėmimo mygtuką, esantį ant nuotolinio valdymo pultelio šono.
3. Suimkite baterijos laikiklį ir išimkite bateriją.
4. Pakeiskite bateriją nauja ličio baterija CR2025.



### **KODĖL REIKIA DRĖKINTI ORĄ?**

Kai oras yra sausas, ypač žiemos metu, jis gali būti nemalonus ir netgi nesveikas. Jis gali padidinti statinį elektros krūvį, sukelti sausos odos, sutrūkusių lūpų ar net kraujuojančios nosies problemas. Optimali drėgmė yra 45-55% santykinės oro drėgmės. Vis tik, žiemos metu santykinė drėgmė namuose gali sumažėti iki 20% ir mažiau. Nepakankama drėgmė gali įtakoti įvairias sąlygas, kurios sukelia sveikatos problemas. Kai oras yra sausesnis, dulkių dalelės, bakterijos, virusai, dulkių erkutės, kurias paprastai „sugauna“ vidinės nosies membranos sienelės, gali lengviau patekti į plaučius ir taip sumažinti organizmo natūralų atsparumą ligoms.



Šios dalelės ir mikroorganizmai „apkrauna“ imuninę sistemą ir erzina gleivinės membranas, todėl žmonės daugiau kosėja ir yra linkę sirgti. **Airbi TWIN** yra idealus ultragarsinis drėkintuvas, skirtas namams, apartamentams, biurams ir kitoms erdvėms, kur oro drėgmė yra nepakankama. Ultragarsinis vandens garinimas yra itin naudingas žmonėms. Pagrindinis šio prietaiso privalumas yra efektyvus veikimo ir nedidelių energijos sąnaudų derinys.

#### **PAGRINDINIAI PRIVALUMAI**

- Oro drėkinimo, valymo ir aromaterapijos funkcijos atgaivina ir pagerina vidaus patalpų oro kokybę.
- Trys viename: oro drėkinimo, valymo ir aromaterapijos sistema!
- Nuolatinis keramikinis / nano sidabro filtras – nereikia jokių keičiamų filtrų!
- Trys funkcijos: vėsus drėkinimas / su arba be oro drėkinimo / su arba be aromaterapijos.
- Įmontuotas skaitmeninis drėgmėmatis ir reguliuojama išeigos kontrolė leidžia kontroliuoti drėkinimą.
- Minimalus drėgmės nustatymas – 45%, maksimalus nustatymas – 75%.
- Norima drėgmė gali būti nustatoma mygtukais ant prietaiso.
- Įmontuotas jonizatorius papildomai valo orą ir tiekia gaivų orą.
- *360 laipsnių sukamas purkštukas plačiau skleidžia dulksną.*
- Prietaisas valdomas infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pulteliu arba jutikliniais mygtukais ant prietaiso.
- LCD ekranas ir laikmatis, nustatantis iki 12 valandų veikimą.
- Tylus veikimas užtikrina tylų ir ramų miegą.
- Ultragarso technologija yra itin higieniška, jeigu prietaisas ir keramikinis / nano sidabro filtras yra reguliariai valomi.
- Lengvai valomas nuolatinis keramikinis / nano sidabro filtras naikina dulkes, pelėsius ir bakterijas.
- Prietaisas yra saugus, nes automatiškai išsijungia, kai jame nebelieka vandens.
- Per mažo vandens kiekio indikatorius praneša, kai prietaise nebelieka vandens.
- Didelės talpos vandens rezervuaras (5 l, 1,32 galono) gali būti lengvai pripildomas vandens iš čiaupo.
- Leidžia sutaupyti, nes nėra jokių keičiamų filtrų!
- Mažos energijos sąnaudos.

*Tinkamas 45 m<sup>2</sup> / 100 m<sup>3</sup> / 480 ft<sup>2</sup> patalpoms.*

#### **TINKAMOS DRĖGMĖS PRIVALUMAI**

- Mažina diskomfortą, nuovargį ir susirgimus.
- Mažina susirgimus peršalimo ligomis.
- Mažina sutrūkusių lūpų, sausų paraudusių akių ir sausos niežtinčios odos simptomus.
- Skatina geresnę savijautą ir geresnį miegą.
- Padeda greičiau pasveikti sergant peršalimo ligomis.
- Mažina pažeidimų mediniams daiktams tikimybę.
- Mažina neigiamą sauso oro poveikį muzikos instrumentams.
- Mažina statinį elektros krūvį.
- Padeda išlaikyti balso tembrą.

#### **JONIZAVIMO PROCESO PRIVALUMAI**

Jonizuotas oras stiprina mūsų organizmų imuninę sistemą bei gyvybingumą. Jonizavimo proceso metu oras yra išvalomas nuo dalelių, mikroorganizmų, virusų ir alergenų!

## PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

- Tipas: **Airbi TWIN**
- Ultragarsinis drėkintuvas su vėsios dulksnos purškimu
- Dulksnos purškimas: mažas – 120 ml/h (3,4 fl oz), didelis – 300 ml/h (10,1 fl oz)
- Neigiamų jonų kiekis: 3 000 000 / cm<sup>3</sup> (49 161 000 / col<sup>3</sup>)
- Aktyvusis deguonis: < 0,05 ppm
- Vandens rezervuaro talpa: 5 l (1,32 galono)
- Itin mažas triukšmo lygis: < 35 dB
- Išmatavimai (l x P x A): 33,5 cm x 15 cm x 28,5 cm
- Svoris: 2,6 kg (7,8 lbs) (tuščio)
- Spalva: juoda
- Energijos sąnaudos: tik 30 vatų
- Elektros tiekimas: 220-240 V, 50-60 Hz



Pasibaigus prietaiso eksploatacijai, neturėtumėte jo išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, o turėtumėte jį pristatyti perdirbimui į elektros ir elektronikos prietaisų surinkimo punktą.

### Airbi TWIN

### GARANTIJOS SERTIFIKATAS

Įsigijimo data: \_\_\_\_\_

Pirkėjo vardas ir pavardė: \_\_\_\_\_

Adresas: \_\_\_\_\_

Telefono numeris: \_\_\_\_\_

El. pašto adresas: \_\_\_\_\_

Pardavėjo pavadinimas: \_\_\_\_\_

Adresas: \_\_\_\_\_

1. Pilnai užpildykite šį Garantijos Sertifikatą. Išsiųskite jį kartu su įsigijimo dokumentu (sąskaita), iš anksto apmokėtu laišku, prietaisą įdėjus originalioje pakuotėje tiesiai distributoriui. Įsitinkite, kad įdėjote tinkamą pašto siuntimo įpakavimą galimam siuntiniui atgal.
2. Prašome pridėti trumpą gedimo aprašymą ir aprašyti aplinkybes, kuriomis šis gedimas pasireiškia.

**Airbi TWIN** yra griežtai tikrinamas, prieš išvežant jį iš gamyklos. Jeigu dėl gamyklos defektų per vienerius metus nuo pirkimo datos prietaisas ima veikti ne taip, kaip aprašyta specifikacijose, pirkėjas turi teisę reikalauti prietaisą nemokamai suremontuoti arba pakeisti jo dalis, pateikus šią garantiją (su sąlyga, kad prietaisas ar / ir jo dalys sugedo jam veikiant normaliomis veikimo sąlygomis). Ką apima garantija: visas dalis, kurioms atsirado defektų dėl gamybos ar medžiagų. Kiek garantija galioja: dvejus metus nuo pirkimo datos. Kas bus atliekama: bus suremontuotos arba pakeistos visos defektuotos dalys. Išimty: reguliariai keičiamos dalys, tokios kaip filtrai.

**Kitos sąlygos**

Šios garantijos sąlygos keičia bet kokias kitas rašytines ar žodines garantijas, įskaitant bet kokias perkamumo ar atitikimo tam tikrai paskirčiai garantijas. Gamintojo maksimali atsakomybė neviršija tikrosios pirkimo kainos, kurią sumokėtoje už produktą. Gamintojas jokia apimtimi nėra atsakingas už specialius, netyčinius, pasekminius ar netiesioginius pažeidimus. Ši garantija neapima defektų, atsiradusių dėl netinkamo ar nepagrįsto naudojimo ar priežiūros, netinkamo prietaiso surinkimo, nelaimingų atsitikimų, stichinių nelaimių, netinkamo įpakavimo, klastojimo, deformacijų ar ne gamintojo atliktų modifikacijų.

Garantija negalioja, jeigu etiketė su serijos numeriu yra pašalinta arba sugadinta.

Oficialusis atstovas Lietuvoje:

**UAB „Rubisolis“**

Adresas Kaune: Technikos g. 7, LT-51209

Adresas Vilniuje: Slucko g. 3, LT- 09312

Tel./faks.: +370 37 26 34 88 (Kaunas); +370 5 27 96 191 (Vilnius)

El. paštas: [info@rubisolis.lt](mailto:info@rubisolis.lt)

Internetinė svetainė: [www.rubisolis.lt](http://www.rubisolis.lt)