

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



VARMA TOP - 1500 W IP X5

LAUKIANTIS EUROPOS PATENTO



Pagaminta Italijoje

**ELEKTRINIS INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAS, APSAUGOTAS NUO
LIETAUS, VANDENS SROVĖS IR PURSLŲ.**

VARMA **TEC**[®] **Star Progetti Group**
special heating equipment
apparecchi speciali per il riscaldamento

Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

Varma Tec Srl neprisiima atsakomybės už žalą nuosavybei arba asmeninę žalą, kurią sukelia šioje instrukcijoje pateikiamų nurodymų nesilaikymas.

Vadovavimasis šiomis instrukcijomis užtikrins prietaiso ilgaamžiškumą ir bendrą elektrinį ir mechaninį patikimumą.

Saugokite šias instrukcijas saugioje vietoje.

VARMA TOP 1500 IPX5, ATSPARUS VANDENIUI (KOD.IC1003)

- Laukiantis Europos patento -
APSAUGOTAS NUO LIETAUS, VANDENS SROVIŲ

Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šioje instrukcijoje pateikiamus nurodymus. Varma Tec neprisiima atsakomybės už bet kokius asmenų sužalojimus ar daiktų pažeidimus, kuriuos sukelia šioje instrukcijoje pateikiamų nurodymų nesilaikymas, iš kitos pusės, šių instrukcijų laikymasis užtikrins, kad prietaisas tarnaus ilgai ir patikimai, ir elektros ir mechanine prasme. Saugokite šią instrukciją.

APRAŠYMAS- NAUDOJIMAS

Varma Top 1500 IPX5 yra ypatingai universalus šilumą spinduliuojantis šildytuvas, kuris gali būti naudojamas daugelyje situacijų pasiūlydamas šilumą visoms Jūsų veikloms. Jis sukuria šilumą iš karto, vartoja mažai elektros energijos ir yra kompaktiškas bei, tuo tarpu, gali apšildyti dideles zonas. Varma Top 1500 IPX5 yra sukurtas ir pagamintas laikantis aukščiausių techninių standartų ir surinktas naudojant aukštos kokybės komponentus, atitinkančius saugumo reikalavimus ir/ arba sertifikatus. Šis prietaisas yra skirtas naudojimui lauke ir viduje.

Varma Top 1500 IPX5 komplektacijoje yra:

- 1,5 metrų laidas, atsparus 180°C temperatūroje
- Elektros laido šakutė
- Apsauginės grotelės
- Reguliuojamas sieninis laikiklis
- Priedai tvirtinimui po parasoliais



KLASĖ 1
IPX5
220-240 V
50/ 60 Hz
1500-2000 W
2 metų
...

ĮSPĖJIMAI

Naudokite šį prietaisą tik pagal šioje instrukcijoje nurodytą paskirtį.

1. Išpakavę prietaisą patikrinkite ar pakuotėje viskas yra; jei kyla abejonių, susisieki su gamintoju arba įgaliotu Techninės pagalbos centru.
2. Nepalikite pakuotės medžiagų vaikams arba neįgaliems asmenims pasiekiamoje vietoje.
3. Ant prietaiso nedėkite ir nelaikykite jokių daiktų.
4. Nenaudokite prietaisų patalpose, kuriose yra degių medžiagų arba garų, tokių kaip alkoholis, insekticidai, benzinas ir t.t.
5. Jei nusprendžiate daugiau nebeekspluatuoti prietaiso, išjunkite jį jungikliu ir ištraukite šakutę iš elektros tinklo lizdo, laikykite jį vaikams ir neįgaliems asmenims

nepasiekiamoje vietoje. Taip pat rekomenduojama padaryti jį nebenaudojamą nukerpant maitinimo laidą.

6. Nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo arba baseino, tačiau laikykite jį saugiu atstumu nuo šių objektų, atsižvelgdami į CEE-CEI standartus.
7. Nelieskite prietaiso šlapiomis arba drėgnomis rankomis.
8. Neprisilieskite prie prietaiso šlapiomis pėdomis.
9. Jeigu naudojimo metu šalia prietaiso yra vaikų, būtina suaugusiųjų priežiūra; be suaugusiųjų priežiūros prietaisu negali naudotis vaikai arba asmenys, kurių psichiniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai neužtikrina būtinų saugumo priemonių laikymosi.
10. Darbo metu prietaisas įkaista; venkite liesti raudonus įkaitusius paviršius plikomis rankomis/ oda. Prieš atlikdami kokius nors darbus su prietaisu, išjunkite jį ir palaukite bent 5 minutes kol jis atvės.
11. Jokiu būdu nmodifikuokite prietaiso.
12. Ypatinga priežiūra būtina kuomet prietaisas naudojamas patalpoje, kurioje nėra žmonių.
13. Reguliariai patikrinkite prietaisą apžiūrėdami jį. Atsiradus kokiems nors pažeidimams, nenaudokite jo ir nedelsdami susisieki su gamintoju arba įgaliotu techninio aptarnavimo centru.
14. Nelaikykite prietaiso po elektros lizdu.
15. Prietaisas visada turi būti montuojamas vertikaliaje padėtyje.
16. Prietaisas turi būti teisingai jungiamas į elektros lizdą, kuris atitinka galiojančius reikalavimus ir turi veikiančią žeminimo sistemą. Iškilus abejonėms, paprašykite profesionalių kvalifikuotų asmenų atlikti patikrinimą.
17. Prietaisą gali montuoti tik profesionalūs kvalifikuoti darbuotojai, laikydamiesi šioje instrukcijoje pateikiamų nurodymų. Neteisingas pritvirtinimas ir/ arba elektrinis prijungimas gali sukelti žalą asmenims, gyvūnams ir objektams, už kurią Star Progetti neprisiima atsakomybės.
18. Junkite prietaisą į elektros tinklą tik jeigu elektros tinklo įtampa ir pajėgumai atitinka ant prietaiso techninių parametrų etiketės nurodytus reikalavimus, ypatingai maksimalų galingumą.
19. Prieš valydami prietaisą arba atlikdami bet kuriuos kitus priežiūros darbus, išjunkite prietaisą jungikliu ir ištraukite šakutę iš elektros tinklo lizdo.
20. Jeigu prietaisas nukrenta arba yra sutrenkiamas, nuneškite jį patikrinti gamintojui arba įgaliotam techninio aptarnavimo centrui.
21. Priežiūros darbų metu nelieskite lempos, tačiau lieskite tik jos galinius gaubtus. Kontaktas su plikomis rankomis gali sugadinti lempas; šiuo atveju garantinis aptarnavimas netaikomas.
22. Jei netyčia prisilietėte prie lempos paviršiaus plikomis rankomis, nedelsdami nuvalykite lempą alkoholiu sudrėkintu skudurėliu.
23. Neteisingo veikimo ir/ arba gedimo metu, išjunkite prietaisą ir nedelsdami susisieki su gamintoju arba įgaliotu techninio aptarnavimo centru.

24. Remonto darbams turi būti naudojamos originalios Star Progetti detalės. Jei pažeistas elektros laidas arba jo šakutė, nedelsdami juos pakeiskite, tai turi būti atliekama gamintojo arba įgalioto techninio aptarnavimo centro patalpose. Naudokite T90 charakteristikų elektros laidą.
25. Išjunkite prietaisą jeigu:
 - a) Atsiranda gedimas
 - b) Nusprendžiate nuvalyti išorinį korpusą
 - c) Nusprendžiate kurį laiką prietaiso nenaudoti
26. Naudojimo metu neuždenkite ir neužblokuokite priekinių grotelių.
27. Montavimo metu įrenkite tinkamo dydžio visų polių srovės pertraukiklį 3 mm arba mažesniu atstumu tarp kontaktų.
28. Neuždenkite ir nekliudykite prietaisui veikimo metu.
29. Priekinės grotelės visuomet turi būti švarios.
30. Siekdami išvengti gaisro rizikos, nemontuokite prietaiso ir jo kaitinimo elementų šalia arba nukreiptų į užuolaidas, lovas ir kitus objektus arba lengvai užsidegančias medžiagas; būtina laikyti tinkamo atstumo, kuris padėtų išvengti žalos arba gaisro rizikos.
31. Nenaudokite prietaiso kartu su programatoriais, laikmačiais ir kitais prietaisais, kurie gali jį automatiškai įjungti.
32. Prietaiso apsauginė sistema yra specialiai sukurta išvengti tiesioginio priėjimo prie kaitinimo elemento; todėl naudojimo metu ji turi būti savo vietoje.

- Junkite Varma Top 1500 IP X5 į vienos fazės 220-240 V elektros tinklą (priklausomai nuo šalies)
- Varma Top 1500 IP X5 turi būti įžemintas
- Patikrinkite ar elektros maitinimas tinkamas įrengiamai apkrovai
- Visada laikykite įrenginį tiesioje padėtyje
- Lieskite tik galinius gaubtus. Jei netyčia paliesite lempos paviršių su plikomis rankomis, nedelsdami nuplaukite lempą minkštu skudurėliu, sudrėkintu alkoholiu
- **Halogenines lempas pažeidžia kontaktas su plikomis rankomis.**
- Neuždenkite ir neužblokuokite šildytuvo naudojimo metu
- Elektros laidą gali pakeisti tik gamintojas, aptarnavimo centras arba technikos specialistai.
- Įspėjimas, jeigu Varma Top 1500 IP X5 tvirtinamas netoli užuolaidų ar parasolių, įsitikinkite, kad įrenginys negali netyčia su jais sukontaktuoti.

Varma Top 1500 IP X5 MONTAVIMAS

Tvirtinkite šildytuvą ant sienos, mažiausiai 20 cm atstumu nuo lubų (žr. montavimo pavyzdžius). Aukštis, kuriame tvirtinami šildytuvai paprastai kinta nuo 2.10 metrų ir daugiausiai iki 3.0 metrų, jeigu prietaisas yra montuojamas mažesniame nei 2.20 m aukštyje, būtina tvirtinti apsaugines groteles. Šildytuvo sieninis laikiklis yra idealus sprendimas siekiant geriausių rezultatų šilumos atžvilgiu, kada reflektorius palenktas 45° kampu, o šildytuvas yra tobulai horizontalioje padėtyje. Įrenginio negalima tvirtinti iš karto po elektros lizdu.

Varma Top 1500 IP X5 VIETOS PARINKIMAS

1. Nukreipkite Varma Top 1500 IP X5 reflektorių kryptimi, reikalinga tvirtinant prie sienos. Įprastinis kampas yra 45° nuo horizontalios plokštės.
2. Niekada nemontuokite Varma Top 1500 IP X5 ant degaus paviršiaus arba šalia degių paviršių.
3. Varma Top 1500 IP X5 turi būti įrengiamas ne mažesniu nei 2.0 metrų atstumu nuo tokių objektų kaip kartonas, medžiagos ir langai. Naudojant dirbtuvėse ir garažuose, kur yra degių dažų arba degalų, Infra Compact 1500 IPX5 privalo būti ne mažesniu kaip 4 metrų atstumu nuo pavojingų medžiagų.
4. Rekomenduojame nenaudoti šildytuvo nevėdinamose dulkėtose aplinkose, kad nebūtų pažeidžiama lempa.

LEMPOS PRIEŽIŪRA IR PAKEITIMAS

Lempą pakeisti gali tik gamintojas, įgaliotas techninio aptarnavimo centras, arba kvalifikuotas technikas. Siekdami užtikrinti nepriekaištingą Varma Top 1500 IP X5 būklę, kartas nuo karto nuvalykite dulkes nuo gaubto ir lempos naudodami šepetėlį arba suspausto oro srovę.

1. Išjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio.
2. Atsukite varžtus nuo 2 šoninių skydų (kiekvienas jų prisuktas 3 varžtais)
3. Nuimkite šoninius skydus nuo korpuso, kurie išsiima patraukiant juos į viršų
4. Nuimkite du lempos gaubtus, kurie apsaugoti juodomis silikono poveržlėmis, nuo dviejų plieninių spyruoklinių fiksatorių.
5. Nuimkite gaubtus nuo lempos, patraukdami jas per vielą.
6. Dabar, kai abu jungikliai yra atviri, galima atjungti dvi dalis, kairę ir dešinę, bei įdėti naują lempą.
7. Uždėkite atgal silikono poveržles.
8. Uždėkite atgal spyruoklinių fiksatorių galus.
9. Pritvirtinkite atgal šoninius korpuso skydus.
10. Užsukite atgal visus 6 varžtus ant įrenginio šonų.

LEMPOS PRIEŽIŪRA IR PAKEITIMAS

Lempą pakeisti gali tik gamintojas, įgaliotas techninio aptarnavimo centras, arba kvalifikuotas technikas. Siekdami užtikrinti nepriekaištingą Varma Top 1500 IP X5 būklę, kartas nuo karto nuvalykite dulkes nuo gaubto ir lempos naudodami šepetėlį arba suspausto oro srovę.

1. Išjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio.
2. Atsukite varžtus nuo 2 šoninių skydų (kiekvienas jų prisuktas 3 varžtais)



3. Nuimkite šoninius skydus nuo korpuso, kurie išsiima patraukiant juos į viršų



4. Nuimkite du lempos gaubtus, kurie apsaugoti juodomis silikono poveržlėmis, nuo dviejų plieninių spyruoklinių fiksatorių.



5. Nuimkite gaubtus nuo lempos, patraukdami jas per vielą.



6. Dabar, kai abu jungikliai yra atviri, galima atjungti dvi dalis, kairę ir dešinę, bei įdėti naują lempą.



7. Uždėkite atgal silikono poveržles.



8. Uždėkite atgal spyruoklinių fiksatorių galus.



9. Pritvirtinkite atgal šoninius korpuso skydus.



10. Užsukite atgal visus 6 varžtus ant įrenginio šonų.



Svarbi informacija apie ekologišką prietaiso utilizavimą

KAI KURIOSE EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE ŠIAM PRIETAISUI NETAIKOMI NACIONALINIAI ĮSTATYMAI, ĮGYVENDINANTYS WEEE DIREKTYVĄ, IR TOSE ŠALYSE PRIETAISUI NETAIKOMA ATSKIRA UTILIZAVIMO, PASIBAIGUS EKSPLOATACIJOS LAIKOTARPIUI, TVARKA.

Prietaisas atitinka ES direktyvos 2002/96/EC reikalavimus.

Šis prietaisas pažymėtas perbrauktos šiukšliadėžės simboliu. Jis rodo, kad pasibaigus eksploatacijos laikotarpiui, prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, tačiau jis turi būti nuneštas į elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo centrą arba grąžinimas pardavėjui perkant naują prietaisą. Vartotojas yra atsakingas už teisingą šio prietaiso utilizavimą pasibaigus eksploatacijos laikui. Už šios tvarkos nesilaikymą numatytos baudos pagal atliekų valdymo įstatymą. Tinkamas rūšiavimas ir tolimesnis perdirbimas, apdorojimas ir aplinkai nežalingas atliekų utilizavimas padeda išvengti žalos aplinkai ir susijusių rizikų sveikatai, ir taipogi skatina medžiagų, naudojamų prietaise, perdirbimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie atliekų surinkimą ir utilizavimą, susisiekite su savo vietine atliekų valdymo įmone arba kreipkitės į prekybos vietą, kurioje pirkote prietaisą. Gamintojai ir importuotojai dalyvauja perdirbant, apdorojant ir aplinkai nežalingu būdu utilizuojant atliekas arba tiesiogiai, arba dalyvaudami bendrose sistemose.




Varma Top 1500 IP X5, ATSPARUS VANDENIUI (KOD.IC1003)

MONTAVIMO PO PARASOLIAIS PAVYZDŽIAI




Tvirtinimui po parasoliais

Laikiklio galinė dalis.
Tvirtinimui prie sienos

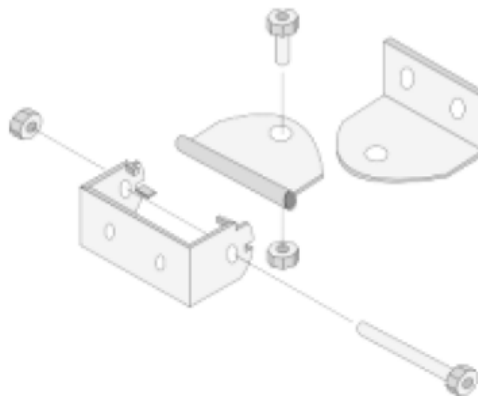

TVIRTINIMO PRIE SIENOS PAVYZDŽIAI
VARMA Top 1500 IP X5 TURI BŪTI TVIRTINAMAS TOBULAI HORIZONTALIOJE
PADĖTYJE, KAIP PARODYTA PAVEIKSLE

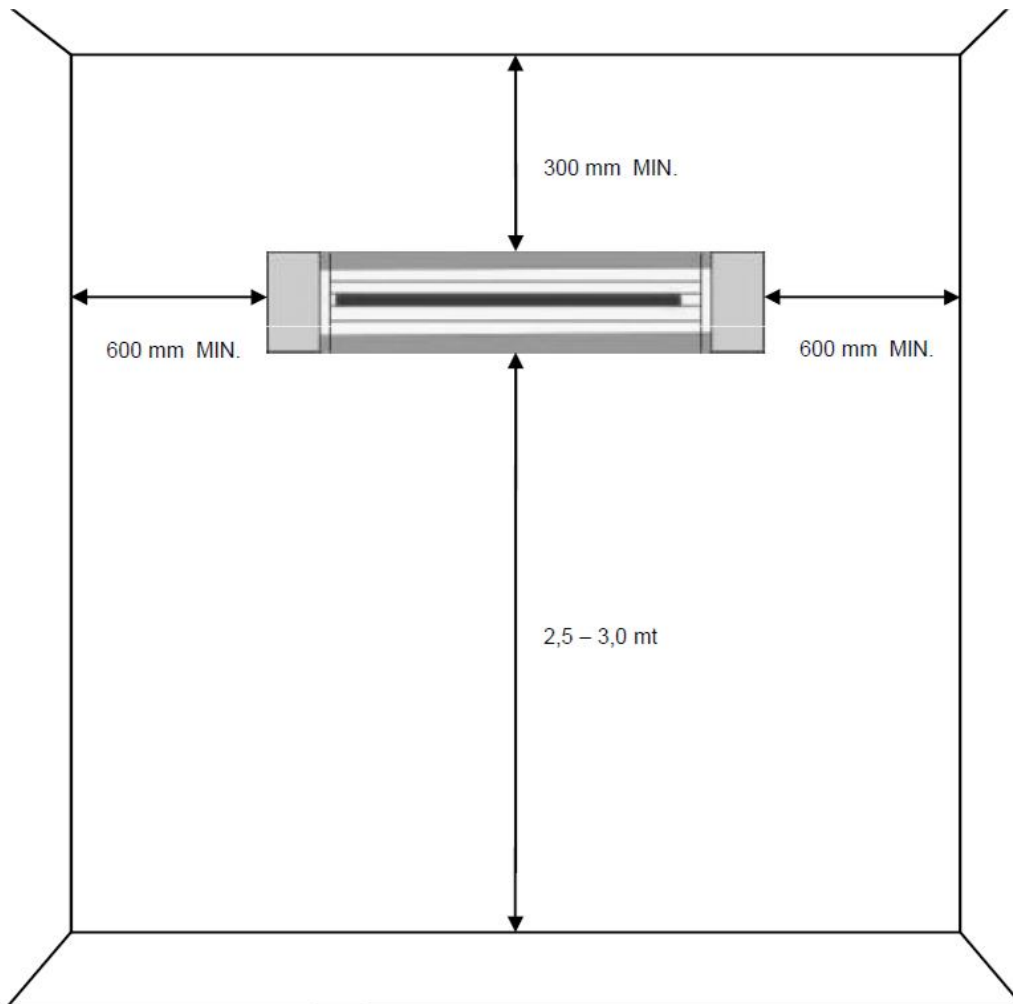

GARANTINIS APTARNAVIMAS - LEMPŲ PAKEITIMAS NĖRA GARANTINIO APTARNAVIMO DALIS.

Sveikiname įsigijus Varma infrared IRK šildytuvą. Jam taikoma **2 metų garantija** nuo pirkimo dienos: pasibaigus šiam periodui, garantinis aptarnavimas nebetaikomas. Sąskaita, kvitas arba pirkimo susitarimas parodo garantinio aptarnavimo laikotarpio trukmę. Garantuojami pakeitimai ir remontai gedimų, kuriuos sukelia nekokybiškos medžiagos arba gamykliniai defektai. Garantinis aptarnavimas netaikomas nusidėvinčioms įrenginio dalims (žr. lempa ir t.t.). Garantinis aptarnavimas nutraukiamas jeigu prietaisas buvo išardytas arba remontuotas neįgaliotų asmenų, buvo neprižiūrimas, arba pažeistas transportavimo ar naudojimo metu, taip pat – ir nesilaikant naudojimo instrukcijų, neįgaliotiems asmenims atliekant priežiūros darbus, neteisingai tvirtinant įrenginį, nesilaikant galiojančių įstatymų. Įrenginys nėra keičiamas. Garantinio aptarnavimo metu remontai atliekami nemokamai, pristčius juos į VARMA TEC gamyklą arba vienam iš įgaliotų distributorių. Visus transporto kaštus apmoka vartotojas.

PRIETAISO SERIJINIS NUMERIS

PIRKIMO DATA

PIRKIMO DOKUMENTO NUMERIS

PARDAVĖJAS

Vartotojas turi užpildyti
garantinę taloną, kad garantija
būtų galiojanti.

