



CLEVAIR 2

Naudojimo instrukcija



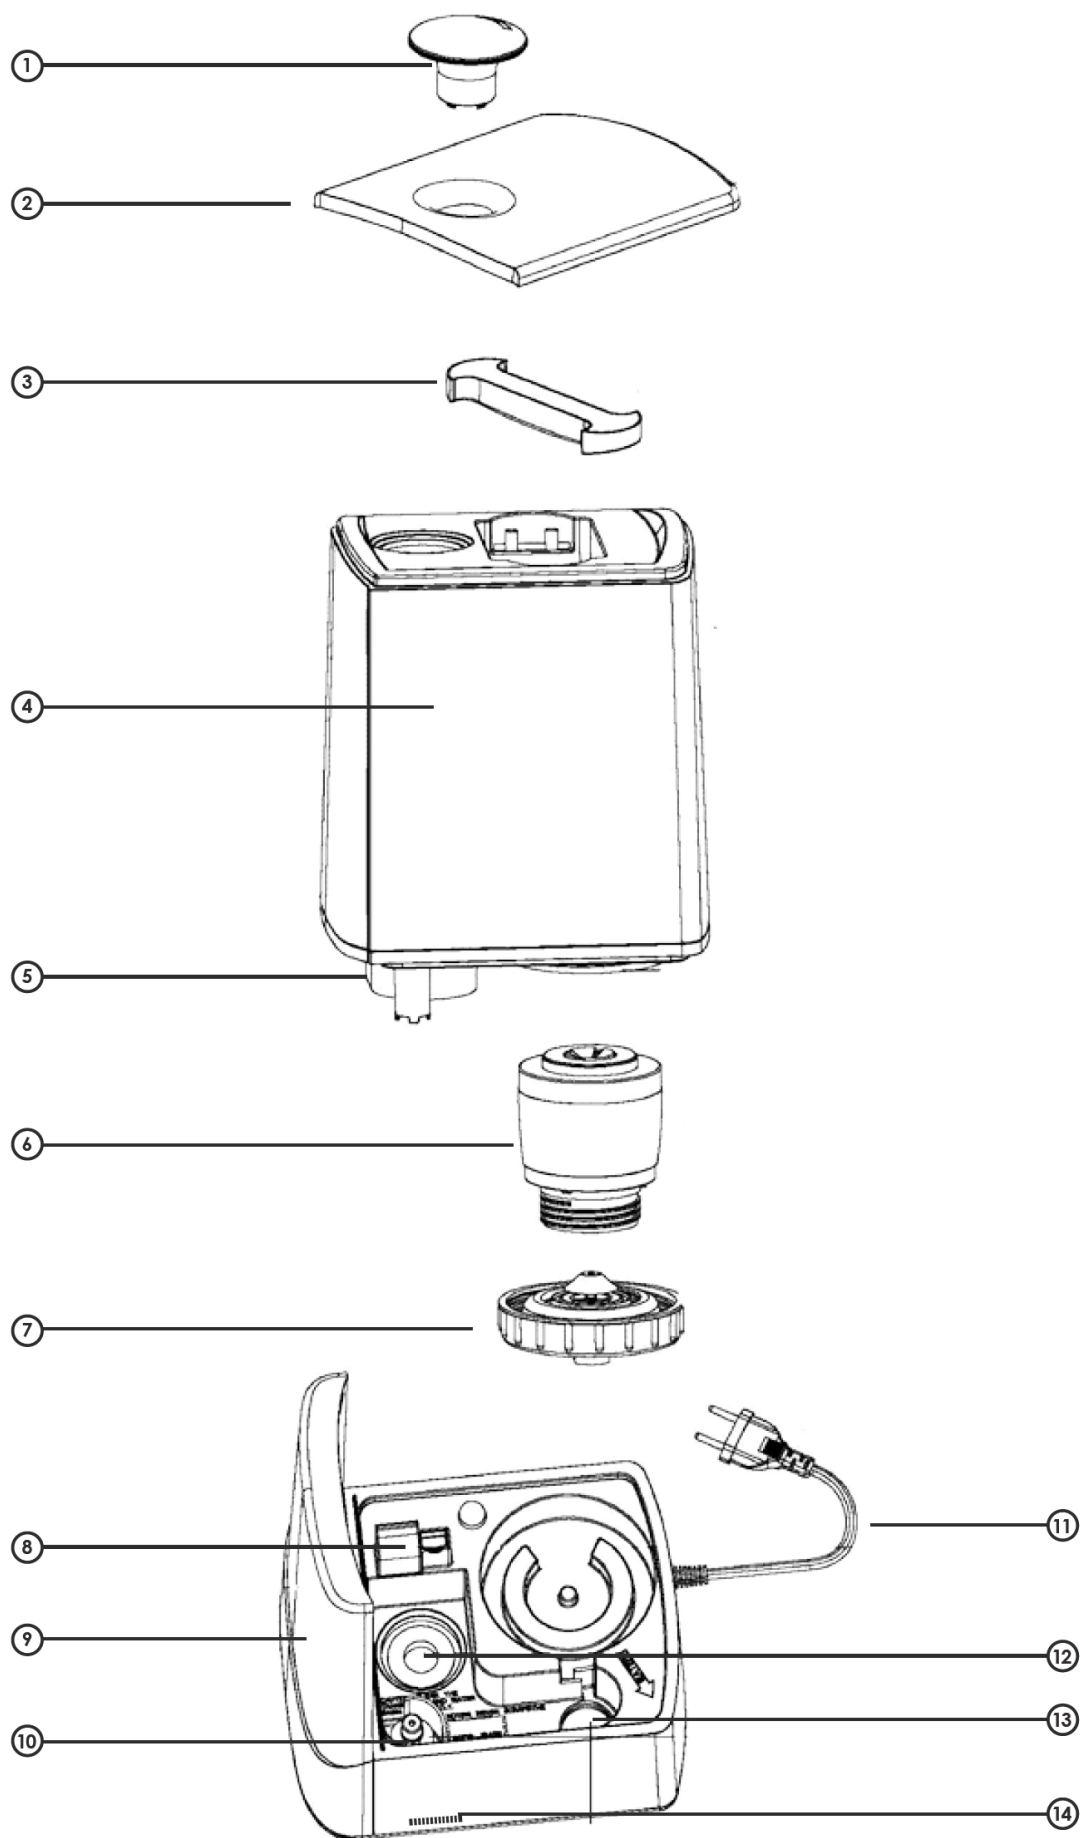

SKAITMENINIS EKRANAS

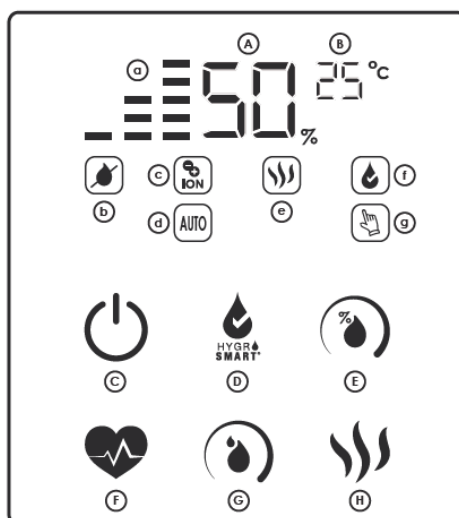

VANDENS TALPOS PRIPILDYMAS



①



②



③



④



⑤

Dėkojame, kad įsigijote **Clevair 2** namų reikmėms skirtą oro drėkintuvą, **air&me** produktą. Tikimės, kad jis atitiks jūsų lūkesčius bei pagerins jūsų patalpų oro kokybę.

Kaip ir visus elektrinius prietaisus, taip ir šį prietaisą reikia laikyti tinkamoje aplinkoje, kad jis nebūtų pažeistas ar nebūtų sužeisti kiti. Prieš įjungiant prietaisą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją ir išsaugoti ją vėlesniam laikui. Gamintojas neprisiims jokios atsakomybės už žalą, jeigu ji atsiras dėl šios naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymo. Prietaisas gali būti naudojamas tik namų ūkiuose bei šioje instrukcijoje numatytam naudojimo tikslui. Prietaiso naudojimas kitiems, nei numatyta, tikslams ar jo techniniai pakeitimai gali būti pavojingi sveikatai ir gyvybei.

TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa	220 – 240 V, ~ 50 / 60 Hz
Išmatavimai	353 x 184 x 230 mm (aukštis x ilgis x plotis)
Grynasis svoris	2,4 kg
Greičių skaičius	3
Maksimalios energijos sąnaudos	30 – 110 W
Tinkamas patalpoms iki	40 m ²
Vandens talpos tūris	5 l
Drėkinimo galingumas	330 ml/h (± 30 ml)
Garso lygis	≤ 35 dB
Vandens kietumas	vanduo netinkamas, jeigu jo kietumas yra didesnis nei 21 dH
Vandens minkštinimo funkcija	nėra

SUSIŽEIDIMŲ PREVENCIJA

Šio produkto saugos ypatybės atitinka tokiems produktams taikomas Europos Sąjungos normas ir reglamentus. Daugiau informacijos rasite apsilankę mūsų svetainėje www.airandme.fr.

Su mūsų priežiūros ir remonto skyriumi galite susisiekti el. paštu info@airandme.fr.



Norėdami išvengti bet kokio pavojaus ar elektros iškvos, visuomet atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo, kai jo nenaudojate, pernešate jį į kitą vietą arba jį valote. Jeigu prietaisą prireiktų remontuoti, kreipkitės į tinkamą kvalifikaciją turinčius asmenis.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

1. Prieš pradėdami naudotis Clevair 2 prietaisu, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
2. Bet koks prietaiso naudojimo būdas, kurio nerekomenduoja pardavėjas, gali sukelti gaisrą, elektros sistemos trikdžius ar gali sužaloti žmones.
3. Nuo prietaiso nuimkite įpakavimo medžiagas ir įsitikinkite, kad prietaisas nėra pažeistas.
4. Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis.
5. Prieš pradėdami naudotis Clevair 2 prietaisu, įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros instaliacijos įtampą.
6. Būkite itin atidūs ir atsargūs, naudodami prietaisą netoli vaikų.
7. Ilginamojo laido naudojimas gali sukelti prietaiso perkaitimą ir gaisrą.
8. Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo, netraukite už jo laido.
9. Nekiškite jokių daiktų į ventiliatorių. Tai gali sukelti elektros iškvą ar pažeisti prietaisą. Neuždenkite prietaiso jokiais daiktais ir nedėkite jokių daiktų taip, kad jie užstotų oro tėkmę.
10. Kai prietaiso nenaudojate, visuomet atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo.
11. Niekada nenaudokite Clevair 2, jeigu kyla rizika jam įkristi į bet kokios rūšies skystį.
12. Prietaiso veikimo metu užtikrinkite, kad aplink jį būtų bent 20 cm atstumas iki kitų objektų.
13. Užtikrinkite, kad prietaisas būtų pastatytas ant sauso, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
14. Nenaudokite Clevair 2 prietaiso lauke.
15. Kai prietaisą perkėlinėjate iš vienos vietos į kitą, visuomet jį atjunkite nuo elektros tiekimo tinklo.
16. Prietaisą laikykite švarų ir tinkamos būklės.
17. Naudokite tik rekomenduojamas atsargines dalis (neoriginalios dalys gali sukelti prietaiso gedimus ir nutraukti garantijos galiojimą).

18. Clevair 2 prietaisą padėkite saugojimui sausoje ir saugoje bei vaikams nepasiekiamoje vietoje.
19. Jeigu elektros tiekimo laidas yra pažeistas, jį gali pakeisti tik prietaisą pardavusios atstovybės darbuotojas. Tokius remonto darbus gali atlikti tik atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
20. Šio prietaiso negali naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai. Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir Clevair 2 prietaisą naudokite saugiai.

PRIETAISO KOMPONENTAI

(2 puslapis)

1. Dulksnos purškimo anga
2. Viršutinis dangtelis
3. Rankenėlė
4. Vandens talpa
5. Vandens įtraukimo anga
6. Filtro kasetė
7. Vandens talpos dangtelis
8. Oro išleidimo anga
9. Skaitmeninė valdymo panelė
10. Magnetinė adatėlė
11. Elektros tiekimo laidas ir kištukas
12. Ultragarso plokštelė
13. PTC kaitinimo plokštelė
14. Eterinių aliejų talpa

SKAITMENINIS EKRANAS

(3 puslapis)

- | | |
|--|---|
| A – Drėgmėmatis (higrometras) | a – Difuzijos galia |
| B – Termometras | b – Tuščios vandens talpos indikatorius |
| C – Įjungimo / išjungimo (ON/OFF) mygtukas | c – Neigiamos jonizacijos funkcijos indikatorius |
| D – HygroSmart® funkcija | d – Automatinio režimo indikatorius |
| E – Elektroninė drėgmėmačio funkcija | e – Šiltos dulksnos indikatorius |
| F – Neigiamos jonizacijos funkcija | f – HygroSmart® funkcijos indikatorius |
| G – Dulksnos galia | g – Elektroninės drėgmėmačio funkcijos indikatorius |
| H – Šiltos dulksnos režimas | |

NAUDOJIMO PERSPĖJIMAI

- Niekada nejunkite prietaiso, jeigu jo vandens talpa yra tuščia.
- Į vandens talpą pilkite vandenį iš čiaupo arba demineralizuotą vandenį. Niekada į vandens talpą nepilkite minkštinto vandens su druskų minkštikliais.
- Užtikrinkite, kad prietaisas būtų pastatytas ant sauso ir lygaus paviršiaus, 10 centimetrų nuo sienos.
- Prieš pradėdant prietaisą naudoti pirmą kartą arba po jo transportavimo, prireiks maždaug 30 minučių, kol prietaisas ims rodyti esamą patalpos temperatūrą ir drėgmę.
- Užtikrinkite, kad išimamas filtras ir vandens talpa būtų įstatyti teisingai ir tinkamai pritvirtinti.

- Neišimkite plūdės iš vandens talpos. Priešingu atveju prietaisas neišsijungs.

VANDENS TALPOS PRIPILDYMAS (3 puslapis)

1. Paimkite vandens talpą už rankenėlės ir nuimkite ją nuo prietaiso.
2. Apverskite vandens talpą ir atsukite dangtelį.
3. Pripilkite į vandens talpą šalto vandens. Nepilkite į ją karšto vandens. Priešingu atveju gali atsirasti pratekėjimų.
4. Vėl užsukite dangtelį (prieš laikrodžio rodyklę).
5. Uždėkite vandens talpą ant pagrindo.

Dėl saugumo ir siekiant išvengti prietaiso perkaitimo, drėkintuvas automatiškai išsijungs, kai vandens talpa ištuštės ir užsidegs (b) indikatorius.

NAUDOJIMO NURODYMAI

1. Pripildykite vandens talpą.
2. Įkiškite elektros tiekimo laido kištuką į elektros rozetę.
3. Įjunkite prietaisą, paspausdami įjungimo / išjungimo (ON/OFF) mygtuką (C). Paspaudus šį mygtuką, skaitmeniniame ekrane bus rodoma išmatuota patalpos temperatūra ir drėgmė. Tai atlieka ant elektros tiekimo laido esantis jutiklis (su $\pm 5\%$ paklaida). Prietaisas ims veikti automatinio režimu, užsidegs (d) indikatorius.
4. Ant valdymo panelės paspauskite tą jutiklinį mygtuką, kokį režimą norite pasirinkti.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

D – HygroSmart® funkcija: HygroSmart® yra išskirtinė air&me patentuota technologija. Šis režimas leidžia išlaikyti idealų drėgmės lygį ore (tarp 47 ir 53 %). Kai pasirenkate šią funkciją, užsidega (f) indikatorius.

E – Elektroninė drėgmėmačio funkcija: Pasirinkus šią funkciją, galite nustatyti pageidaujamą aplinkos oro drėgmės lygį nuo 30 % iki 75 %.

1. Paspauskite elektroninės drėgmėmačio funkcijos mygtuką (E).
2. Nustatykite pageidaujamą drėgmės lygį, kelis kartus paspaudžiant tą patį mygtuką. Vertė bus didinama kas 5 %.
3. Po 3 sekundžių skaitmeniniame ekrane bus vėl rodoma aplinkos drėgmės vertė. Užsidegs (g) indikatorius. Prietaisas ims veikti automatiškai, kol bus pasiektas pageidaujamas drėgmės lygis, ir tuomet automatiškai išsijungs.

Prietaisą galima nustatyti veikti NUOLATINIU (CONTINUOUS) režimu, kuris idealiai tinka tuo atveju, jeigu norite greitai sudrėkinti patalpos orą. Norėdami aktyvuoti šią funkciją, kelis kartus paspauskite elektroninės drėgmėmačio funkcijos mygtuką tol, kol ekrane bus rodomas „CO“ simbolis. Po 3 sekundžių skaitmeniniame ekrane vėl bus rodoma aplinkos oro drėgmės vertė.

F – Neigiamos jonizacijos funkcija: Ši funkcija leidžia valyti aplinkos orą ir gerina tiek biologinę, tiek psichologinę savijautą, kadangi į orą yra skleidžiami neigiami jonai. Kai funkcija yra įjungta, užsidega (f) indikatorius.

G – Dulksnos galia: Clevair 2 prietaisas gali veikti trimis skirtingais greičiais: (mažu (Low) – vidutiniu (Medium) – dideliu (High)), pagal kuriuos dega atitinkamas (a) indikatorius. Šie lygiai skirti reguliuoti oro drėkinimo greitį ir dulksnos intensyvumą. Drėkinimo greitį galima reguliuoti tik tuomet, kai yra įjungta

HygroSmart® funkcija. Ši funkcija negalima, kai prietaisas veikia automatinio režimu arba yra įjungta elektroninė drėgmės matavimo funkcija.

Prietaisui veikiant pilnu pajėgumu, išleidžiama dulksna aplink prietaisą gali suformuoti kondensatą, todėl gali susidaryti įspūdis, kad prietaisas kažkur praleidžia vandenį. Kad išvengtumėte šio reiškinių, sumažinkite difuzijos galingumą arba pastatykite prietaisą prie šilumos šaltinio 1 metro atstumu.

H – Šiltos dulksnos režimas: Pasirinkus šią funkciją, prietaisas išleis iki 35 – 40 °C pašildytą dulksną. Šilto garo difuzija sudaro galimybę skleidžiamam orui geriau pasiskirstyti patalpoje. Kai įjungiami pageidaujami nustatymai, paspauskite šiltos dulksnos mygtuką (H). Šios funkcijos įjungimą parodys užsidegęs (e) indikatorius. Siekiant išvengti nudegimų pavojaus, prietaisas automatiškai persijungia tarp veikimo režimų: 30 minučių yra skleidžiama šilta dulksna, po to 10 minučių – vėsi dulksna, ir ciklas kartojasi.

Pasirinkus pageidaujamą funkciją ir neatliekant jokių kitų veiksmų, prietaiso ekranas automatiškai persijungs į laukimo režimą.

AROMATERAPIJA

Cleair 2 prietaisas turi aromaterapijos funkciją. Norėdami ją pasinaudoti, spustelėkite ir ištraukite stalčiuką, esantį apatinėje kairiojoje prietaiso pusėje (14). Jį atidarius, užlašinkite 4 – 8 eterinio aliejaus lašus ant medvilninės pagalvėlės. Uždarykite stalčiuką ir įjunkite prietaisą. Rekomenduojama pakeisti medvilninę pagalvėlę kaskart, kai keičiate eterinio aliejaus rūšį.

Niekada nelašinkite eterinio aliejaus tiesiogiai į vandens talpą. Priešingu atveju pažeisite prietaisą.

PRIEŽIŪRA

- Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tiekimo tinklo.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar jokią kitą skystį.
- Nenaudokite korozinių, abrazyvinių ar degių medžiagų prietaiso valymui.

Vandens talpos valymas: Kad nesusidarytų kalkių nuosėdos, valykite vandens talpą mažiausiai vieną kartą per mėnesį, naudodami tam tinkamą valymo medžiagą arba balto vyno actą. Norėdami atlikti valymo darbus, nuimkite vandens talpą nuo prietaiso, atsukite dangtelį ir pripilkite vandens kartu su valymo priemone. Palikite vandens talpą pastovėti 15 minučių. Tuomet išpilkite skystį ir kruopščiai išplaukite vandens talpą švariu vandeniu. Tuomet vėl uždėkite ją ant prietaiso.

Ultragarsinės plokštelės valymas: Išdžiovinkite ultragarsinę plokštelę ir nuvalykite ją minkštu šepetėliu. Tuomet nušluostykite minkšta šluoste.

Saugojimas: Siekdami išvengti bakterijų ir virusų plitimo, niekada nedėkite prietaiso saugojimui, kai jo vandens talpoje yra vandens likučių. Norėdami padėti prietaisą saugojimui, įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas.

1. Ištuštinkite ir nusauskite vandens talpą.
2. Išvalykite filtro kasetę.
3. Padėkite prietaisą saugoti tokioje vietoje, kur jis būtų apsaugotas nuo dulkių ir išliktų švarus bei sausas.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Situacija	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Prietaisas netinkamai įjungtas į elektros tiekimo tinklą arba yra elektros gedimas.	Tinkamai įkiškite elektros tiekimo laido kištuką į rozetę ir patikrinkite įtampą. Patikrinkite savo elektros tiekimo sistemos veikimą. Venkite naudoti keletą rozečių.
	Yra elektros tiekimo tinklo gedimas.	
	Vandens talpa yra tuščia.	Pripildykite vandens talpą.
	Vandens talpa įstatyta netinkamai.	Tinkamai įstatykite vandens talpą į jos vietą.
Elektros tiekimo indikatorius dega, bet prietaisas neskleidžia dulksnos	Yra pasiektas drėgmės lygis, pasirinktas veikiant elektroninei drėgmės matavimo funkcijai arba HygroSmart® funkcijai.	
Neįprastas triukšmas	Vandens talpoje yra nepakankamai vandens.	Pripildykite vandens talpą.
	Prietaisas stovi ant nestabilaus paviršiaus.	Pastatykite prietaisą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
Prietaisas leidžia vandenį	Negalima pripildyti vandens talpos per viršų.	Tinkamai pripildykite vandens talpą.
	Vandens talpos dangtelis prisuktas netinkamai.	Tvirtai prisukite dangtelį.
	Nuo vandens talpos dangtelio nukrito sandariklis.	Uždėkite sandariklį ant vandens talpos dangtelio.
Drėgmės vertė, kurią rodo prietaisas, nesikeičia	Drėkinama patalpa yra per didelė.	Kitu drėgmės matavimu patikrinkite, ar prietaiso drėgmės matavimas veikia tinkamai.
	Drėgmės matavimo jutiklis yra užterštas.	Nuvalykite drėgmės matavimo jutiklį, papūsdami į jutiklio angą ir taip išsklaidydami dulkes.
Drėgmės ir / arba temperatūros vertės atrodo neteisingos	Abu jutikliai turi paklaidas: Termometras: $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ Drėgmės matavimas: $\pm 5\%$	
Skleidžiama dulksna yra nemalonaus kvapo	Prietaisas yra naujas.	Ištuštinkite vandens talpą, ją išplaukite ir išdžiovinkite. Tuomet vėl įjunkite prietaisą.
	Vanduo, esantis vandens talpoje, yra nešvarus.	

GARANTIJĄ

Prietaisui taikoma 2 metų garantija nuo jo įsigijimo datos. Garantija apima visu gedimus, atsiradusius dėl nematomo gamyklinio broko ar defektuotų medžiagų naudojimo prietaiso gamybai. Ši garantija neapima gedimų ar žalos, kuri atsirado dėl netinkamo prietaiso paruošimo darbui ar netinkamo jo naudojimo arba dėl normalaus prietaiso nusidėvėjimo. Atsargines dalis taip pat galima įsigyti per dvejus metus nuo prietaiso įsigijimo datos. Air&me negali būti atsakingi už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar pavojingo prietaiso naudojimo.

DEEE

Prietaisas priklauso elektroninės ar elektros įrangos kategorijai. Dėl šios priežasties Europos Sąjungos įstatymai reikalauja laikytis šių produktų surinkimo taisyklių. DEEE simbolis, vaizduojamas ant prietaiso nurodo, kad jis negali būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis.

Prietaisą galite išmesti vietinėse surinkimo vietose (atliekų surinkimo centruose, selektyviniuose surinkimo punktuose ir pan.).

Jūs prisidėsite prie elektros ir elektronikos įrangos atliekų pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo, kadangi šios atliekos gali būti kenksmingos aplinkai ir žmonių sveikatai. Papildomos informacijos apie prietaiso utilizaciją teiraukitės vietinėse valdžios institucijose, atliekų surinkimo vietose ar kreipkitės į prekybos atstovą.