


LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ŠILDYTUVAS

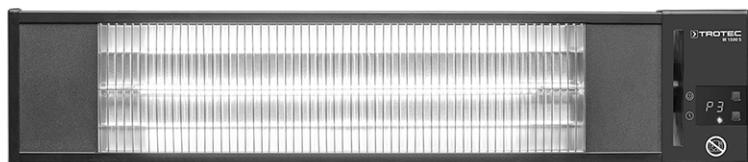

Turinys

Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos.....	2
Sauga	2
Informacija apie įrenginį	5
Gabenimas ir laikymas.....	6
Kaip sumontuoti ir pradėti naudotis	6
Valdymas	9
Papildomai užsakomi priedai.....	10
Klaidos ir gedimai.....	10
Techninė priežiūra.....	11
Techninių duomenų priedas.....	11
Šalinimas	12

Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos

Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis nurodo, kad dėl elektros įtampos kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Šis simbolis nurodo, kad dėl įkaitusio paviršiaus kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas

Signalinis žodis nurodo vidutinio rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas sunkus sužalojimas ar mirtis.



Atsargiai

Signalinis žodis nurodo mažo rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

Pastaba

Signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau ne pavojus.



Informacija

Nurodymai su tokiu simboliu padeda greitai ir saugiai atlikti darbus.



Laikytis instrukcijos

Nurodymai su šiuo simboliu nurodo, kad reikia laikytis naudojimo instrukcijos.

Naujausią naudojimo instrukcijos versiją ir ES atitikties deklaraciją galite atsisiųsti spustelėję šią nuorodą:



IR 2010 S



<https://hub.trotec.com/?id=45838>

Sauga

Prieš pradėdami eksploatuoti/naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir visada laikykite instrukciją šalia įrengimo vietos arba prie įrenginio!



Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Nesilaikant saugos nurodymų ir instrukcijų galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

Visus saugos nurodymus ir instrukcijas pasilikite ateičiai.

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių negalių arba mažai patirties ir žinių, gali naudoti šį įrenginį, kai yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų įrenginio naudojimą ir supranta pavojus.

Vaikams negalima žaisti su įrenginiu. Vaikai negali valyti ar atlikti techninės priežiūros neprižiūrimi.



Įspėjimas

Jaunesniems kaip 3 metų vaikams neleiskite artintis prie įrenginio, išskyrus tuos atvejus, kai jie nuolat prižiūrimi suaugusiųjų.

Nuo 3 iki 8 metų amžiaus vaikai gali įjungti ir išjungti įrenginį tik prižiūrint suaugusiems arba tais atvejais, kai jie išmokyti saugiai naudotis įrenginiu ir supranta dėl to kylančius pavojus, su sąlyga, kad įrenginys pastatytas arba įrengtas savo įprastinėje darbinėje padėtyje.

Nuo 3 iki 8 metų amžiaus vaikams draudžiama kišti maitinimo laidą kištuką į elektros lizdą, reguliuoti įrenginį, jį valyti ir / arba atlikti naudotojui pavestą techninę priežiūrą.



Įspėjimas

Prieš naudodami įrenginį, visuomet iš jo visiškai išimkite transportavimui skirtą apsauginį įtaisą iš putplasčio. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus! Šiuo atveju atkreipkite dėmesį į skyrių „Montavimas ir įrengimas“.

- Nenaudokite ir nestatykite įrenginio potencialiai sprogiose patalpose ar srityse.
- Nenaudokite įrenginio agresyvioje aplinkoje.
- Po drėgnojo valymo palaukite, kol įrenginys nudžius. Nenaudokite jo šlapio.
- Nelieskite ir nevaldykite įrenginio drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės vandens srovės.
- Niekada į įrenginį neikiškite daiktų ar galūnių.
- Nenaudokite prietaiso kaip uždegimo šaltinio.
- Neuždenkite veikiančio įrenginio.
- Įrenginys nėra žaislas. Saugokite, kad vaikai ir gyvūnai nesiartintų prie šio įrenginio. Naudojant įrenginį, jį būtina prižiūrėti.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas įrenginys, jo priedai ir jungiamosios dalys. Nenaudokite sugadintų įrenginių ar įrenginio dalių.
- Įsitikinkite, kad visi už įrenginio esantys elektros laidai apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos gali padaryti gyvūnai). Niekada nenaudokite įrenginio, jei pažeistas elektros laidas arba tinklo jungtis!
- Elektros tinklo jungtis turi atitikti Techninių duomenų priede nurodytus duomenis.
- Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.
- Tinklo kabelio ilgintuvus pasirinkite atsižvelgdami į įrenginio prijungimo galią, laido ilgį ir naudojimo tikslą. Išvyniokite visą ilginamąjį laidą. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros ar remonto darbus, ištraukite tinklo kabelį iš tinklo kištuko, suimdami už tinklo kištuko.
- Išjunkite įrenginį ir ištraukite tinklo kabelį iš kištukinio lizdo, kai nenaudojate įrenginio.
- Niekada nenaudokite įrenginio, jei nustatote, kad pažeisti tinklo kištukai ar kabeliai.
Jei šio įrenginio maitinimo laidas būtų pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai, kad būtų išvengta kylančių pavojų.
Dėl pažeistų maitinimo laidų kyla rimtas pavojus sveikatai!
- Montuodami laikykitės minimalių atstumų iki sienų ir objektų bei laikymo ir eksploatavimo sąlygų pagal techninius duomenis (skyrius „Techninis priedas“).
- Išlaikykite ne mažesnę kaip 1 m saugų atstumą tarp įrenginio emisijos pusės ir visų degių medžiagų, pvz., tekstilės gaminių, užuolaidų, lovų ir sofų.
- Prieš transportuodami ir (arba) atlikdami techninės priežiūros darbus, palaukite kol įrenginys atvės.
- Įrenginio negalima įrengti prie pat virš jo įtaisyto kištukinio lizdo.
- Įrenginį reikia įrengti taip, kad prie jungiklio ir kitų reguliavimo įtaisų negalėtų prisiliesti vonioje arba dušo kabinoje esantis asmuo.
- Įrenginį draudžiama naudoti su programuojamu jungikliu, jungikliu su laikmačiu, atskira nuotolinio veikimo sistema arba panašiu įtaisu, kuris automatiškai įjungia įrenginį, nes, uždengus šildymo įrenginį arba jį neteisingai įrengus, kyla gaisro pavojus.
- Nebenaudokite įrenginio, jei jis nukrito arba yra matomų pažeidimų ženklų.

Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite įrenginį paviršiams stogu dengtose, nuo oro sąlygų apsaugotose išorės zonose šildyti.

Naudojimu pagal paskirtį laikoma:

- Paviršių šildymas
 - sandėliuose,
 - statybvietės patalpose,
 - konteineriuose,
 - gastronomijoje,
 - mugėse ir renginiuose,
 - stogu dengtose išorės zonose (pvz., terasos su stogu).

Numanomas netinkamas naudojimas

- Įrenginys neskirtas naudoti pramonėje.
- Nedėkite ant įrenginio jokių daiktų, pvz., drabužių.
- Įrenginio nenaudokite transporto priemonėms šildyti.
- Nenaudokite įrenginio arti benzino, tirpiklių, lakų ar kitų labai degių garuojančių medžiagų arba patalpose, kuriose jos laikomos.
- Negalima naudoti įrenginio kūdikiams / vaikams ar gyvūnams sušildyti.
- Nemontuokite šio šildymo įrenginio šalia baseino.
- Prietaisas turi būti apsaugotas nuo drėgmės ir oro sąlygų (lietaus, saulės).
- Įrenginio negalima montuoti prie lubų.
- Kitoks nei pagal paskirtį naudojimas laikomas pagrįstai numanomu netinkamu naudojimu.

Draudžiama atlikti savavališkus įrenginio konstrukcijos pakeitimus, montuoti papildomas detales ir perdaryti įrenginį.

Naudotojų kvalifikacija

Šį įrenginį naudojantys asmenys privalo:

- žinoti pavojus, kylančius dirbant su elektros įrenginiais drėgnoje aplinkoje;
- būti perskaitę ir supratę naudojimo instrukciją, ypač skyrių „Sauga“.

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms elektros įmonėms arba „Trotec“.

Ant įrenginio pavaizduoti simboliai

Simboliai	Reikšmė
	Simbolis ant įrenginio nurodo, kad ant įrenginio arba arti jo negalima kabinti daiktų (pvz. rankšluosčių, rūbų ir t. t.). Šildymo įrenginio negalima uždengti, kad jis neperkaistų ir nesukeltų gaisro pavojaus.

Liekamieji pavojai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Su elektrinėmis konstrukcijų dalimis susijusius darbus gali atlikti tik įgaliotoji specializuota įmonė!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, iš kištukinio lizdo ištraukite tinklo kištuką!
Nelieskite kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.
Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Elektros smūgio pavojus!
Jei šildymo įrenginys liečiasi su vandeniu baseine, kyla elektros smūgio pavojus!
Nemontuokite šio šildymo įrenginio šalia baseino!



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Šio įrenginio dalys gali labai įkaisti, todėl galima nusideginti. Reikia būti itin atsargiems, kai šalia yra vaikų arba kitų pažeidžiamų asmenų!



Įspėjimas

Neišmokytų asmenų netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas įrenginys gali kelti pavojų! Atkreipkite dėmesį į naudotojų kvalifikaciją!



Įspėjimas

Šis įrenginys ne žaislas ir neturi patekti vaikams į rankas.



Įspėjimas

Uždusimo pavojus!
Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.



Įspėjimas

Netinkamai pastačius kyla gaisro pavojus.
Nestatykite įrenginio ant degaus pagrindo.
Nestatykite įrenginio ant ilgaplaukės kiliminės dangos.



Įspėjimas

Sužalojimo pavojus dėl infraraudonųjų spindulių!
Per ilgai nebūkite šalia įrenginio. Ilgą laiką nežiūrėkite tiesiai į įrenginį. Laikykitės mažiausio atstumo.



Įspėjimas

Įrenginio negalima uždengti, kad jis neperkaistų ir nesukeltų gaisro pavojaus.



Įspėjimas

Dėl nešvarumų ant šildymo strypų įrenginys gali perkaisti. Kyla gaisro pavojus.
Prieš įjungdami įrenginį, pašalinkite didelius nešvarumus nuo šildymo strypų pagal skyrių Techninė priežiūra.

Kaip elgtis avarijos atveju

1. Išjunkite įrenginį.
2. Įvykus avarijai atjunkite įrenginį nuo elektros srovės tinklo:
Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.
3. Pakartotinai nejunkite sugedusio įrenginio į elektros tinklą.

Informacija apie įrenginį

Įrenginio aprašas

Įrenginys skirtas greitai pašildyti.

Įrenginys veikia šilumos gamybos naudojant infraraudonuosius spindulius principu. Taip asmenys ar daiktai iškart sušyla.




3 šildymo pakopos gali būti nustatytos nuotolinio valdymo pulteliu.

Įrenginys turi skaitmeninį indikatorių.

Naudojant laikmačio funkciją įrenginys gali būti automatiškai išjungiamas po kurio laiko.

- Pritaikytas naudoti lauke uždengtas,
- montuoti prie sienos,
- pritaikytas tvirtinti ant trikojo teleskopo stovo,
- nustatomas kampas,
- nesukelia dulkių (tinka alergijų turintiems asmenims).

Įrenginio atvaizdas

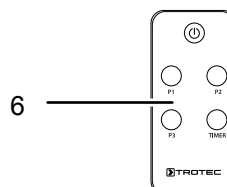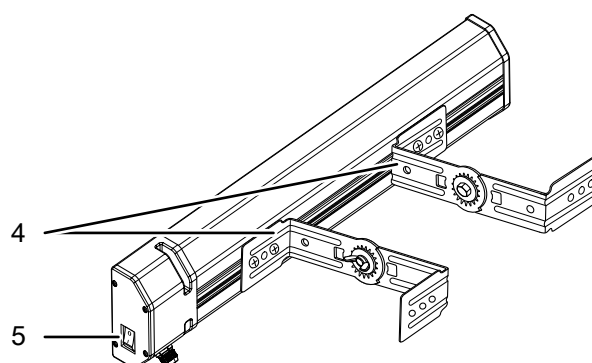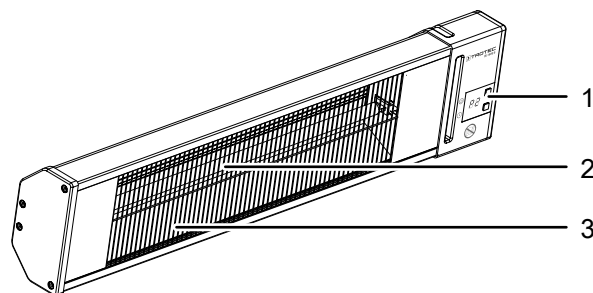

Nr.	Pavadinimas
1	Valdymo skydelis
2	Šildymo elementas
3	Grotelės
4	Laikiklis montuoti prie sienos
5	Tinklo jungiklis
6	Nuotolinis valdiklis

Gabenimas ir laikymas

Pastaba

Jeigu įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.

Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

Gabenimas

Prieš gabendami, kaskart laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

- Išjunkite įrenginį.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.
- Įrenginio netempkite už maitinimo laidą.
- Palaukite, kol įrenginys pakankamai atvės.

Laikymas

Kaskart **prieš** padėdami saugoti, laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.
- Palaukite, kol įrenginys pakankamai atvės.

Nenaudojamą įrenginį laikykite šiomis sąlygomis:

- sausoje ir nuo šalčio ir karščio apsaugotoje vietoje
- pastatytą stačią apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių vietoje,
- taip, kad prireikus būtų galima uždengti dangą, apsaugančią nuo dulkių
- Kad nepažeistumėte įrenginio, ant jo nedėkite jokių kitų įrenginių arba daiktų
- Baterijų išėmimas iš nuotolinio valdymo pulto.


Kaip sumontuoti ir pradėti naudotis

Pakuotės turinys

- 1 įrenginys
- 4 tvirtinimo kampai
- 2 sparnuotosios veržlės
- 2 varžtai
- 4 poveržlės
- 4 tvirtinimo varžtai
- 4 įlaidai
- 1 nuotolinio valdymo pultas
- 1 instrukcija

Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite dėžę ir ištraukite įrenginį.
2. Nuo įrenginio nuimkite visas pakavimo medžiagas.
3. Išimkite transportuoti skirtą apsauginį įtaisą (7) iš šildytuvo grotelių.

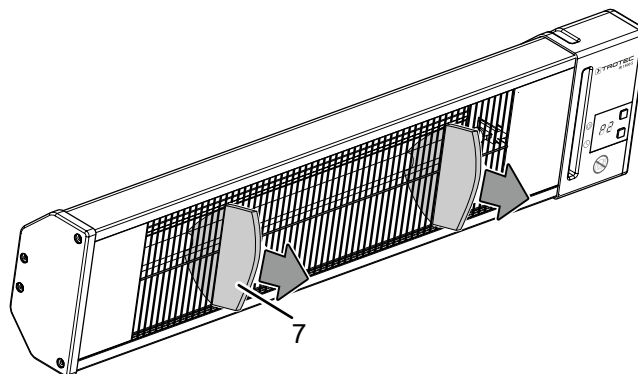

4. Visiškai nuvyniokite maitinimo kabelį. Žiūrėkite, kad maitinimo kabelis nebūtų pažeistas ir nepažeiskite jo nuvyniodami.

Montavimas



Įspėjimas apie elektros įtampą

Netinkamai sumontavę galite susižaloti!

Gali būti taikomi vietiniai arba nacionaliniai įrengimo reikalavimai. Rekomenduojame montuoti kvalifikuotam elektrikui.



Įspėjimas


Gaisro pavojus netinkamai įrengus!

Nesilaikant reikalaujamų mažiausių atstumų, kyla gaisro pavojus.


Žr. dalį „Įrengimas“ skyriuje „Įrengimas ir paleidimas“ bei techninius duomenis skyriuje „Techninis priedas“.

Sieninio laikiklio montavimas

- ✓ Naudokite šiam darbui pritaikytą įrankį.
- 1. Pritvirtinkite du tvirtinimo kampus dviem poveržlėmis, sparnuotąją veržlę ir varžtu.

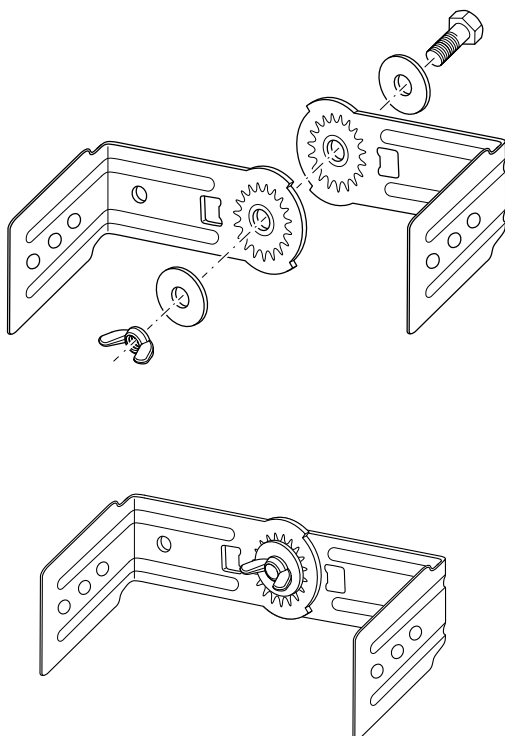



2. Tvirtinimo kampus tvirtai prisukite tvirtinimo varžtais ant laikiklio montuoti ant sienos. Laikiklį galima įvairiai reguliuoti. Rekomenduojamas vieno nuo kito atstumas 45 iki 55 cm.

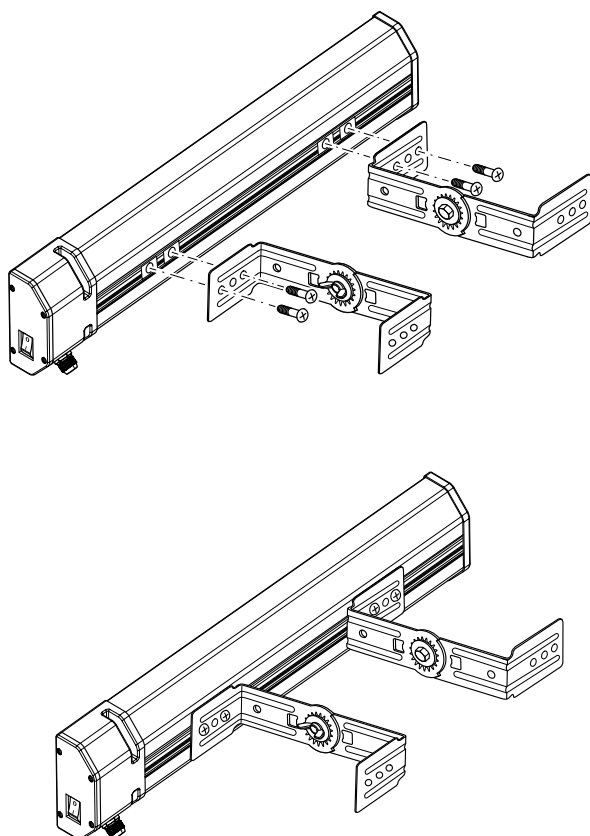

Įrengimas

Įrenginį įrenkite laikydamiesi skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyto minimalaus atstumo iki sienų ir daiktų.


- Nemontuokite įrenginio prie lubų ar tiesiai už durų.
- Niekada neįrenkite įrenginio taip, kad jis spinduliuotų tiesiai į sienas ar daiktus. Laikykitės minimalaus atstumo iki sienų ir daiktų, kaip nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“.

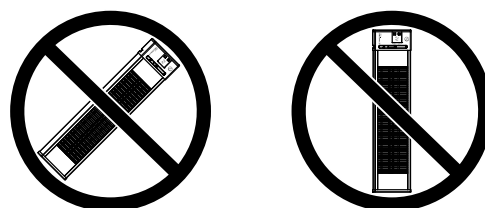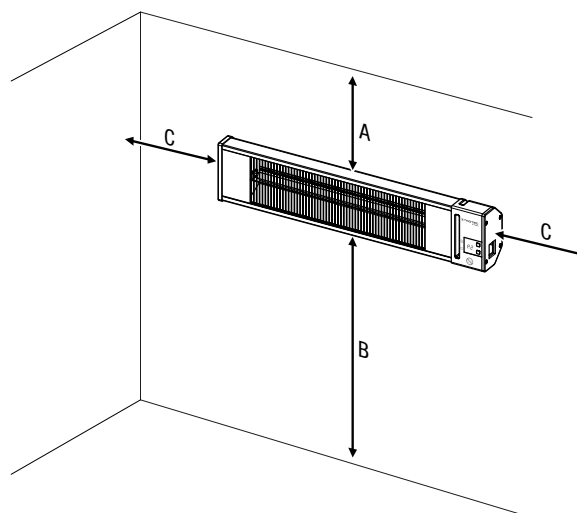


Įrengiant reikia:

- pieštuko gręžimo angoms pažymėti,
- matavimo juostos atstumams nustatyti,
- tinkamo gręžtuvo,
- pagal sienos pobūdį tinkamų įlaidų,
- atsuktuvo,
- gulsčiuko.

1. Pažymėkite gręžimo angas ant sienos.
⇒ Atkreipkite dėmesį, kad įrenginys turi būti sumontuotas horizontalioje padėtyje. Tam naudokite gulsčiuką.

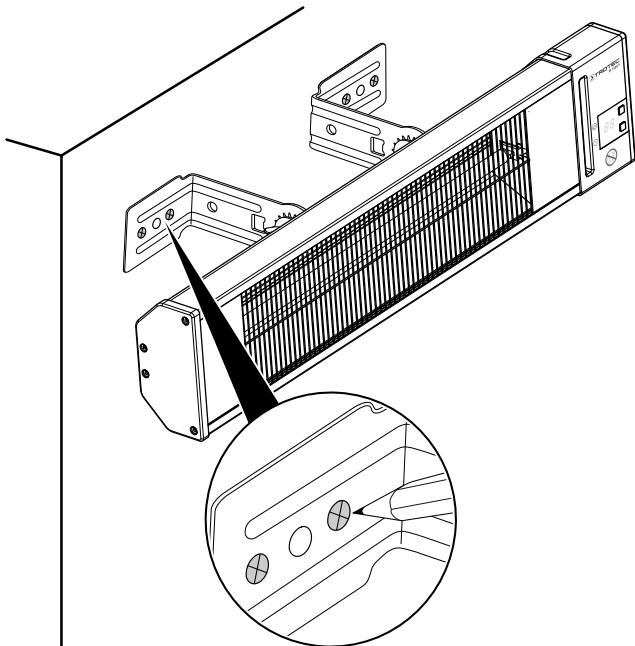


2. Išgręžkite angas pažymėtose sienos vietose.
3. Įkiškite į išgręžtas angas tinkamus įlaidus.
4. Prisukite įrenginį prie sienos keturiais varžtais.

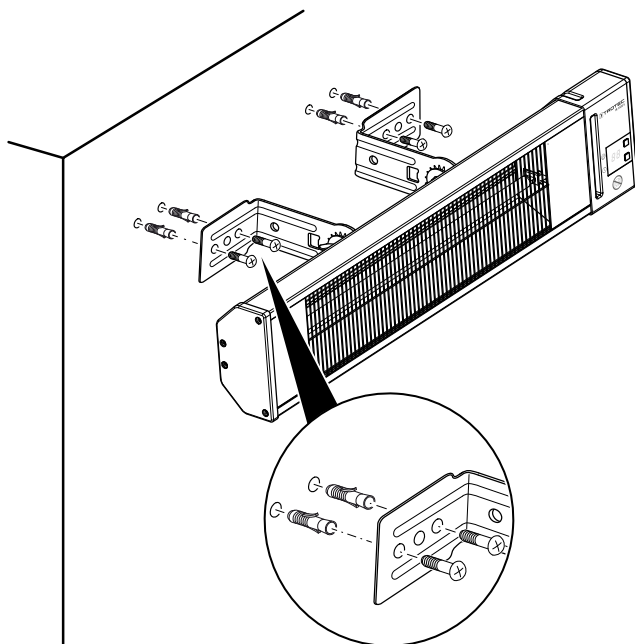

5. Patikrinkite, ar įrenginys gerai įtvirtintas.

6. Atsukite sparnuotąją varžlę (8) ir pasukite įrenginį norimu posvyrio kampu.
⇒ Nukreipkite įrenginį žemyn tik 30–45° kampu.

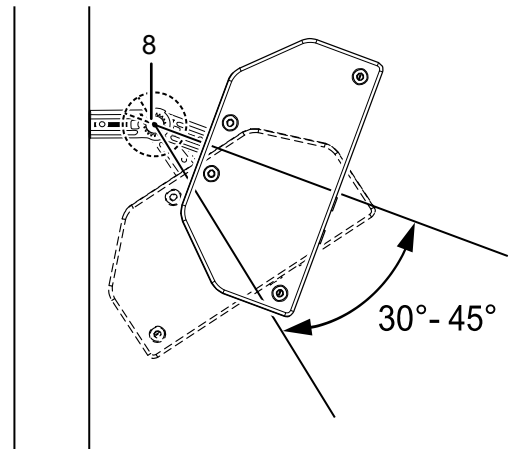

7. Kai įrenginys yra norimu posvyrio kampu, vėl priveržkite sparnuotąją varžlę (8).

Naudojimo pradžia



Informacija

Įjungiant įrenginį pirmą kartą arba nenaudojus jo ilgą laiką gali pradėti sklisti kvapas.

- Prieš pradėdami naudoti įrenginį po pertraukos, patikrinkite maitinimo kabelį. Iškilus abejonių, ar įrenginys tinkamos būklės, susisiekite su techninės priežiūros atstovu.
- Tiesdami tinklo laidą ir kitus elektros kabelius, pasirūpinkite, kad už jų niekas neužkliūtų, ypač statydami įrenginį patalpos viduryje. Naudokite apsauginius kabelių tiltelius.
- Įsitikinkite, kad laidų ilgintuvai būtų išvynioti iki galo.
- Atkreipkite dėmesio, kad šalia nebūtų užuolaidų ar pan.


Prieš pradėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą, įdėkite į jį baterijas.

Maitinimo laido prijungimas

- Į tinkamai apsaugotą kištukinį lizdą įkiškite tinklo kištuką.
- Žiūrėkite, kad maitinimo kabelis eitų už įrenginio, išilgai jo. Niekada neveskite maitinimo kabelio prieš įrenginį!

Valdymas


Valdymo elementai

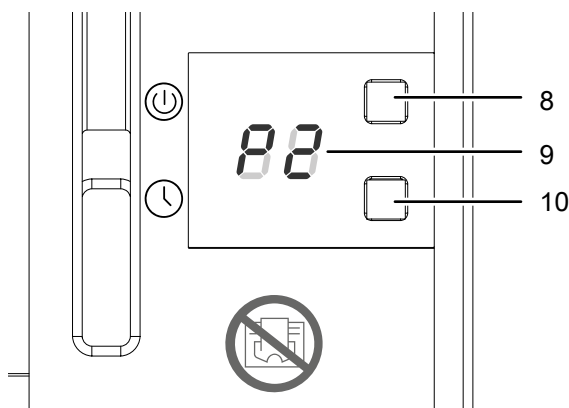

Nr.	Pavadinimas	Reikšmė
8	Mygtukas <i>Power/Level</i>	Įrenginio įjungimas ir išjungimas Šildymo pakopos pasirinkimas
9	Segmentinis indikatorius	Šildymo pakopos indikatorius: P.0 = įrenginys veikia budėjimo režimu P.1 = šildymo galia 650 W P.2 = šildymo galia 1350 W P.3 = šildymo galia 2000 W Darbo valandų skaičiaus indikatorius programuojant laikmatį
10	Mygtukas <i>Timer</i>	Laikmačio funkcija <i>Automatinis išjungimas</i> 1 val. intervalais iki 24 val.

Nuotolinis valdiklis

Visus įrenginio nustatymus taip pat galima parinkti kartu tiekiamu nuotoliniu valdikliu.

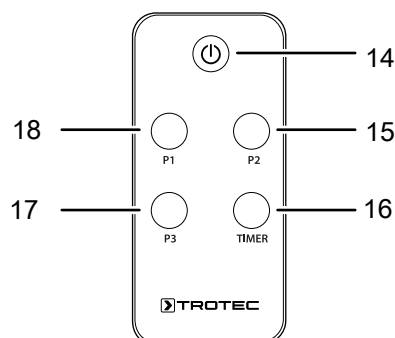

Nr.	Pavadinimas	Reikšmė
14	Įjungimo / išjungimo mygtukas	Įrenginio įjungimas ir išjungimas
15	Mygtukas P2	Pasirinkti 1350 W šildymo pakopą
16	Mygtukas TIMER	Laikmačio funkcija Automatinis išjungimas 1 val. intervalais iki 24 val.
17	Mygtukas P3	Pasirinkti 2000 W šildymo pakopą
18	Mygtukas P1	Pasirinkti 650 W šildymo pakopą

Įrenginio įjungimas

Įrengę ir parengę įrenginį naudoti, kaip aprašyta skyriuose „Montavimas“ ir „Naudojimo pradžia“, galite jį įjungti.

- Įrenginio maitinimo jungiklį (5) nustatykite į padėtį. I.
⇒ Pradės šviesti segmentinis indikatorius (9).
⇒ Įrenginys veikia budėjimo režimu.
- Norėdami nustatyti pageidaujamą šildymo galią, paspauskite mygtuką (8).
⇒ Budėjimo režimas įjungiamas pakopa **P.0**.
⇒ Viena iš trijų šildymo pakopų įjungiama viena pakopa nuo **P.1** iki **P.3**.

Pastaba

Norimą šildymo lygį galite pasirinkti tiesiogiai nuotolinio valdymo pulte, paspausdami mygtuką **P1** (18), mygtuką **P2** (15) arba mygtuką **P3** (17).

Laikmačio nustatymas

Su laikmačiu kiekvienoje šildymo pakopoje galite užprogramuoti automatinį išjungimą 1 val. intervalais iki 24 val.

Pastaba

Įrenginio negalima palikti veikti be priežiūros, kai laikmatis yra suaktyvintas.

Automatinis išsijungimas

✓ Įrenginys įjungtas.

- Keletą kartų paspauskite mygtuką *Timer* (10), kad patvirtintumėte norimą valandų iki automatinio išsijungimo skaičių.
 - ⇒ Segmentiniame indikatoriuje (9) rodomas nustatytas valandų skaičius, kiek valandų liko, kol prietaisas išsijungs.
 - ⇒ Laikmatis užprogramuotas ir įrenginys išsijungia po nurodyto laiko.

Pastabos dėl automatinio išsijungimo:

- Išjungus įrenginį rankiniu būdu, automatinis išjungimas išaktyvinamas.
- Jei pasirinkote 00 valandų, laikmatis yra išjungtas.

Naudojimo pabaiga



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Maitinimo jungiklį (5) nustatykite į padėtį **0**.
- Palaukite, kol įrenginys visiškai atvės.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.
- Valykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Transportavimas ir laikymas“.

Papildomai užsakomi priedai



Įspėjimas

Naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus priedus ir papildomus įrenginius. Naudojant naudojimo instrukcijoje nenurodytus įrankius ar kitus priedus kyla sužalojimų pavojus.

Pavadinimas	Gaminio numeris
Trikojis teleskopo stovas	1.410.003.190

Klaidos ir gedimai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti įrenginį, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba „Trotec“.

Gaminant įrenginį, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia nepriekaištingai. Vis dėlto atsiradus gedimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau pateiktą sąrašą.

Nepavyksta paleisti įrenginio:

- Patikrinkite tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas. Jei nustatėte pažeidimų, įrenginio nebenaudokite.
Jei šio įrenginio maitinimo laidas būtų pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai, kad būtų išvengta kylančių pavojų.
- Patikrinkite tinklo saugiklius įrengimo vietoje.
- Prieš iš naujo įjungdami įrenginį, palaukite 10 minučių. Jeigu įrenginys neįsijungia, kreipkitės į specializuotą įmonę arba „Trotec“, kad būtų patikrinta elektros sistema.

Įrenginys nešildo:

- Gali būti sugedęs kaitinimo elementas. Sugedusį kaitinimo elementą turi pakeisti specializuota elektros įmonė.
- Patikrinkite šildymo pakopos rodmenį segmentiniame indikatoriuje (9). Jeigu rodomas **P.0**, įrenginys yra budėjimo režime. Įjunkite įrenginį, pasirinkdami kitą šildymo pakopą tarp **P.1** ir **P.3**.

Suveikia FI arba kitas saugiklis:

- Patikrinkite saugiklį. Prireikus išjunkite kitus elektros įrenginius, kad elektros tinklas nebūtų per daug apkrautas.
- Kreipkitės į specializuotą elektros darbų įmonę.

Įjungus įrenginys šiek tiek vibruoja ir iškart nustoja:

- Vibracija įjungiant yra įprastas reiškinys. Nebūtina imtis jokių priemonių.

Įrenginys nereaguoja į infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą:

- Patikrinkite, ar atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio nėra per didelis, ir prireikus jį sumažinkite.
- Įsitikinkite, kad tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto nėra kliūčių, pvz., baldų ar sienų. Užtikrinkite, kad nuotolinio valdymo pultas būtų nukreiptas į įrenginį.
- Patikrinkite baterijų įkrovimo būseną ir prireikus jas pakeiskite.
- Jei baterijos ką tik pakeistos, patikrinkite, ar tinkamas baterijų poliškumas.

Pastaba

Po visų techninės priežiūros ir remonto darbų palaukite mažiausiai 3 minutes. Tik tada vėl įjunkite įrenginį.

Patikrintas įrenginys veikia netinkamai:

Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Prireikus nuvežkite įrenginį remontuoti į įgaliotą specializuotą elektros įmonę arba „Trotec“.

Techninė priežiūra

Prieš atliekant techninę priežiūrą



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.
- Palaukite, kol įrenginys visiškai atvės.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti įrenginį, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba „Trotec“.

Įrenginio valymas



Įspėjimas apie elektros įtampą

Niekada nepanardinkite įrenginio po vandeniu!



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Nelieskite reflektoriaus ir šildymo strypų plikomis rankomis.

Valykite įrenginį drėgna, minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste. Saugokite, kad į korpuso vidų nepatektų drėgmės. Saugokite, kad į elektrinius elementus nepatektų drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pavyzdžiui, valymo puršiklių, tirpiklių, valiklių, kuriuose yra alkoholio, arba šveitiklių.

Nuvalę įrenginį, nusauskite.

Ant šildymo strypų esančius nešvarumus reikia nuvalyti ilgu šepetiu su minkštais šeriais.

Techninių duomenų priedas

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Modelis	IR 2010 S
Šildymo galia	2000 W
Tinklo jungtis	220–240 V ~ 50/60 Hz
Kištuko tipas	CEE 7/7
Apsaugos rūšis	IP34
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	85 x 735 x 155 mm
Mažiausias atstumas iki sienų ir daiktų:	viršuje (A): 50 cm apačioje (B): 180 cm šonuose (C): 50 cm priekyje: 50 cm
Svoris (kg)	3 kg
Nuotolinio valdiklio baterijos	Tipas CR 2025 / 3 V

Šalinimas



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant elektros ar elektroninės įrangos atliekos reiškia, kad, pasibaigus eksploatavimo trukmei, jos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jūsų kaimynystėje pasiekiamos nemokamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietos. Adresus galite sužinoti savo miesto arba komunalinėje valdyboje. Informacijos apie kitas grąžinimo galimybes daugelyje ES šalių galite rasti tinklalapyje <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Tokiu atveju kreipkitės į oficialų, jūsų šalyje patvirtintą atliekų utilizavimo įmonę.

Atskirai surenkant elektros ir elektroninės įrangos atliekas, galima jas panaudoti pakartotinai, perdirbti jų medžiagas ar kitaip panaudoti, be to, utilizuojant įrenginiuose galimai esančias pavojingas medžiagas, išvengiama neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.



Baterijų ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis – jie Europos Sąjungoje turi būti tinkamai šalinami pagal 2006 m. rugsėjo 6 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių. Utilizuokite baterijas ir akumuliatorius laikydamiesi galiojančių įstatymų nuostatų.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com