

LT

ORIGINALIOS NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS VERTIMAS
AKUMULIATORINIS
DAUGIAFUNKCIS ĮRANKIS



Turinys

Pastabos dėl naudojimo instrukcijos	1
Sauga	2
Informacija apie įrenginį	6
Gabenimas ir laikymas.....	8
Eksploatavimo pradžia	9
Valdymas	13
Papildomai užsakomi priedai.....	16
Gedimai ir triktys	17
Techninė priežiūra	18
Šalinimas	18
Atitikties deklaracija	19

Pastabos dėl naudojimo instrukcijos

Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis nurodo, kad dėl elektros įtampos kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas apie sprogias medžiagas

Šis simbolis nurodo, kad dėl sprogų medžiagų kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Šis simbolis nurodo, kad dėl įkaitusio paviršiaus kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas dėl smailaus objekto

Šis simbolis nurodo, kad dėl aštrių daiktų kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas

Signalinis žodis nurodo vidutinio rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas sunkus sužalojimas ar mirtis.



Atsargiai

Signalinis žodis nurodo mažo rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

Pastaba

Signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau ne pavojus.



Informacija

Nurodymai su tokiu simboliu padeda greitai ir saugiai atlikti darbus.



Laikytis instrukcijos

Nurodymai su šiuo simboliu nurodo, kad reikia laikytis naudojimo instrukcijos.



Dėvėti klausos apsaugą

Nurodymai su tokiu simboliu nurodo, kad reikia naudoti ausines.



Nešiokite apsauginius akinius

Nurodymai su tokiu simboliu nurodo, kad reikia naudoti akių apsaugą.



Dėvėti apsauginę kaukę

Nurodymai su tokiu simboliu nurodo, kad reikia naudoti apsauginę kaukę.



Dėvėkite apsauginius drabužius

Nurodymai su šiuo simboliu nurodo, kad reikia vilkėti apsauginius drabužius.



Dėvėti apsaugines pirštines

Šiuo simboliu pažymėtais nurodymais atkreipiamas dėmesys į tai, kad būtina mūvėti apsaugines pirštines.

Naujausią naudojimo instrukcijos versiją ir ES atitikties deklaraciją galite atsisiųsti spustelėję šį saitą:



PMTS 10-12V



<https://hub.trotec.com/?id=39526>

Sauga

Prieš pradėdami eksploatuoti / naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir visada laikykitės instrukciją šalia įrengimo vietos arba prie įrenginio!



Įspėjimas

Perskaitykite visas šias saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslus ir techninius duomenis, kurie pateikti su šiuo elektriniu įrankiu.

Nesilaikant toliau pateiktų instrukcijų galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

Laikykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas ateičiai.

Saugos nurodymuose naudojama sąvoka *elektrinis įrankis* reiškia elektrą naudojančius įrankius (su maitinimo kabeliu) arba su akumuliatoriumi naudojamus įrankius (be maitinimo kabelio).



Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai. Darbo vietos sauga

- **Pasirūpinkite, kad darbo zona būtų švari ir gerai apšviesta.** Dėl netvarkos ar nepakankamo darbo zonų apšvietimo galimi nelaimingi atsitikimai.
- **Nedirbkite su elektriniu įrankiu sprogoje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių.** Naudojant elektrinius įrankius, susidaro kibirkščių, galinčių uždegti dulkes arba garus.
- **Pasirūpinkite, kad, jums naudojant elektrinį įrankį, vaikai ir kiti asmenys būtų atokiau.** Blaškomi galite prarasti elektrinio įrankio kontrolę.



Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai. Elektros sauga

- **Elektrinio įrankio jungiamasis kištukas turi tikti kištukiniam lizdui.** Jokių būdų negalima keisti kištuko. Kartu su įžemintais elektriniais įrankiais nenaudokite adapterio kištuko. Nepakeisti kištukai ir tinkami kištukiniai lizdai mažina elektros smūgio pavojų.
- **Nesilieskite prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ir šaldytuvų.** Kai kūnas įžemintas, kyla didesnis elektros smūgio pavojus.
- **Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės.** Įsiskverbęs į elektrinį įrankį vandens, didėja elektros smūgio pavojus.
- **Nenaudokite laido ne pagal paskirtį – neneškite ir nekabinkite už jo elektrinio įrankio ir netraukite už jo, norėdami iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką.** Laikykite laidą toliau nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų arba judančių įrenginio dalių. Pažeisti ar susipynę laidai didina elektros smūgio pavojų.

- **Jei dirbate elektriniu įrankiu lauke, naudokite tik ilginamuosius laidus, tinkančius naudoti ir lauke.** Naudojant laukui tinkamą ilginamąjį laidą, mažėja elektros smūgio pavojus.
- **Jei reikia neišvengiamai naudoti elektrinį įrankį drėgnoje aplinkoje, naudokite jungtuvą su liekamosios srovės apsaugu.** Naudojant pažaidos srovės apsauginį jungiklį, mažinamas elektros smūgio pavojus.



Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai. Asmenų sauga

- **Būkite atidūs, susikoncentravę ir dirbkite su elektriniu įrankiu protingai.** Nenaudokite elektrinio įrankio, jei esate pavargę arba paveikti narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidžiai dirbdami su elektriniu įrankiu, galite smarkiai susižaloti.



Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visada nešiokite apsauginius akinius.

Dėvint asmenines apsaugos priemones, pvz., kaukę nuo dulkių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą arba klausos apsaugos priemones, tinkamas atsižvelgiant į elektrinio įrankio pobūdį ir naudojimą, mažėja sužalojimų pavojus.

- **Venkite netyčinio paleidimo.** Prieš jungdami elektrinį įrankį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus, jį keldami ar nešdami, įsitikinkite, kad jis išjungtas. Jei nešdami elektrinį įrankį laikote pirštą ant jungiklio arba prie maitinimo šaltinio jungiate įjungtą elektrinį įrankį, galimi nelaimingi atsitikimai.
- **Prieš įjungdami elektrinį įrankį, nuimkite nustatymo įrankius arba veržliarakčius.** Besisukančioje elektrinio įrankio dalyje esantis įrankis arba raktas gali sužaloti.
- **Venkite neįprastos kūno laikysenos.** Pasirūpinkite stabilia stovėseną ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Tai užtikrinę, elektrinį įrankį galėsite geriau valdyti netikėtose situacijose.
- **Dėvėkite tinkamus drabužius.** Nedėvėkite plačių drabužių ar papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius nuo besisukančių dalių. Besisukančios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus.
- **Jei gali būti montuojama dulkių nusiurbimo ar surinkimo įranga, ji turi būti prijungta ir tinkamai naudojama.** Naudojant dulkių nusiurbimo įtaisą, galima sumažinti dėl dulkių kylančius pavojus.
- **Nesukelkite sau apgaulingo saugumo pojūčio ir vadovaukitės saugos taisyklėmis dėl elektrinių įrankių, net jei esate daug kartų naudoję elektrinį įrankį ir su juo susipažinę.** Neatsargūs veiksmai gali rimtai sužaloti per sekundės dalis.



**Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo**

- **Pernelyg neapkraukite elektrinio įrankio. Naudokite savo darbui skirtą elektrinį įrankį.** Tinkamu elektriniu įrankiu galėsite geriau ir saugiau dirbti nurodytame galios diapazone.
- **Nenaudokite elektrinio įrankio, jei sugedęs jo jungiklis.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti arba išjungti, yra pavojingas ir turi būti suremontuotas.
- **Prieš atlikdami įrenginio nustatymus, keisdami priedus arba padėdami elektrinį įrankį laikyti, ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo ir (arba) išimkite nuimamą akumuliatorių.** Šia atsargumo priemone apsaugoma nuo netyčinio elektrinio įrankio paleidimo.
- **Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite naudoti elektrinio įrankio asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba neperskaitė šių instrukcijų.** Nepatyrusių asmenų naudojami elektriniai įrankiai pavojingi.
- **Kruopščiai rūpinkitės elektriniais įrankiais ir jų priedais. Patikrinkite, ar nepriekaištingai veikia ir nestringa judamosios dalys, ar dalys nėra sulūžusios arba pažeistos ir dėl to gali suprastėti elektrinio įrankio veikimas. Prieš naudodami elektrinį įrankį, paveskite pažeistas dalis suremontuoti.** Daugelis nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl prastos elektrinių įrankių techninės priežiūros.
- **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Gerai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir juos lengviau valdyti.
- **Naudokite elektrinį įrankį, priedus, darbo įrankius ir kt. pagal šias instrukcijas. Juos naudodami, atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliktiną darbą.** Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.
- **Saugokite rankenas ir rankenų paviršius, kad būtų sausus, švarios ir nesuteptos riebalais.** Slidžios rankenos ir rankenų paviršiai neleidžia saugiai naudotis ir valdyti elektrinio įrankio netikėtose situacijose.



**Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai.
Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo**

- **Įkraukite akumuliatorius tik gamintojo rekomenduojamais įkrovikliais.** Kyla gaisro pavojus, kai tam tikro tipo akumuliatoriams skirtas įkroviklis naudojamas su kitais akumuliatoriais.
- **Į elektrinius įrankius dėkite tik tam skirtus akumuliatorius.** Naudojant kitus akumuliatorius galima susižaloti ir kyla gaisro pavojus.

- **Nenaudojamus akumuliatorius laikykite toliau nuo sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų mažų metalinių dalių, kurie gali sujungti kontaktus.** Dėl trumpojo akumuliatoriaus kontaktų jungimo galima nudegti arba gali kilti gaisras.
- **Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekti skystis. Nelieskite jo. Netyčia palietę, nusiplaukite vandeniu. Skysčiui patekus į akis, taip pat kreipkitės į gydytoją.** Ištekantis akumuliatoriaus skystis gali sudirginti odą arba nudeginti.
- **Nenaudokite pažeistų ar modifikuotų akumuliatorių.** Pažeisti ar modifikuoti akumuliatoriai gali pradėti nenusipėjamai veikti ir sukelti gaisrą, sproginimą ar sužaloti.
- **Saugokite akumuliatorių nuo ugnies ar aukštos temperatūros.** Aukštesnė nei 130 °C temperatūra gali sukelti sproginimą.
- **Sekite visus nurodymus, kaip įkrauti akumuliatorių, nekraukite jo ar akumuliatorinio įrankio už naudojimo instrukcijose nurodytų temperatūros diapazono ribų.** Kraunant netinkamai ar peržengiant leidžiamą temperatūros diapazono ribą galima sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro riziką.



**Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai.
Techninė priežiūra**

- **Paveskite remontuoti elektrinius įrankius tik kvalifikuotiems specialistams ir tik naudojant originalias atsargines dalis.** Taip užtikrinsite, kad būtų išlaikytas elektrinio įrankio saugumas.
- **Niekada netaisykite pažeistų akumuliatorių.** Bet kokius techninės priežiūros turėtų atlikti gamintojas arba įgalioti paslaugų centrai.



Saugos nurodymai daigafunkciams įrankiams

- **Atlikdami darbus, kai naudojamas įstatomasis įrankis gali pataikyti į paslėptus elektros laidus, laikykite prietaisą suėmę už izoliuotų rankenų paviršių.** Susilietus su laidu, kuriame yra įtampa, įtampa gali atsirasti ir metaliniuose įrenginiuose, todėl gali įvykti elektros smūgis.
- **Elektrinį įrankį naudokite tik sausajam šlifavimui.** Dėl vandens įsiskverbimo į elektrinį įrenginį padidėja elektros smūgio pavojus.



Įspėjimas

Gaisro pavojus! Žiūrėkite, kad šlifuojama medžiaga ir šlifotuvas neperkaistų. Prieš darydami pertrauką visada ištuštinkite dulkių rezervuarą.

Šlifavimo dulkės dulkių maišelyje, mikrofiltre, popieriniame maišelyje (arba filtro maišelyje arba dulkių siurblio filtre) nepalankiomis sąlygomis, pvz., kibirkšties atveju šlifuojant metalus, gali užsidegti. Ypatingas pavojus kyla, kai šlifavimo dulkės susimaišo su dažų, poliuretano likučiais ar kitomis cheminėmis medžiagomis, o po ilgo darbo šlifuojama medžiaga yra įkaitusi.

- **Nekiškite rankų prie pjovimo srities. Nekiškite rankų po ruošiniu.** Palietus pjūklelį galima susižaloti.
- **Naudokite tinkamus paieškos įrenginius, kad rastumėte paslėptus maitinimo laidus arba prašykite vietos elektros tiekimo tinklų įmonių pagalbos.** Palietus elektros laidus, gali kilti gaisras ir ištikti elektros smūgis. Pažeidus dujų liniją, gali įvykti sprogimas. Pažeidus vandentiekio liniją galima materialinė žala arba elektros smūgis.
- **Dirbdami laikykite elektrinį įrankį abiem rankomis ir stovėkite stabiliai.** Dviem rankomis elektrinis įrankis valdomas saugiau.
- **Naudokite kartu su įrenginiu pristatytą antivibracinę rankeną.** Praradus elektroninio įrankio kontrolę galimi sužeidimai.
- **Pritvirtinkite ruošinį.** Įtempimo įtaise arba spaustuve užfiksuotas ruošinys laikomas tvirtiau nei ranka.



Keisdami naudojamus įrankius dėvėkite apsaugines pirštines. Ilgą laiką naudojami įrankiai įkaista.

- **Neskuskite sudrėkintų medžiagų (pvz., tapetų) ir ant drėgno pagrindo.** Įsiskverbęs į elektrinį įrankį vandens, didėja elektros smūgio pavojus.
- **Neapdorokite apdirbamo paviršiaus skysčiais, kurių sudėtyje yra tirpiklio.** Skutant įkaitus medžiagoms, gali susidaryti nuodingi garai.
- **Būkite itin atsargūs dirbdami su skutikliu ir peiliu.** Įrankiai yra labai aštrūs, kyla pavojus susižaloti.
- **Apdorodami plastikus, dažus, lakus ir pan. užtikrinkite pakankamą vėdinimą.**
- **Prieš padėdami įrenginį palaukite, kol jis sustos.**

Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite įrenginį PMTS 10-12V tik:

- pjauti ir atskirti
 - mediena
 - plastikui;
 - gipsui;
 - metalams be geležies;
 - tvirtinimo elementams (pvz., varžtams, vinims, kabėms ir kt.);
- minkštoms sienos plytelėms apdoroti;
- mažiems, sausiems plotams šlifuoti ir nuskusti;

atsižvelgdami į techninius duomenis.

Elektrinį įrankį rekomenduojame naudoti kartu su originaliais Trotec priedais.

Naudojimas ne pagal paskirtį

Nenaudokite įrenginio PMTS 10-12V:

- plytelėms apdirbti;
- dideliems varžtams arba tauriajam plienui pjaustyti;
- ruošiniams po vandens srautu apdirbti.

Įrenginį naudokite tik nuo atmosferos poveikio apsaugotoje aplinkoje.

Naudotojų kvalifikacija

Šį įrenginį naudojančys asmenys privalo:

- žinoti pavojus, kylančius dirbant su elektros įrenginiais drėgnoje aplinkoje;
- būti perskaitę ir supratę naudojimo instrukciją, ypač skyrių „Sauga“.

Asmeninės apsaugos priemonės



Dėvėkite apsaugines klausos priemones.

Dėl triukšmo poveikio galima prarasti klausą.



Dėvėkite apsauginius akinius.

Taip apsaugosite akis nuo galinčių sužaloti atskylančių, žemyn krintančių ir aplink skriejančių skeveldrų.



Dėvėkite apsauginę kaukę.

Ją dėvėdami, neįkvėpsite apdirbant ruošinius galinčių susidaryti sveikatai kenksmingų dulkių.



Mūvėkite apsaugines pirštines.

Taip apsaugosite rankas nuo nudegimų, prispaudimų ir odos nubrozdinimų.



Dėvėkite prigludusius apsauginius drabužius.

Taip apsisaugosite nuo pavojaus, kad drabužius įtrauks besisukančios dalys.

Liekamieji pavojai**Įspėjimas apie elektros įtampą**

Elektros smūgis dėl nepakankamos izoliacijos. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar įrenginys nepažeistas ir tinkamai veikia. Jei nustatote pažeidimų, įrenginio nenaudokite. Nenaudokite įrenginio, jei jis arba jūsų rankos šlapios arba drėgnos!

**Įspėjimas apie elektros įtampą**

Su elektrinėmis konstrukcijų dalimis susijusius darbus gali atlikti tik įgaliotoji specializuota įmonė!

**Įspėjimas apie elektros įtampą**

Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, ištraukite iš kištukinio lizdo tinklo kištuką ir išimkite iš įrenginio akumuliatorių! Laikydami už tinklo kištuko, ištraukite maitinimo laidą iš kištukinio lizdo.

**Įspėjimas apie elektros įtampą**

Dėl į korpusą įsiskverbusių skysčių kyla trumpojo jungimo pavojus! Nenardinkite prietaiso ir priedų į vandenį. Saugokite, kad į korpusą nepatektų vandens ar kitų skysčių.

**Įspėjimas apie sprogias medžiagas**

Akumuliatoriaus neturi veikti didesnė nei 45 °C temperatūra! Akumuliatorius neturi patekti į vandenį ar ugnį! Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Kyla sprogimo pavojus!

**Įspėjimas dėl karšto paviršiaus**

Panaudotas įstatomasis įrankis dar gali būti įkaitęs. Liečiant įstatomąjį įrankį, kyla pavojus nusideginti. Nelieskite įstatomojo įrankio plikomis rankomis! Mūvėkite apsaugines pirštines!

**Įspėjimas dėl smailaus objekto**

Pjūklelio dalys yra smailios. Neatsargiai naudojantis, kyla pavojus susižaloti. Mūvėkite apsaugines pirštines!

**Įspėjimas**

Nuodingos dulkės!



Apdorojant susidarančios kenksmingos / nuodingos dulkės gali pakenkti operatoriaus arba šalia esančių asmenų sveikatai. Dėvėkite apsauginius akinius ir nuo dulkių apsaugančią kaukę!

**Įspėjimas**

Neapdorokite medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto. Asbestas sukelia vėžį.

**Įspėjimas**

Įsitikinkite, kad dirbdami su elektriniu įrankiu nepažeisite elektros, dujų arba vandens linijų. Prireikus patikrinkite linijų ieškiklio prieš gręždami arba pjaudami sieną.

**Įspėjimas**

Sužalojimų, kurie galimi dėl aplink skriejančių dalių arba lūžtančių įrankio antgalių, pavojus.

**Įspėjimas**

Neišmokytų asmenų netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas įrenginys gali kelti pavojų! Atkreipkite dėmesį į naudotojų kvalifikaciją!

**Įspėjimas**

Šis įrenginys ne žaislas ir neturi patekti vaikams į rankas.

**Įspėjimas**

Uždusimo pavojus! Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.

**Atsargiai**

Prieš įjungiant įrenginį, įrankio atblokovimo svirtis turi būti visiškai užlenkta, nes tinkamai nesuveržti darbo įrankiai, įjungiant įrenginį, gali būti nekontroliuojamai išmesti iš įrankių laikiklio.

**Atsargiai**

Prieš įjungiant įrenginį, įrankio atblokovimo svirtis turi būti visiškai užlenkta, nes kitaip, įjungiant įrenginį, įrankio atblokovimo svirtis gali atšokti atgal.

**Atsargiai**

Vibracija gali pakenkti sveikatai, jei įrenginys naudojamas ilgą laiką arba netinkamai valdomas ir netinkamai atliekama jo techninė priežiūra.

**Atsargiai**

Laikykites pakankamo atstumo iki šilumos šaltinių.

Pastaba

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.

Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

Informacija apie įrenginį

Įrenginio aprašas

Dirbant su daugiafunkčiu įrankiu PMTS 10-12V darbo vietoje neprireiks jungtis prie elektros tinklo.

Dėl osciliacinės pavaros darbo įrankis virpa iki 19 000 kartų per minutę 3,2° kampu pirmyn ir atgal. Todėl galima tiksliai dirbti mažiausioje erdvėje.

Įrenginyje integruota iš anksto pasirenkamo virpesių skaičiaus funkcija, todėl kaskart dirbant galima naudoti optimalią jėgą.

Naudodamiesi greitojo užspaudimo sistema, priedus galėsite pakeisti per kelias sekundes, nenaudodami įrankių.

Antivibracinė rankena užtikrina optimalų valdymą ir darbą esant prislopintai vibracijai.



Itin gerai tinka darbams prie kraštų ir toje pačioje plokštumoje.

Kad atliekant šlifavimo darbus nesusidarytų daug dulkių ir purvo, prie dulkių siurblio paprasčiausiai prijunkite praktišką dulkių nusiurbimo įtaisą (jį rasite pakuotėje).

Su integruotu šviesos diodo darbinio žibintu galima geriau apšviesti ruošinį arba darbinį paviršių.

Dar daugiau naudojimo galimybių turėsite derindami daugiafunkčį įrankį su kitais priedais, pvz., vonios atnaujinimo darbams skirtu originaliu „Trotec“ priedų rinkiniu.

Įrenginio atvaizdas

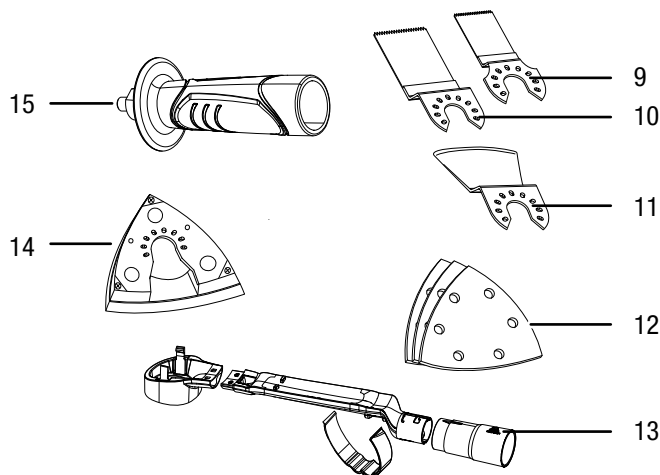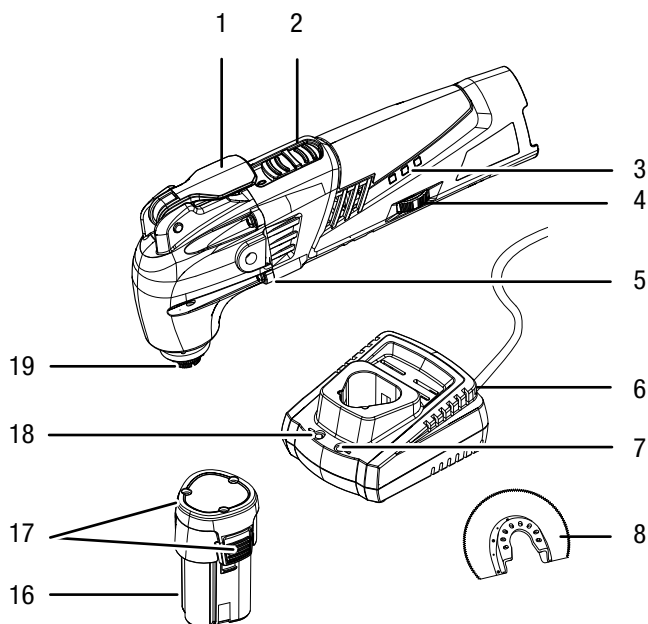

Nr.	Pavadinimas
1	Įrankio atblokavimo svirtis
2	Įjungimo / išjungimo jungiklis
3	3 pakopų akumuliatoriaus įkrovos rodinys
4	Iš anksto pasirenkamo virpesių skaičiaus nustatymo ratukas
5	Šviesadiodė darbinė lemputė
6	Įkroviklis
7	Žalias akumuliatoriaus šviesos diodas (greitasis įkroviklis paruoštas)
8	Segmentinis pjūklas HSS SM 85/20 medienai ir metalui
9	Įleidžiamasis pjūklas BIM CS 75/25 medienai, plastikui, stiklo pluoštu armuotam plastikui, lengvajam ir spalvotajam metalui
10	Įleidžiamasis pjūklas HCS CS 95/40 medienai, gipso kartonui ir minkštam plastikui
11	Grandiklis HCS SC 80/30 plytelių klijams, silikonui, skiediniui, dažų likučiams šalinti
12	Kibasis trikampis šlifavimo popierius (12 medienai, 6 metalui)
13	Dulkių nusiurbimo įtaisas
14	Šlifavimo plokštė „Delta“
15	Antivibracinė rankena
16	Akumuliatorius
17	Atlaisvinimo mygtukai
18	Raudonas akumuliatoriaus šviesos diodas (akumuliatoriaus įkrovimas)
19	Įrankių laikiklis su suveržimo varžtu

Komplekto sudėtis

- 1 daugiafunkcinis įrankis PMTS 10-12V
- 1 akumulatorius
- 1 greitasis įkroviklis
- 1 segmentinis pjūklas HSS SM 85/20 medienai ir metalui
- 1 įleidžiamasis pjūklas BIM CS 75/25 medienai, plastikui, stiklo pluoštu armuotam plastikui, lengvajam ir spalvotajam metalui
- 1 įleidžiamasis pjūklas HCS CS 95/40 medienai, gipso kartonui ir minkštam plastikui
- 1 grandiklis HCS SC 80/30 plytelių klėjams, silikonui, skiediniui, dažų likučiams šalinti
- 18 kibių šlifavimo popieriaus trikampių (12 medienai, 6 metalui)
- 1 dulkių nusiurbimo įtaisas
- 1 šlifavimo plokštė „Delta“
- 1 antivibracinė rankena
- 1 instrukcija

Techniniai duomenys

Parametrai	Vertė
Modelis	PMTS 10-12V
Vardinė įtampa	12 V ---
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	5 000–19 000 min^{-1}
Svyravimo kampas	3,2°
Svoris	1,25 kg
Akumulatorius	PMTS 10-12V DC
Tipas	ličio jonų
Vardinė įtampa	12 V ---
Talpa	1500 mAh
Greitasis įkroviklis	PMTS 10-12V AC
Įėjimas	
Vardinė įtampa	230 V ~ 50 Hz
Imamoji galia	30 W
Išėjimas	
Vardinė įtampa	12,6 V ---
Įkrovimo srovė	1,8 A
Įkrovimo trukmė	1 h
Apsaugos klasė	II / 
Garso vertės pagal EN 60745	
Garso slėgio lygis	73,5 dB(A)
Garso galios lygis	84,5 dB(A)
Neapibrėžtis K	3 dB(A)
Vibracijos informacija pagal EN 60745	
Vibracijos emisijos vertė ah	9,42 m/s^2
Neapibrėžtis K	1,5 m/s^2



Dėvėkite apsaugines klausos priemones.
Dėl triukšmo poveikio galima prarasti klausą.

Nurodymai dėl garso ir vibracijos informacijos

- Šio naudojimo instrukcijoje nurodytas vibracijos lygis pamatuotas pagal EN 60745 standarto matavimo metodą ir gali būti naudojamas įrenginiams palyginti. Nurodyta vibracijos emisijos vertė gali būti naudojama įvertinimui.



Atsargiai

- Vibracija gali pakenkti sveikatai, jei įrenginys naudojamas ilgą laiką arba netinkamai valdomas ir netinkamai atliekama jo techninė priežiūra.
- Vibracijos lygis gali keistis atsižvelgiant į elektrinio įrankio naudojimą ir kai kuriais atvejais gali skirtis nuo šioje naudojimo instrukcijoje nurodytos vertės. Vibracija gali būti netinkamai įvertinta, jei elektrinis įrankis taip naudojamas reguliariai. Norint tiksliai įvertinti vibraciją per tam tikrą darbo laikotarpį taip pat reikia atsižvelgti į laiką, kada įrenginys išjungiamas arba veikia, bet nėra naudojamas. Dėl to gali ženkliai sumažėti vibracija per visą darbo laikotarpį.

Gabenimas ir laikymas

Pastaba

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.
Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

Gabenimas

Prieš gabendami kaskart atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus.

- Išjunkite įrenginį.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio tinklo lizdo.
- Palaukite, kol įrenginys atvės.
- Išimkite akumuliatorių iš įrenginio.
- Iš įrankių laikiklio išimkite įrankį.
- Prireikus nuimkite nuo įrenginio dulkių nusiurbimo įtaisą.

Ličio jono akumulatoriams galioja visi pavojingų krovinių gabenimo teisės reikalavimai.

Laikykites toliau pateiktų ličio jonų akumuliatorių transportavimo ar siuntimo nurodymų.

- Naudotojas gali transportuoti akumulatorius keliais be papildomų atramų.
- Jei siunčiama per trečiąją šalį (pvz., oro transportu arba pervežama), reikia laikytis specialių reikalavimų, taikomų pakuotei ir ženklitimui. Ruošiant siuntinį reikia prašyti pavojingų krovinių ekspertų pagalbos.
 - Siųskite tik tuos akumulatorius, kurių korpusas nepažeistas.
 - Užklijuokite atvirus kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, kad jis nejudėtų pakuotėje.
 - Taip pat laikykites kitų šalies taisyklių.

Laikymas

Kaskart **prieš** padėdami saugoti laikykites toliau pateiktus nurodymų.

- Išjunkite įrenginį.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio tinklo lizdo.
- Palaukite, kol įrenginys atvės.
- Išimkite akumuliatorių iš įrenginio.
- Iš įrankių laikiklio išimkite įrankį.
- Prireikus nuimkite nuo įrenginio dulkių nusiurbimo įtaisą.
- Išvalykite įrenginį, kaip aprašyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Nelaikykite visiškai išsikrovusių ličio jonų akumuliatorių. Laikant išsikrovusius akumulatorius jie gali visiškai išsikrauti ir akumulatorius bus pažeistas.

Nenaudojamą įrenginį laikykite šiomis sąlygomis:

- sausoje ir nuo šalčio bei karščio apsaugotoje vietoje
- žemesnėje nei 40 °C temperatūroje
- nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje

Eksplotavimo pradžia

Įrenginio išpakavimas

- Išimkite įrenginį ir priedus iš pakuotės.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Elektros smūgis dėl nepakankamos izoliacijos.

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar įrenginys nepažeistas ir tinkamai veikia.

Jei nustatote pažeidimų, įrenginio nenaudokite.

Nenaudokite įrenginio, jei jis arba jūsų rankos šlapios arba drėgnos!

- Patikrinkite, ar turinys pilnas ir įsitinkinkite, ar nepažeistas.



Įspėjimas

Uždusimo pavojus!

Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.

- Pašalinkite pakuotės medžiagas laikydamiesi nacionalinių įstatymų.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Pastaba

Netinkamai įkraunant akumuliatorius gali būti pažeistas.


Prieš ištraukdami ir įdėdami akumuliatorių, ištraukite įkroviklio tinklo kištuką.

Neįkraukite akumuliatoriaus, kai aplinkos temperatūra mažesnė nei 10 °C arba aukštesnė kaip 40 °C.

Pristatytas akumuliatorius yra iš dalies įkrautas, kad nebūtų pažeistas visiškai išsikrovus.

Prieš pirmą naudojimą ir tada, kai akumuliatoriaus įkrova maža (šviečia tik raudonas šviesos diodas akumuliatoriaus įkrovos indikatoriuje (3)), akumuliatorių reikia įkrauti. Tam atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Įstatykite akumuliatorių (16) į greitąjį įkroviklį (6) kitu galu.

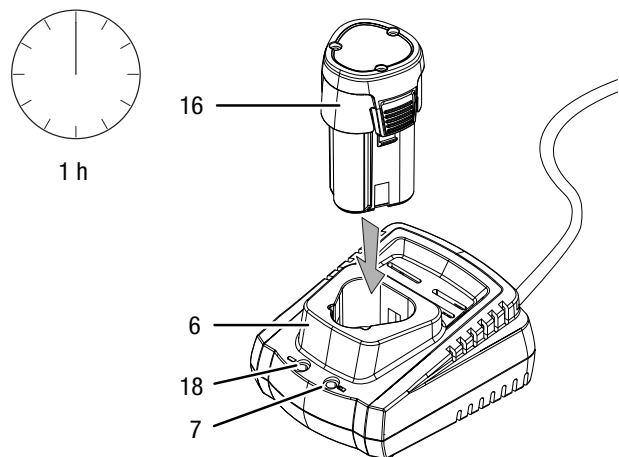

- Įkiškite greitojo įkroviklio tinklo kištuką (6) į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.

⇒ Šviečia raudona akumuliatoriaus šviesos diodų lemputė (18)

⇒ Įkrovimo laikas yra maždaug viena valanda.

- Palaukite, kol užges raudona šviesos diodų lemputė (18) ir užsidegs žalia šviesos diodų lemputė (7).

⇒ Akumuliatorius (16) visiškai įkrautas.

- Ištraukite greitojo įkroviklio maitinimo laidą (6) iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.


⇒ Įkraunant akumuliatorius (16) ir greitis įkroviklis (6) įkaista.

Leiskite akumuliatoriui (16) atvėsti iki kambario temperatūros.

- Išimkite akumuliatorių (16) iš greitojo įkroviklio (6).


Akumulatoriaus įdėjimas

1. Išjunkite įrenginį, pastumdami įjungimo / išjungimo jungiklį (2) atgal, kad ant jungiklio pasirodytų **0**.
2. Stumkite akumuliatorių (16) į įrenginį, kol užsifiksuos.

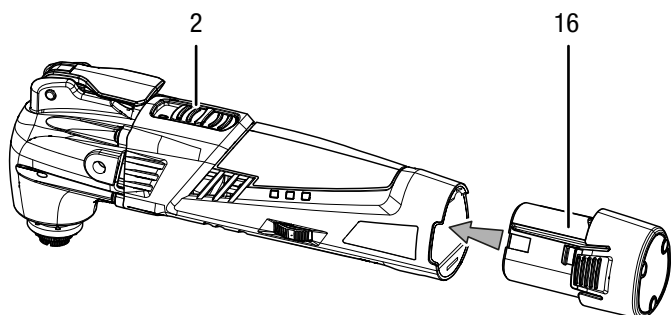

Akumulatoriaus išėmimas

1. Išjunkite įrenginį, pastumdami įjungimo / išjungimo jungiklį (2) atgal, kad ant jungiklio pasirodytų **0**.
2. Atskirkite akumuliatorių (16) nuo įrenginio, laikydami atlaisvinimo mygtukus (17) ir traukdami akumuliatorių (16) iš įrenginio.

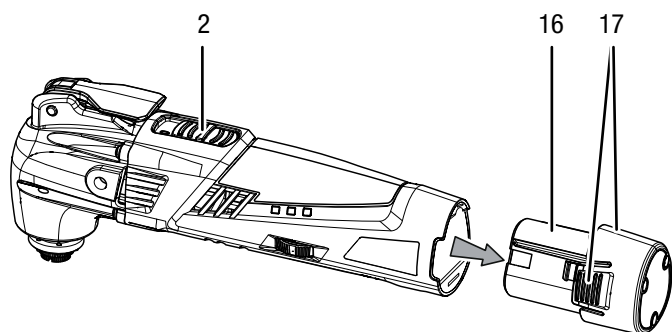

3. Prireikus įkraukite akumuliatorių (16), kaip aprašyta skyriuje *Akumulatoriaus įkrovimas*.

Akumulatoriaus įkrovimo būsenos patikra

Įkrovimo būseną rodoma trijų akumulatoriaus įkrovos indikatorius šviesos diodų (3):

Šviesos diodo spalva	Reikšmė
Žalia – oranžinė – raudona	maks. įkrova / galia
Oranžinė – raudona	vidutinė įkrova / galia
Raudona	silpna įkrova – reikia įkrauti akumuliatorių

1. Įjunkite įrenginį, pastumdami įjungimo / išjungimo jungiklį (2) pirmyn, kad ant jungiklio pasirodytų **I**.
⇒ Galite nuskaityti įkrovos būseną akumulatoriaus įkrovos indikatoriuje (3).

Rankenos montavimas




Informacija

Kad įrenginį galėtumėte valdyti tiksliai ir saugiai, naudokite kartu pateiktą antivibracinę rankeną.

Prieš pradėdami eksploatuoti įrenginį, reikėtų sumontuoti antivibracinę rankeną (15).

Šiuo tikslu atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įsukite antivibracinę rankeną (15), sukdami ją į korpuse esančius sriegius pagal laikrodžio rodyklę pasirinktinai į dešinę arba į kairę.

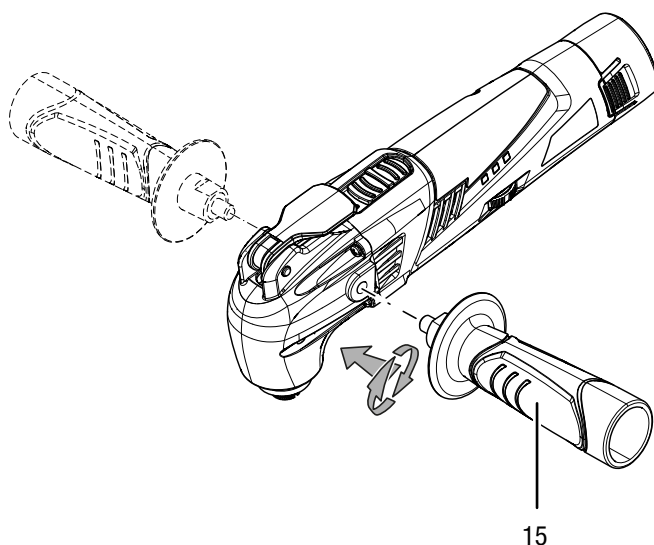

2. Patikrinkite, ar antivibracinė rankena (15) laikosi tvirtai.
3. Norėdami išmontuoti, atsukite antivibracinę rankeną (15), sukdami prieš laikrodžio rodyklę.

Įrankio keitimas



Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš atlikdami su įrenginiu bet kokius darbus, išimkite iš jo akumuliatorių!



Dėvėti apsaugines pirštines


Įstatydami arba keisdami įrankius, mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.




Informacija

Prieš keisdami įrankį, prirėkęs pritvirtinkite dulkių nusiurbimo įtaisą.


1. Atlenkite įrankio atblokavimo svirtį (1) pirmyn.
2. Iš įrankių laikiklio (19) išimkite įrankį.

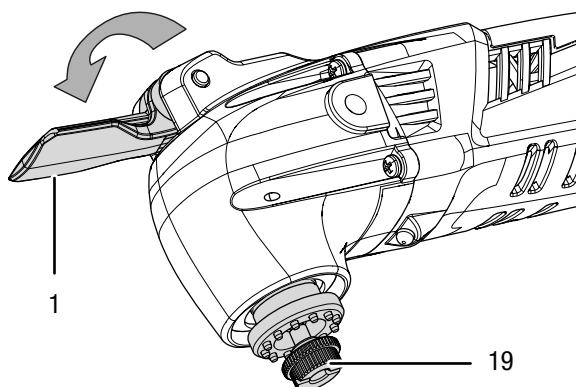

3. Į įrankių laikiklį (19) įdėkite reikiamą įrankį. Darbo įrankius į įrankių laikiklį (19) galite dėti įvairiomis kryptimis.

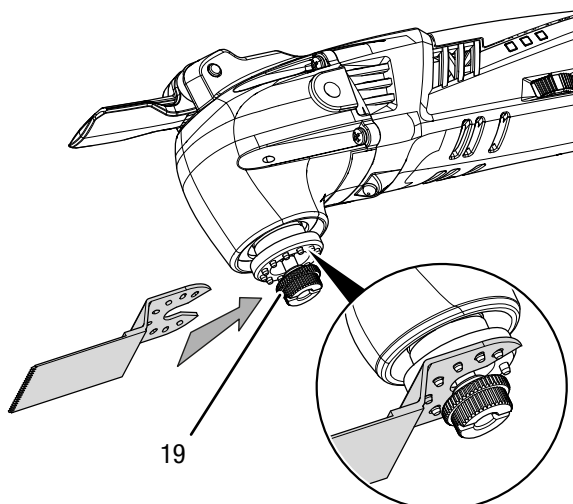

4. Užlenkite įrankio atblokavimo svirtį (1) atgal.

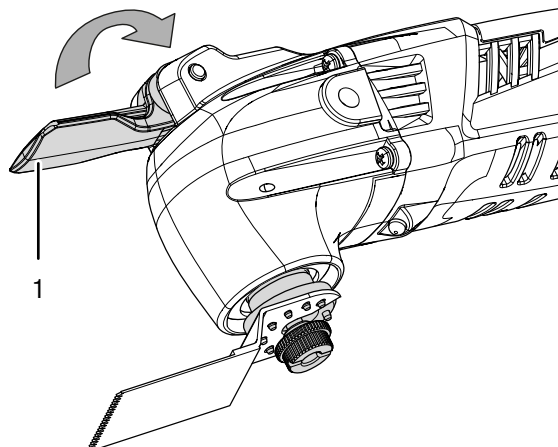

5. Patikrinkite, ar įrankis tinkamai užfiksuotas.



Informacija

Pakuotėje pateikti atvirieji įrankiai.

Vis dėlto galima naudoti ir rinkoje parduodamus uždaruosius įrankius.

Uždarytų įrankių keitimas

Jei naudojami uždarieji darbo įrankiai, norint įstatyti darbo įrankį, reikia atlaisvinti suveržimo varžtą.



Įspėjimas apie elektros įtampą


Prieš atlikdami su įrenginiu bet kokius darbus, išimkite iš jo akumuliatorių!




Dėvėti apsaugines pirštines

Įstatydami arba keisdami įrankius, mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.


1. Atlenkite įrankio atblokavimo svirtį (1) pirmyn.

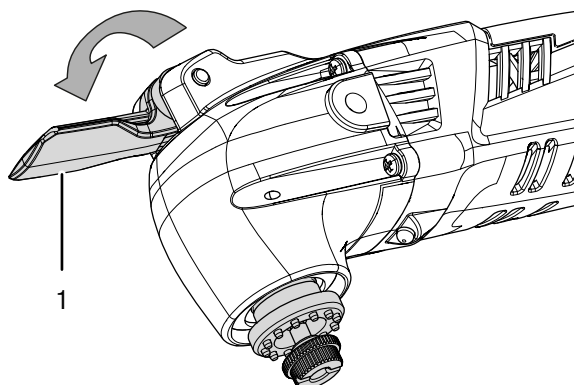


2. Sukdami suveržimo varžtą prieš laikrodžio rodyklę, atlaisvinkite suveržimo varžtą nuo įrankių laikiklio (19).

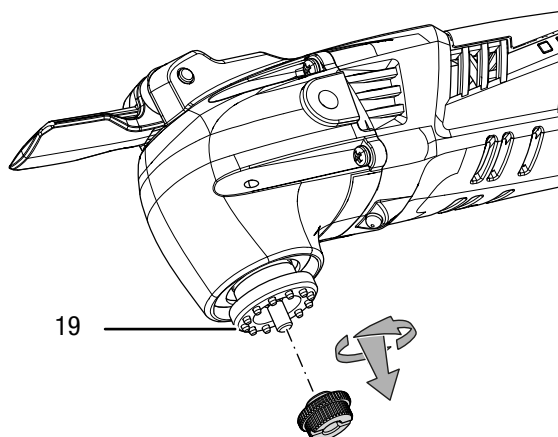

3. Į įrankių laikiklį (19) įdėkite reikiamą įrankį.
4. Sukdami suveržimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę, pritvirtinkite suveržimo varžtą ant įrankių laikiklio (19).

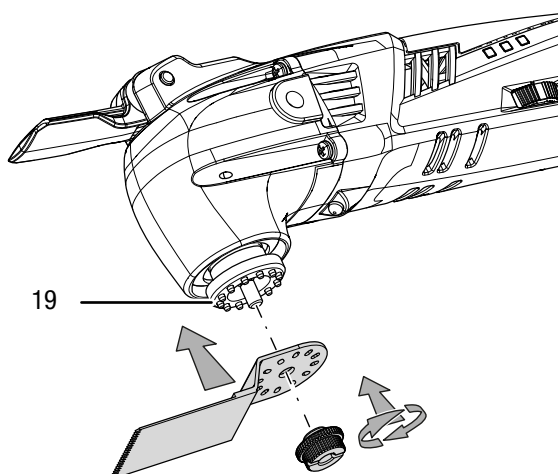

5. Užlenkite įrankio atblokovimo svirtį (1) atgal.

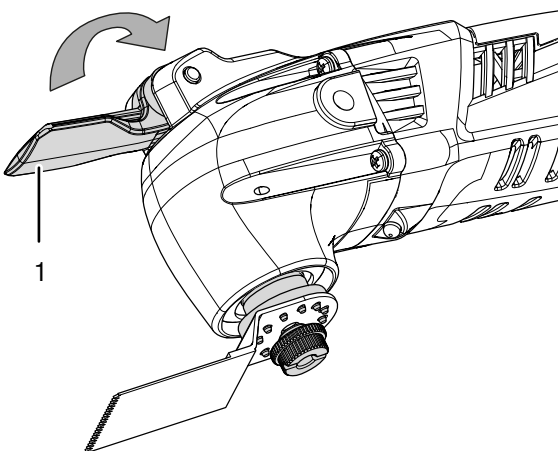


6. Patikrinkite, ar įrankis tinkamai užfiksuotas.

Iš anksto pasirenkamas virpesių skaičius

Reikiamas virpesių skaičius skiriasi atsižvelgiant į medžiagą ir darbo sąlygas ir gali būti nustatomas praktiniu bandymu. Pjaunant, atskiriant ir šlifuojant kietesnes medžiagas, pvz., medieną arba metalą, rekomenduojama **6** virpesių skaičiaus pakopa, o minkštesnes medžiagas, pvz., plastiką, – **4** virpesių skaičiaus pakopa. Nustatymo sritis apima 1 - 6 pakopas (5000 - 19000 min⁻¹). Pasirinktą virpesių skaičiaus pakopą galite bet kada pakeisti.

1. Pasukite nustatymo ratuką (4) į pageidaujamą virpesių skaičiaus pakopą.

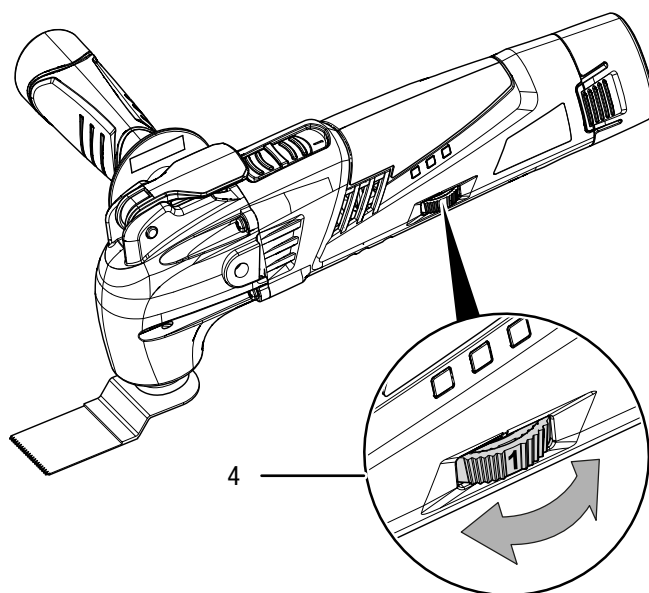

Valdymas

Patarimai ir nurodymai, kaip elgtis su daigafunkciu įrankiu

Bendroji informacija

- Kad neperkaistų variklis, laikykite ventiliacines angas neuždengtas.
- Kaskart prieš naudodami įrankį, patikrinkite, ar jis gerai laikosi įrankių griebtuve. Įrankis turi būti tvirtai užfiksuotas specialiuose įrankių griebtuvo laikikliuose.
- Kaskart prieš dirbdami patikrinkite, ar pasirinkote ketinamam naudojimui tinkamą įrankį.

Pjovimas

- Naudokite tik nepažeistus, nepriekaištingus pjūklus. Sulinkusios, atšipusios arba kitaip pažeistos pjūklo geležtės gali lūžti.
- Pjaustydami lengvas statybines medžiagas atsižvelkite į įstatymų nuostatas ir medžiagų gamintojų rekomendacijas.
- Įleidžiamuosius pjūvius leidžiama atlikti tik apdirbant minkštas medžiagas, pvz., gipso kartoną ir pan.!
- Prieš HCS pjūklo geležtėmis pjaustydami medieną, drožlių plokštes, statybines medžiagas ir kt., patikrinkite, ar jose nėra svetimkūnių, pvz., vinių, varžtų ar pan. Prireikus pašalinkite svetimkūnius arba naudokite metalo pjūklą „B“.
- Siauroms kreivėms naudokite ploną pjūklo geležtę.
- Pjūklo geležtė turi būti ne ilgesnė nei būtina numatytam pjūviui.

Atskyrimas

- Naudokite tik nepažeistas, nepriekaištingas atskyrimo geležtes. Sulinkusios, atšipusios arba kitaip pažeistos atskyrimo geležtės gali lūžti.
- Atskirdami sienų plyteles atkreipkite dėmesį į tai, kad ilgiau naudojami darbo įrankiai smarkiai susidėvi.

Skutimas

- Skusdami pasirinkite aukštą virpesių skaičiaus pakopą.
- Dirbkite ant minkšto pagrindo (pvz., medžio) plokščiu kampu ir nedidele spaudimo apkrova. Kitaip grandikliu galite įpjauti pagrindą.

Šlifavimas

- Kad pailgintumėte šlifavimo lapų naudojimo trukmę, stenkitės išlaikyti tolygią spaudimo apkrovą.
- Atsižvelgdami į apdirbtiną medžiagą ir pageidaujamą paviršiaus nušlifavimo lygį, pasirinkite skirtingus šlifavimo lapus (raudoną – medienai, juodą – metalui).
- Pasirūpinkite, kad darbo vietoje nesikauptų dulkių, šlifuodami visada naudokite dulkių nusiurbimo įtaisą.


- Pirminiam šlifavimui naudokite trikampių stambaus (pvz., 60) grūdėtumo šlifavimo lapus, o baigiamajam ir tiksliam šlifavimui – trikampių smulkaus (pvz., 240) grūdėtumo šlifavimo lapus.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

Dirbdami su įrenginiu, nešiokite asmenines apsaugos priemones.


1. Patikrinkite, ar priveržtas įrankis ir nustatytas virpesių skaičius tinka numatytam darbui.
2. Patikrinkite, ar ruošinys pritvirtintas ir (arba) ar atitinkamai paruoštas darbinis paviršius.
3. Norėdami įjungti įrenginį, pastumkite įjungimo / išjungimo jungiklį (2) pirmyn, kad ant jungiklio pasirodytų I.

⇒ Užsidega šviesos diodų darbinis žibintas.

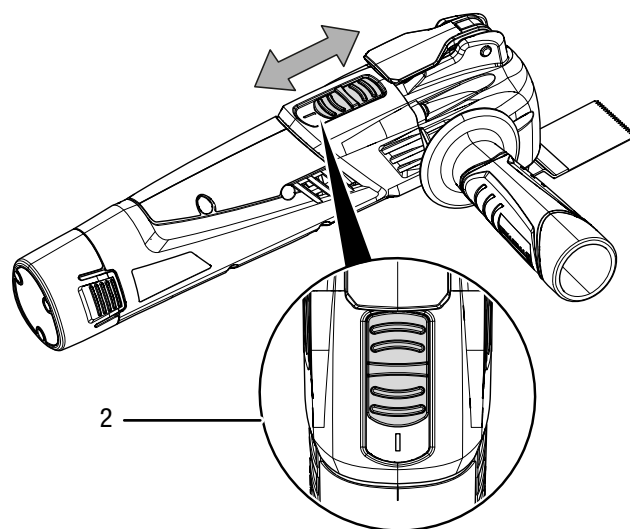

4. Norėdami išjungti įrenginį, pastumkite įjungimo / išjungimo jungiklį (2) atgal, kad ant jungiklio pasirodytų 0.


⇒ Šviesos diodų darbinis žibintas užgesa.

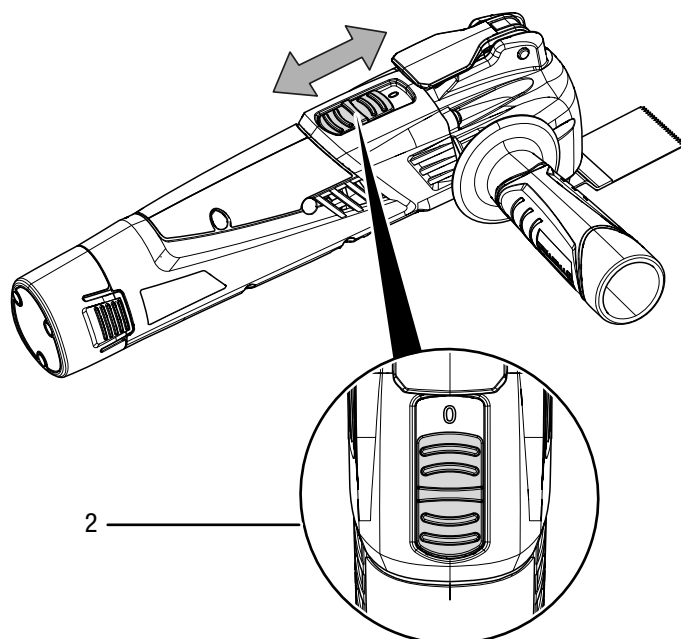

Darbo režimas: pjovimas / atskyrimas


Maždaug iki 3 mm aliuminio arba vario vamzdžiams ir lakštams atskirti ir skersai pjaustyti.

- Naudokite įleidžiamąjį pjūklą BIM CS 75/25.

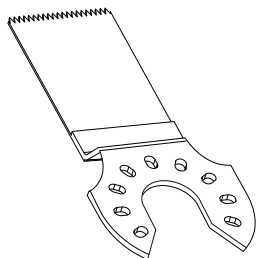


Atskiriamiesiems ir įleidžiamiesiems pjūviams medienoje, plastike, gipse ir kitose minkštos medžiagos, taip pat pjovimui prie krašto ir sunkiai pasiekiamose srityse.

- Naudokite įleidžiamąjį pjūklą HCS CS 95/40.

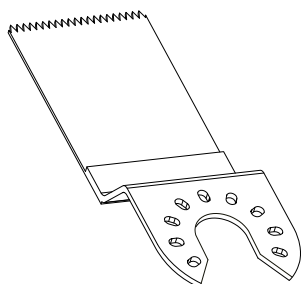

Atskyrimo ir įleidžiamųjų pjūklų pjūviams medienoje ir metalė, parketui ir kitoms grindų dangoms apdirbti, taip pat su įleidžiamaisiais pjūviais.


- Naudokite segmentinį pjūklą HSS SM 85/20.

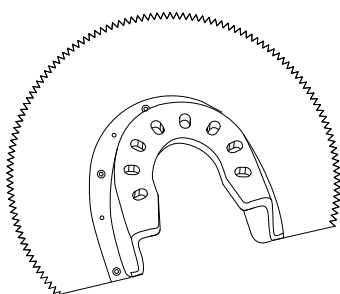

Darbo režimas: skutimas

Medžiagų likučiams, pvz., plytelių klijams, keičiant pažeistas plyteles, šalinti, taip pat skiedinio ir betono likučiams, plytelių ir kilimų klijams, dažų ir silikono likučiams apdirbti.


- Naudokite grandiklį HCS SC 80/30.

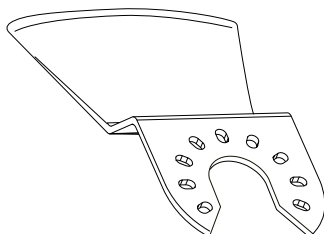

Darbo režimas: šlifavimas

Medienai ir metalui šlifuoti, lakui ir dažams šalinti, įvairiems paviršiams lyginti.

- Kartu su šlifavimo plokšte „Delta“ naudokite tinkamą šlifavimo popierių.

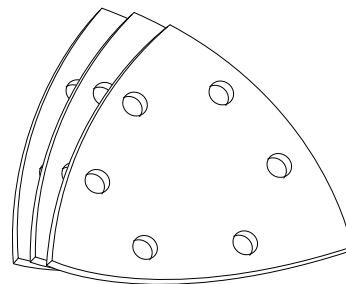


Šlifavimo popieriaus pritvirtinimas

Prie šlifavimo plokštės „Delta“ pritvirtintas kibasis audinys, prie kurio galima greitai ir paprastai tvirtinti kibiuosius šlifavimo lapus.


Norėdami pritvirtinti prie šlifavimo plokštės šlifavimo popierių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Siekdami užtikrinti optimalų sukibimą, išdaužykite kibiąją šlifavimo plokštės „Delta“ medžiagą.
- Pritvirtinkite šlifavimo plokštę „Delta“ prie įrankių laikiklio.

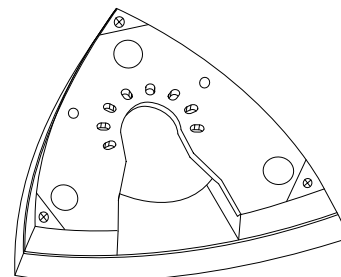

- Uždėkite šlifavimo popierių lygia apatine puse tiksliai ant šlifavimo plokštės „Delta“.

⇒ Šešios skylės turi būti tiksliai viena ant kitos.

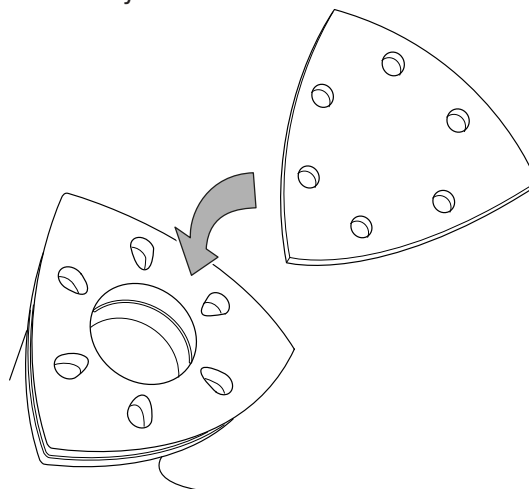

- Stipriai prispauskite šlifavimo popierių.
- Norėdami pakeisti arba nuimti šlifavimo popierių, traukite jį iš vieno kampo į priešingą pusę.

Dulkių nusiurbimo įtaiso montavimas


Pasirūpinkite, kad darbo vietoje nesikaupytų dulkių, šlifudami visada naudokite dulkių nusiurbimo įtaisą.



Atsargiai




Sveikatai kenksmingoms arba nuodingoms medžiagoms nusiurbti visada naudokite specialų dulkių siurblį.

1. Sujukite dulkių nusiurbimo įtaisą.

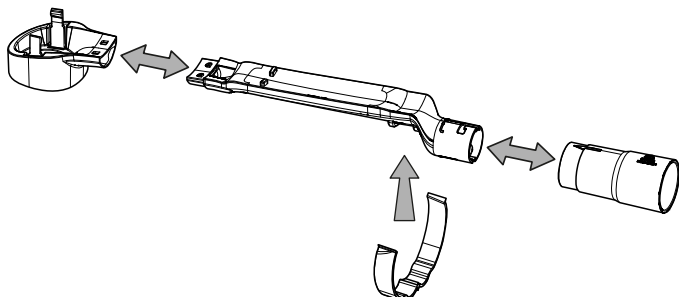

2. Prieš įdėdami šlifavimo plokštę „Delta“ į įrenginį, pritvirtinkite prie įrenginio dulkių nusiurbimo įtaisą.

3. Prie dulkių nusiurbimo įtaiso prijunkite tinkamą (pvz., pramoninį) dulkių siurblį. Kilus neaiškumų, susisiekite su savo dulkių siurblio gamintoju.

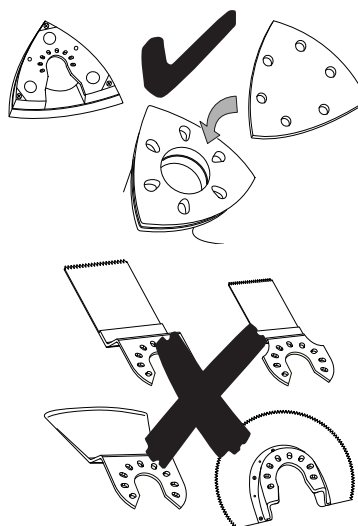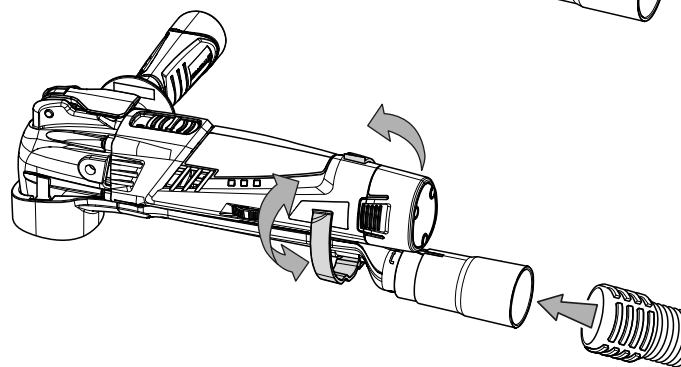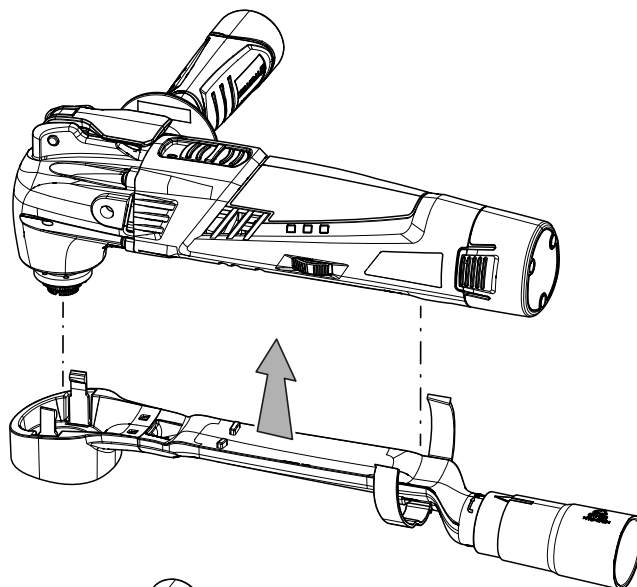

Naudojimo pabaiga



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio tinklo lizdo.
- Jei reikia, palaukite, kol įrenginys atvės.
- Išimkite akumuliatorių iš įrenginio (žr. skyrių „Eksploatacijos pradžia“).
- Išimkite iš įrenginio įrankį (žr. skyrių „Eksploatavimo pradžia“).
- Valykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Laikymas“.

Papildomai užsakomi priedai



Įspėjimas

Naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus priedus ir papildomus įrenginius.

Naudojant naudojimo instrukcijoje nenurodytus įrankius ar kitus priedus kyla sužalojimų pavojus.

Priedas	Detalės numeris
1 priedų rinkinys „Universalusis“ Jį sudaro: 1 grandiklis HCS SC 80/30 plytelių klėjams, silikonui, skiediniui ir dažų likučiams šalinti, 1 segmentinis pjūklas HSS SM 85/20 medienai ir metalui, 1 įleidžiamasis pjūklas BIM CS 75/25 medienai, plastikui, stiklo pluoštu armuotam plastikui, lengviesiems ir spalvotiesiems metalams, 1 įleidžiamasis pjūklas HCS CS 95/40 medienai, gipso kartonui ir minkštam plastikui, 20 kibių trikampių šlifavimo lapų medienai: po keturis 60 / 80 / 100 / 120 / 240 grūdėtumo lapus	6.210.000.101
2 priedų rinkinys „Vonios atnaujinimas“¹ Jį sudaro: 1 deimantinis pjovimo diskas T64 siūlėms frezuoti, 1 RIFF šlifavimo plokštė T79 plytelių klėjams, skiediniui ir kilimų klijų likučiams nušlifuoti, 1 grandiklis HCS SC 80/30 plytelių klėjams, silikonui, skiediniui ir dažų likučiams šalinti, 10 kibių trikampių šlifavimo lapų medienai: po du 60 / 80 / 100 / 120 / 240 grūdėtumo lapus	6.210.000.102
3 priedų rinkinys „Šlifavimo popierius“ Jį sudaro: 30 kibių trikampių šlifavimo lapų medienai: po šešis 60 / 80 / 100 / 120 / 240 grūdėtumo lapus	6.210.000.201

¹2 priedų rinkinio „Vonios atnaujinimas“ įrankis yra uždarytas. Norint uždėti antgalius, reikia atlaisvinti suveržimo varžtą, kaip aprašyta skyriuje *Uždaryjį įrankių keitimas*.

Gedimai ir triktys

Gaminant įrenginį, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia nepriekaištingai. Vis dėlto atsiradus gedimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau pateiktą sąrašą.

Gedimų ir trikčių šalinimo darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, gali atlikti tik specializuota elektros darbų įmonė arba „Trotec“.

Naudojant pirmą kartą, išsiskiria šiek tiek dūmų arba nestiprus kvapas:

- Tai nėra gedimas arba triktis. Įrenginiui veikiant, šie reiškiniai netrukus išnyksta.

Akumulatorius nesikrauna.

- Patikrinkite, ar akumulatorius tinkamai įstatytas į greitąjį įkroviklį.
Stumkite akumuliatorių į greitąjį įkroviklį taip, kad akumulatoriaus kontaktai eitų į greitąjį įkroviklį. Akumulatorius turi užsifikuoti greitajame įkroviklyje.
- Patikrinkite tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
- Patikrinkite tinklo apsaugą įrengimo vietoje.
- Patikrinkite, ar greitas įkroviklis nepažeistas. Jei greitas įkroviklis pažeistas, nenaudokite jo. Kreipkitės į „Trotec“ klientų aptarnavimo skyrių.
- Patikrinkite, ar akumulatoriaus kontaktai neužteršti. Jei yra, pašalinkite nešvarumus.
- Galimai akumulatorius pažeistas ir jį reikia pakeisti. Naudokite tik to paties tipo akumulatorius.

Nepavyksta paleisti įrenginio.

- Galimai akumulatoriaus galia per maža. Įkraukite akumuliatorių.
- Patikrinkite, ar akumulatorius gerai įdėtas į įrenginį.
Stumkite akumuliatorių į įrenginį taip, kad akumulatoriaus kontaktai užsifikuotų. Akumulatorius turi užsifikuoti įrenginyje.
- Patikrinkite, ar akumulatoriaus kontaktai neužteršti. Jei yra, pašalinkite nešvarumus.



Informacija

Prieš iš naujo įjungdami įrenginį, palaukite bent 10 minutes.

Juda įrankis.

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad įrankis būtų užfiksuotas specialiose įrankių laikiklio ertmėse.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad suveržimo varžtas būtų priveržtas prie įrankių laikiklio.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad įrankio atblokovimo svirtis būtų visiškai užlenkta.

Pjūklo geležtę sunku įleisti į apdirbamą medžiagą ir (arba) per mažas pjovimo ar šlifavimo našumas.

- Patikrinkite nustatytą iš anksto pasirenkamą virpesių skaičių; jis turi būti tinkamai nustatytas atsižvelgiant ir į įrankį, ir į medžiagą.
- Sukdami iš anksto pasirenkamo virpesių skaičiaus nustatymo ratuką aukštyn, pasirinkite didesnį virpesių skaičių.
- Jei susidėvėjo pjūklas, pakeiskite jį nauju.
- Patikrinkite, ar pasirinktas įrankis tinka medžiagai, kurią ruošiatės apdirbti.

Įrenginys įkaista.

- Šlifuodami stenkitės pernelyg nespausti įrenginio.
- Sukdami iš anksto pasirenkamo virpesių skaičiaus nustatymo ratuką (4) žemyn, pasirinkite mažą virpesių skaičių.
- Patikrinkite, ar įrankis tinkamas atliktinam darbui.
- Kad neperkaistų variklis, laikykite ventilacijos angas neuždengtas.
- Prieš iš naujo įjungdami įrenginį, palaukite bent 10 minučių.

Pastaba

Po visų techninės priežiūros ir remonto darbų palaukite mažiausiai 3 minutes. Tik tada vėl įjunkite įrenginį.

Ar ir patikrintas įrenginys veikia netinkamai?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Prireikus nuvežkite įrenginį remontuoti į įgaliotą specializuotą elektros įmonę arba „Trotec“.

Techninė priežiūra

Prieš atliekant techninę priežiūrą



Ispėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko ir akumulatoriaus drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Palaukite, kol įrenginys visiškai atvės.
- Išimkite akumuliatorių iš įrenginio.



Ispėjimas apie elektros įtampą

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, gali atlikti tik įgaliotos specializuotos įmonės arba „Trotec“.

Techninės priežiūros instrukcija

Agregato viduje nėra jokių dalių, kurias vartotojas turėtų remontuoti ar sutepti.

Valymas

Įrenginį reikia išvalyti kaskart prieš naudojant ir baigus naudoti.

Pastaba

Po valymo įrenginio nereikia sutepti.



Ispėjimas apie elektros įtampą

Dėl į korpusą įsiskverbusių skysčių kyla trumpojo jungimo pavojus!

Nenardinkite prietaiso ir priedų į vandenį. Saugokite, kad į korpusą nepatektų vandens ar kitų skysčių.

- Valykite įrenginį drėgna, minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste. Saugokite, kad į korpuso vidų nepatektų drėgmės. Saugokite, kad į elektrinius elementus nepatektų drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pvz., valymo purškiklių, tirpiklių, valiklių, kuriuose yra alkoholio, arba šveitiklių.
- Nausausinkite įrenginį minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste.
- Nausausinkite antgalius minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste.
- Iš įrankių laikiklio pašalinkite šlifavimo dulkes ir galbūt susidariusias medienos pjuvenas.
- Reguliariai išdaužykite šlifavimo plokštę „Delta“, kad geriau prikibtų šlifavimo popierius.
- RIFF įrankius (papildomai užsakomi priedai) valykite vieliniu šepetėliu.
- Įrenginio ir įkroviklio jungiamieji kontaktai visada turi būti švarūs.
- Kad neperkaistų variklis, pasirūpinkite, kad vėdinimo angose nebūtų dulkių nuosėdų.

Šalinimas



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant seno elektrinio ar elektroninio įrenginio simbolizuoja, kad, pasibaigus eksploatavimo trukmei, jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jūsų kaimynystėje yra nemokamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietos. Adresus galite sužinoti savo miesto arba komunalinėje valdyboje. Informaciją apie kitas mūsų sukurtas grąžinimo galimybes galite rasti mūsų tinklalapyje www.trotec24.com.

Atskirai rūšiuojant pasenusią elektros ir elektroninę įrangą, senus įrenginius galima pakartotinai panaudoti, perdirbti jų medžiagas ar kitaip panaudoti, be to, utilizuojant įrenginiuose galimai esančias pavojingas medžiagas, išvengiama neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.



Li-Ion

Baterijų ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis – jie Europos Sąjungoje turi būti tinkamai šalinami pagal 2006 m. rugsėjo 6 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyvą 2006/66/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Utilizuokite baterijas ir akumulatorius laikydamiesi galiojančių įstatymų nuostatų.

Atitikties deklaracija

Čia pateikiama atitikties deklaracijos santrauka. Pasirašytą atitikties deklaraciją rasite adresu <https://hub.trotec.com/?id=39526>.

Atitikties deklaracija

Atitinka EB Mašinų direktyvos 2006/42/EB II priedo 1 dalies A skirsnį.

„Trotec GmbH & Co. KG“ patvirtina, kad toliau pavaizduotas įrenginys buvo suprojektuotas, sukonstruotas ir pagamintas laikantis EB Mašinų direktyvos 2006/42/EB redakcijos nurodymų.

Produkto modelis / produktas: PMTS 10-12V

Produkto tipas: akumuliatorinis daugiafunkcis įrankis

Pagaminimo metai nuo: 2016

Atitinkamos ES direktyvos:

- 2011/65/ES: 2011-07-01
- 2014/30/ES: 2014-03-29

Taikyti darnieji standartai:

- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006/A1:2009 + A2:2011
- EN 55014-2:2015
- EN 60745-1:2009 + A11:2010
- EN 60745-2-4:2009 + A11:2011

Taikyti nacionaliniai standartai ir techninės specifikacijos:

- AfPS GS 2014:01

Gamintojas ir už techninę dokumentaciją atsakingas asmuo:

Trotec GmbH & Co. KG
Grebbeener Straße 7, D-52525 Heinsberg
Tel. +49 2452 962-400
El. paštas: info@trotec.de

Išdavimo vieta ir data:
Heinsbergas, 18.08.2016

Detlef von der Lieck, vadovas

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbeener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com