

Ultragarsinis oro drėkintuvas
su jonizatoriumi
CA-606



Naudojimo instrukcija



Dėkojame, kad įsigijote naujovišką **Clean Air Optima** skaitmeninį šiltą ir šaltą miglą skleidžiantį ultragarsinį drėkintuvą su jonizatoriumi **CA-606**.

Linkime jums ne vienus metus mėgautis sveiku patalpų oru, naudojant šį veiksmingą ir efektyvų gaminį.


Naudodami šį elektros prietaisą pasirūpinkite, kad būtų laikomasi visų saugos nurodymų, siekiant, kad įrenginys veiktų tinkamai. Šioje instrukcijoje aprašomi saugos nurodymai, kurių reikia laikytis naudojant įrenginį. Jų paskirtis – padėti išvengti sužalojimų ar įrenginio sugadinimo.

Saugos nurodymai

- Vidinis ultragarso keitiklis yra labai jautrus. Nelieskite jo plikais pirštais ir nebraižykite metaliniais įrankiais, antraip sumažės skleidžiamos miglos kiekis. Šią sritį valykite mažu valymo šepetėliu, medvilniniu tamponu ar dantų šepetėliu. Nenaudokite karšto vandens, nes jis gali pažeisti miglą skleidžiančias dalis.
- Naudokite tinkamą įtampą: 110–120 V 60 Hz KS Kanadoje ir JAV; 220–240 V 50 Hz KS Europoje. Naudojant netinkamą įtampą gali kilti gaisro pavojus arba galima patirti elektros smūgį.
- Siekdami išvengti elektros smūgio, gaminio neardykite, netaisykite ir nemodifikuokite. Priežiūros ir valymo darbus reikia atlikti tiksliai taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Gedimo atveju kreipkitės į įgaliojantį **Clean Air Optima** techninės priežiūros centrą.
- Nenaudokite vietose, kuriose laikomos degiosios ar sprogiosios medžiagos.
- Nestatykite šio įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose arba arti objektų, skleidžiančių didelį karštį. Dėl karščio išorinis korpusas gali deformuotis arba išsikraipyti.
- Nenaudokite drėkintuvo patalpose, kuriose santykinė drėgmė jau yra didesnė nei 50 %. Dėl per didelės drėgmės patalpose padidėja kondensacija ant šaltų paviršių, pavyzdžiui, sienų ar langų.
- Nenaudokite įrenginio, jei dubenyje nėra vandens.
- Nekiškite į įrenginį pašalinių objektų. Kai įrenginys veikia, nelieskite keitiklio ir apatinio vandens dubens. Nesubraižykite keitiklio. Kai skleidžiama šilta migla, nelieskite miglos išleidimo angos.
- Nemerkite įrenginio į vandenį. Dalis valyti vandeniu ir valymo skysčiais galima tik laikantis valymo ir priežiūros instrukcijų.
- Mineralines nuosėdas iš dubens ar nuo keitiklio valykite tik kalkių šalinimo priemone arba actu. Nenaudokite šiurkščių valymo priemonių, kurios gali pažeisti įrenginį.
- Pajutę neįprastą kvapą išjunkite įrenginį ir atjunkite nuo elektros tinklo, o tada skambinkite **Clean Air Optima** techninės pagalbos skyriui.
- Prieš padėdami įrenginį saugoti, jį išvalykite ir nusauskite (taip pat išpilkite iš įrenginio visą vandenį). Įrenginį laikykite vėsioje ir sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Įrenginio neuždenkite audiniu ar kitokia medžiaga. Uždengus oro įleidimo ir išleidimo angas įrenginys neveiks tinkamai, be to, taip galima sukelti gaisrą ar padaryti kitokios žalos.
- Siekiant išvengti trūkčių ir žalos kitiems elektroniniams įrenginiams, šį įrenginį reikia statyti mažiausiai 1 metro atstumu nuo kompiuterio, televizoriaus, radijo aparato ir kitos elektroninės įrangos.
- Ultragarsinį drėkintuvą reikia reguliariai valyti, kad jis veiktų tinkamai ir nesutrumpėtų jo eksploatacijos laikotarpis. Žr. valymo instrukcijas.
- Aukšto dažnio vibracijų žmonės ir gyvūnai negirdi, jos visiškai saugios.
- Saugumo sumetimais, taip pat siekdami išvengti gaisro ar elektros smūgio, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo visais toliau nurodytais atvejais.
 - Kai įrenginio ilgą laiką nenaudosite.
 - Kai išimate bakelį, valote ar taisote įrenginį arba nuolatinį filtrą.
 - Kai įrenginį perkeliate ar gabenate.


Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti įgaliojamas techninės priežiūros skyriaus darbuotojas, kad būtų išvengta elektros smūgio ar gaisro.

Pagrindiniai CA-606 komponentai

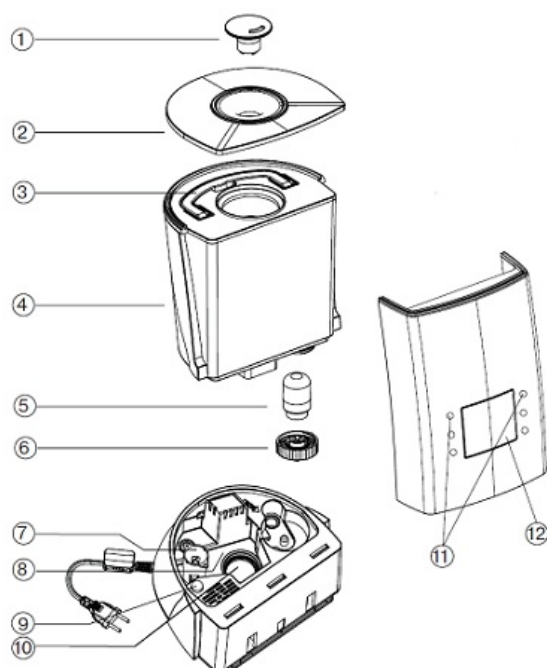


1. Purkštukas
2. Viršutinis dangtis
3. Vandens bakelio rankena
4. 5 l (1,32 gal.) Vandens bakelis
5. Nuolatinis pakartotinai naudojamas baltų dulkių ir antimikrobinis filtras
6. Vandens bakelio dangtelis ir sandariklis / vandens bakelio pripildymo anga
7. Vandens lygio jutiklis
8. Apatinė korpuso dalis ir dubuo
9. Maitinimo lemputė
10. Keitiklis
11. Priekinis skydelis / valdymo mygtukai
12. Skaitmeninis ekranas

Įrenginį galima valdyti šešiais mygtukais, esančiais valdymo skydelio priekyje, greta ekrano.

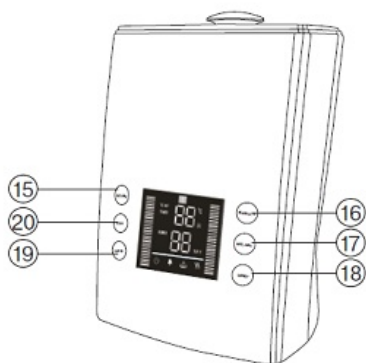


15. POWER (maitinimas) – drėkintuvą įjungiamas ir išjungiamas
16. HUMIDITY (drėgmė) – nustatomas norimas drėgmės lygis: nuo 45 iki 90 % santykinės drėgmės
17. MAX/MIN (maks. / min.) – nustatomas miglos purškimo lygis: mažas, vidutinis ar didelis
18. TIMER (laikmatis) – nustatomas drėkintuvo veikimo laikmatis: nuo 1 iki 12 valandų
19. HEATING (šildymas) – įjungiama arba išjungiama šilta migla
20. ION (jonizavimas) – įjungiamas arba išjungiamas neigiamų jonų skleidimas

Clean Air Optima CA-606 yra su labai naudingu nuotolinio valdymo pultu. Nuotolinio valdymo pultas yra su tokiais pačiais šešiais valdymo pulto mygtukais, kokie yra greta drėkintuvo LCD ekrano. Nuotolinio valdymo pultą galite aktyvinti nuimdami apsauginę plėvelę nuo maitinimo elemento srities apatinėje įrenginio dalyje, iškart po mūsų logotipu.

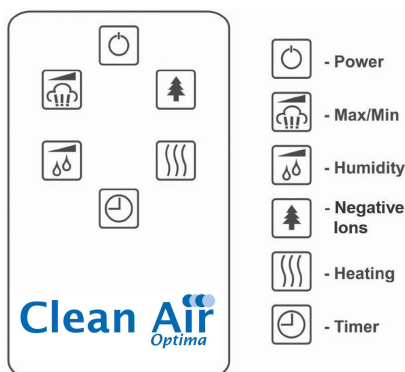

LCD ekrane rodomos temperatūros ir santykinės drėgmės skaitinės reikšmės, taip pat likęs laikmačio laikas. Be to, rodomos piktogramos, reiškiančios kitas drėkintuvo funkcijas.

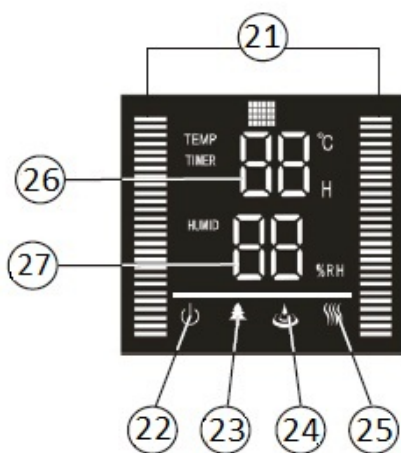

21. Miglos tūrio (mažo, vidutinio ar didelio) indikatorius
22. Maitinimo įjungimo / išjungimo piktograma
23. Neigiamų jonų įjungimo / išjungimo indikacinė piktograma
24. Tuščio vandens bakelio indikacinė piktograma
25. Šiltos miglos įjungimo / išjungimo piktograma
26. Rodoma temperatūra (nuo patalpos temperatūros gali skirtis 2–5 laipsniais) / laikmačio nuostata
27. Rodomos dvi reikšmės: norimos santykinės drėgmės ir faktinės santykinės drėgmės

Clean Air Optima CA-606 yra su **nuolatiniu pakartotinai naudojamu baltų dulkių ir antimikrobinu filtru**. Jį sudaro vidinis cilindras, išorinis gaubtas ir daug mažų plastikinių bei keraminių rutuliukų. Plastikiniai rutuliukai yra padengti sidabro nanodalelėmis – antimikrobine medžiaga, kuri valo vandenį ir naikina mikrobus, pavyzdžiui, bakterijas ir pelėsius. Keramikiniai rutuliukai minkština vandenį, nes jungiasi su mineralais, sukeliančiais baltas dulkes. Taip pat jie iš vandens pašalina nemalonius kvapus. Filtrą reikia išvalyti maždaug kartą per mėnesį arba kas 1 000 naudojimo valandų. Daugiau informacijos rasite skyriuje **Priežiūra**.



Naudojimo instrukcijos

Prieš pradėdami naudoti, išimkite **Clean Air Optima CA-606** iš dėžės ir palikite prisitaikyti prie patalpos temperatūros mažiausiai 30 minučių, ypač, jei įrenginys atneštas iš šalto lauko oro. CA-606 sukurtas veikti esant 5–40 °C temperatūrai ir mažesnei nei 80 % santykinei drėgmei.

Pirmiausia suimkite vandens bakelį už viršuje esančios rankenos ir pakelkite nuo pagrindo. Tada apverskite bakelį, atsukite ir nuimkite jo dangtelį, išimkite filtrą.



Pakiškite vandens bakelį po čiaupu, kad pripildytumėte, laikydami už rankenos po vandens bakeliu. Pripildykite bakelį vandentiekio vandeniu (ar kitokio švaraus vandens, ne šiltesnio nei 40 °C), atgal uždėkite dangtelį ir filtrą. Dar kartą apverskite vandens bakelį, kad jis būtų tinkama puse aukščiau. Įsitikinkite, kad dubuo švarus ir atsargiai įdėkite vandens bakelį atgal į apatinę korpuso dalį.

Palaukite kelias sekundes, kol per vandens bakelio dangtelį vanduo ims tekėti į dubenį. Orui patenkant į vandens bakelį girdėsite burbuliavimą. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo (NIEKADA NEĮJUNKITE DRĖKINTUVO, JEI DUBENYJE NĖRA VANDENS). Jei drėkintuvas išjungtas, maitinimo piktograma turi būti raudona, o temperatūros ir drėgmės reikšmės nerodomos.

Paspauskite **maitinimo mygtuką**, kad aktyvintumėte drėkintuvą. Dabar įrenginys veiks rankiniu režimu. Jis nuolat skleis vėsią miglą, automatiškai bus nustatytas vidutinis miglos intensyvumo greitis. Įrenginio viršuje esantį purkštuką galima pasukti, kad migla būtų skleidžiama visomis kryptimis. Taip pat galite nuimti purkštuką nuo vandens bakelio, sureguliuoti padėtį ir įstatyti atgal į vandens bakelio viršų. Išleidimo purkštukus reikia nustatyti taip, kad jie nepurkštų tiesiai ant žmonių, elektros prietaisų ar kitų daiktų. Geriausia nukreipti purkštuką į atvirą vietą.

Mygtuku MAX/MIN (maks./min.) galima pakeisti miglos lygį (mažas, vidutinis, didelis). Šis pakeitimas LCD ekrane rodomas juostomis, kurių dydis keičiasi.

Paspaudus **mygtuką HUMIDITY** (drėgmė) aktyvinamas automatinis režimas (kai LCD ekrane ima mirksėti žodis HUMID (drėg.)). Galite pasirinkti norimą drėgmės lygį – pakartotinai spauskite šį mygtuką, kol bus parodytas reikiamas drėgmės lygis (nuo 45 iki 90 %, 5 % žingsniu). Kai pasirinksite norimą drėgmės lygį, tiesiog nebespauskite mygtuko ir drėgmės lygis bus nustatytas. Palaukite dar 5 sekundes ir LCD ekrane skaitinė reikšmė pasikeis į esamą drėgmės lygį, išmatuotą įtaisytu higrostatu. Kai drėgmės lygis patalpoje pasieks nustatytąjį, įrenginys automatiškai pereis į miego būseną ir nustos skleisti miglą. Patalpos faktiniam drėgmės lygiui 1–5 % nukritus žemiau nustatytojo, įrenginys vėl ims skleisti miglą.

Automatinį režimą galite labai paprastai išjungti – spauskite drėgmės mygtuką, kol pasieksite 90 % RH. Paspauskite mygtuką dar kartą ir taip nustatysite rankinį režimą. Perėjimą prie rankinio režimo nurodys dingusi mirksinti piktograma HUMID (drėg.).

Paspaudus **mygtuką ION** (jonizacija) aktyvinamas neigiamų jonų generatorius ir į orą pradedami skleisti sveiki neigiami jonai. Tai nurodo LCD ekrane rodoma medžio piktograma.

Mygtuku HEATING (šildymas) aktyvinama šiltos miglos funkcija, LCD ekrane ją nurodo trys banguotos vertikalios linijos. Vanduo dubenyje šildomas iškart prieš pradedant skleisti miglą. Jei aktyvinta šiltos miglos funkcija, nedėkite rankos virš purkštuko. Šilta migla gali padidinti patalpos temperatūrą ir paveikti ekrane rodomas reikšmes.

Mygtuku TIMER (laikmatis) nustatomas laikmatis. Laikmačio funkcija apibrėžia, kiek valandų veiks drėkintuvas. Laikmatį galite nustatyti tiesiog paspausdami po vieną kartą kiekvienai valandai pagal tai, kiek laiko norite, kad įrenginys veiktų. Daugelis žmonių laikmatį nustato 8–9 valandoms (kol miega), bet galima nustatyti nuo 1 iki 12 valandų. Laikui bėgant reikšmė mažėja, o pasiekus 00:00 įrenginys išsijungia.

Jei drėkintuve baigsis vanduo, pasigirs pyptelėjimas, o po to įrenginys automatiškai išsijungs. LCD ekrane bus rodoma **tuščio vandens bakelio** piktograma.

Šviesus LCD ekranas automatiškai pritemsta praėjus 30 sekundžių nuo bet kurio valdymo pulto mygtuko paspaudimo. Maitinimo lemputė taip pat pritemsta, nes vandens bakelis yra tamsus. Sklinda švelni mėlyna šviesa. Šviesa pakankamai pastebima, kad nurodytų, jog įrenginys veikia, bet pakankamai silpna, kad netrukdytų miegoti tamsoje.

Trikčių šalinimas

Toliau pateikiamas trikčių šalinimo vadovas, kuris padės išspręsti bet kokias problemas, kurių kiltų naudojant **Clean Air Optima CA-606**.

Triktis	Galimos priežastys	Sprendimas
Maitinimo piktograma užgesusi arba neveikia.	Drėkintuvas neįjungtas į elektros lizdą.	Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo ir paspauskite maitinimo mygtuką.
Maitinimo lemputė šviečia, bet neskleidžiama migla.	Vandens bakelyje nėra vandens.	Į vandens bakelį pripilkite vandens.
Migla skleidžia keistą kvapą.	Įrenginys naujas. Vanduo nešvarus arba užsistovėjęs.	Išimkite vandens bakelį, atsukite dangtelį ir palikite išsivėdinti vėsioje vietoje 12 valandų. Išvalykite vandens bakelį ir pripilkite švaraus vandens.
Maitinimo lemputė šviečia, bet įrenginys neveikia.	Vandens dubenyje yra per daug vandens.	Išimkite vandens bakelį. Paimkite mažą puodelį ir išsemkite šiek tiek vandens iš įrenginio vandens dubens. Vandens bakelį įdėkite atgal ir įsitikinkite, kad jis yra tinkamoje padėtyje.
Skleidžiama per mažai miglos.	Vandens dubenyje susikaupė per daug mineralinių nuosėdų. Vanduo per daug nešvarus arba per ilgai buvo bakelyje.	Nuvalykite keitiklį. Išvalykite vandens bakelį ir pripilkite švaraus vandens.
Neįprastas triukšmas	Vandens bakelis vibruoja, nes jame per mažai vandens. Įrenginys pastatytas ant nestabilaus paviršiaus.	Pripildykite vandens bakelį. Perkelkite įrenginį ant stabilaus lygaus paviršiaus.
Migla skleidžiama iš srities aplink purkštuką.	Yra tarpų tarp korpuso aplink purkštuką ir vandens bakelio viršaus.	Nuimkite purkštuką nuo vandens bakelio viršaus ir nuvalykite drėgna šluoste. Iš naujo uždėkite ant vandens bakelio.

Toliau nurodyti atvejai nelaikomi gedimu:

- Jei jūsų vanduo labai kietas (jame neįprastai daug mineralų), iš drėkintuvo gali būti skleidžiamos baltos dulkės. Tai nėra gedimas. Sprendimas – dažniau valyti filtrą arba naudoti minkštesnį vandenį.
- Esant labai arti drėkintuvo girdimas vandens gurguliavimas. Tai normalu.
- Įrenginys veikia labai tyliai, bet nėra visiškai tylus. Mažesnis nei 25 dB triukšmas laikomas normaliu.

ĮSPĖJIMAS!

Jei pirmiau rekomenduojami sprendimai nepadeda, susisieki su *Clean Air Optima* techninės pagalbos skyriumi jūsų regionui skirtu telefono numeriu. Nebandykite ardyti, remontuoti ir pakartotinai surinkti įrenginio, nes gali būti anuliuota garantija.

Valymas ir priežiūra

Laikydami kelių paprastų priežiūros procedūrų, **Clean Air Optima** drėkintuvu **CA-606** be rūpesčių galėsite naudotis daug metų. Jei jūsų vanduo kietas, jame daug kalcio ir kitų mineralų, po tam tikro laiko ant įvairių patalpos paviršių pradeda nusėsti baltos dulkės. Balta, plėvelė primenanti medžiaga pradeda kauptis vandens dubenyje, ant keitiklio ir ant vidinio vandens bakelio paviršiaus. Dėl šios baltos plėvelės suprastėja keitiklio ir įrenginio veikimas.

Rekomenduojame toliau nurodytas priemones

1. Jei jūsų vanduo labai kietas, prieš naudojant drėkintuvą rekomenduojame jį pirmiausia užvirinti ir palikti visiškai atvėsti. Virinant sumažėja mineralų koncentracija vandenyje. Jei mineralų vis tiek per daug, galite naudoti distiliuotą vandenį.
2. Jei įrenginį naudojate kasdien, keitiklį, vandens bakelį ir dubenį valykite kartą per savaitę.
3. Prieš pripildyti vandens bakelį, išpilkite iš jo likusį vandenį ir pripilkite šviežio vandens.
4. Išvalykite visą įrenginį, o kai jo nenaudojate, pasirūpinkite, kad visos jo dalys būtų visiškai sausos.

Kaip valyti keitiklį

1. Ant keitiklio paviršiaus užpilkite 5–10 lašų acto ir palaukite 2–5 minutes.
2. Mažu šepetėliu, medvilniniu tamponu ar dantų šepetuku švelniai nuvalykite mineralų plėvelę nuo keitiklio paviršiaus.
3. Nuskalaukite keitiklį švariu vandeniu.
4. Keitiklio niekada nevalykite aštriais ar kietais daiktais.



Kaip valyti vandens dubenį

1. Vandens dubenį valykite minkšta drėgna šluoste. Jei ant paviršiaus susidarė storesnė plėvelė, pamerkite šluostę į actą ir pakartokite procedūrą.
2. Jei bet kurioje dubens įduboje susidarė plėvelė, įlašinkite į įdubą šiek tiek acto ir išvalykite šepetėliu.
3. Išskalaukite dubenį švariu vandeniu.

Kaip valyti baltų dulkių ir antimikrobinį filtrą

1. Išimkite filtrą iš vandens bakelio.
2. Į stiklinę įpilkite šiek tiek baltojo acto. Pamerkite filtrą į actą maždaug 10 minučių.
3. Išimkite filtrą iš stiklinės ir kelis kartus pakratykite.
4. Filtrą dar kartą nuvalykite ir nuskalaukite švarių vandeniu.



Jei drėkintuvu neplanuojate naudoti ilgą laiką, išimkite filtrą iš vandens bakelio ir leiskite jam gerai išdžiūti. Tada suvyniokite į apsauginę pakuotę ir laikykite kartu su drėkintuvu vėsioje, sausoje ir tamsioje vietoje.

Kaip pakeisti nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementą

1. Paverskite nuotolinio valdymo pultą ant šono.
2. Paspauskite maitinimo elemento atleidimo užraktą nuotolinio valdymo pulto apatinėje briaunoje.
3. Suimkite maitinimo elemento lizdą ir ištraukite maitinimo elementą.
4. Maitinimo elementą pakeiskite ličio maitinimo elementu CR2025.



Kodėl verta drėkinti orą?

Kai oras sausas, ypač žiemos mėnesiais, jis gali tapti nemalonus ir netgi nesveikas, nes padidėja statinis elektros krūvis, išsausėja oda, sutrūkinėja lūpos, netgi gali kraujuoti iš nosies. Optimali drėgmė yra tada, kai santykinė drėgmė siekia 45–55 %. Vis dėlto žiemą namuose santykinė drėgmė gali nukristi iki mažiau nei 20 %. Dėl mažos drėgmės gali išsivystyti įvairių būklių ir ligų. Kai oras sausesnis, susilpnėja natūralus organizmo imunitetas, nes dulkių dalelės, bakterijos, virusai, dulkių erkutės išmatos, kuriuos paprastai sulaiko drėgna nosies gleivinė, gali lengviau patekti į plaučius. Šie įsibrovėliai pernelyg apkrauna imuninę sistemą ir dirgina gleivines, todėl žmonės labiau kosi ir tampa imlesni ligoms. **Clean Air Optima CA-606** yra idealus ultragarsinis drėkintuvas, skirtas namams, butams, biurams ir kitoms vietoms, kuriose per mažai drėgmės. Ultragarsiniai vandens garai žmogui labai naudingi. Didžiausias jų privalumas yra didelis efektyvumas ir mažos energijos sąnaudos.

Nenaudokite priedų

Vandens priedų (pvz., eterinių aliejų, kvapiųjų medžiagų, vandens minkštiklių ir kt.) naudoti NEGALIMA! Net ir naudojant mažą kiekį galima pažeisti bakelio medžiagą. Ši medžiaga nėra tinkama naudoti su panašiais priedais. Pakanka vieno lašo, kad būtų pažeistas bakelis ir prietaisas taptų nebetinkamas naudoti. Prietaisams, pažeistiems dėl tokių priedų, gamintojo garantija negalioja.

Pagrindiniai privalumai

- Oro drėkinimas ir oro valymas; patalpų oras atgaivinamas ir pagerinama jo kokybė
- Du viename: drėkinimo ir valymo sistema!
- Nuolatinis keraminis filtras su sidabro nanodanga: nereikia pakaitinių filtrų!
- Keturios funkcijos: drėkinimas gali būti šaltas arba šiltas, su oro valymu ar be jo
- Dėl įtaisyto higrostatu ir reguliuojamo išleidimo valdymo drėkinimas yra kontroliuojamas
- Minimali drėgmės nuostata – 45 %, maksimali – 90 %
- Norimą drėgmę galima reguliuoti ant įrenginio
- Įtaisytas jonizatorius papildomai valo orą ir jį gaivina
- 360° sukamas purkštukas, plačiau paskleidžiantis miglą
- Galima valdyti infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu arba mygtukais prie ekrano
- Su LCD ekranu ir laikmačiu, nustatomu iki 12 naudojimo valandų
- Faktiškai tylus veikimas užtikrina ramų ir netrikdomą miegą
- Reguliariai pagal nurodymus valant ultragarso įrenginį ir keramikos / sidabro nanodalelių filtrą užtikrinama nepriekaištinga higiena
- Nuolatinis, lengvai valomas filtras su keramika ir sidabro nanodalelėmis apsaugo nuo baltų dulkių, pelėsių ir bakterijų
- Pasibaigus vandeniui saugiai ir automatiškai išsijungia
- Mažo vandens lygio indikatorius nurodo, kada reikia pripildyti bakelį
- Didelės talpos vandens bakelį (5 l / 1,32 JAV gal.) lengva pripildyti paprastu vandeniu iš čiaupo
- Vieno pripildymo užtenka 7 naktims arba 60 valandų (mažo intensyvumo nuostata)
- Sutaupo pinigų. Nereikia keisti sugeriančiųjų („wick“ tipo) ir kitokių filtrų!
- Mažos energijos sąnaudos

Tinka mažoms ir didesnėms patalpoms iki 699 pėd.² / 65 m² / 160 m³

Tinkamo drėkinimo privalumai

- sumažinamas diskomfortas, nuovargis, bloga savijauta
- sumažinamas imlumas peršalimo ligoms
- mažiau skilinėja lūpos, mažiau sausėja ir raudonuoja akys, sumažėja odos sausumas ir niežulys
- padeda geriau jaustis ir išsimiegoti
- gali padėti greičiau pasveikti peršalus
- mažiau pažeidžiami mediniai objektai
- sumažinamas neigiamas sauso oro poveikis muzikos instrumentams
- sumažinamas statinis elektros krūvis
- padeda išlaikyti gerą balso skambesį

Jonizacijos privalumai

Jonizuotas oras stiprina mūsų imuninę sistemą ir gyvybingumą; jonizacijos metu oras išvalomas, jame sumažėja dalelių, mikroorganizmų, virusų ir alergenų!

Gaminio specifikacijos

- Tipas: „Clean Air Optima“ CA-606
- Ultragarsinis drėkintuvas, skleidžiantis šiltą arba vėsią miglą
- Miglos garavimo greitis: mažas – 120 ml/val.; didelis – 480 ml/val.
- Neigiamų jonų skleidimas: 3 000 000/cm³ (49 161 000/col.³)
- Aktyvusis deguonis <0,05 ppm
- Vandens bakelio talpa 5 l (1,32 JAV gal.)
- Veikia labai tyliai – <25 dB
- Matmenys (I x P x A): 23 x 23 x 34 cm
- Svoris: 3,4 kg (sausas)
- Spalva: balta; vandens bakelis juodos spalvos
- Energijos sąnaudos tik 30 W, skleidžiant vėsią miglą, ir 130 W, skleidžiant šiltą miglą
- Maitinimo šaltinis – 220–240 V, 50/60 Hz

Pasibaigus šio gaminio eksploatacijos laikui, jo neturėtumėte išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite gaminį perdirbti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą.



„Clean Air Optima“ ULTRAGARSINIO DRĖKINTUVO su jonizatoriumi **CA-606** GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS

Pirkimo data:

Kliento vardas, pavardė:

Adresas:

Telefonas:

El. paštas:

Pardavėjo pavadinimas:

Adresas:

1. Užpildykite visą šį garantinį pažymėjimą. Nusiųskite jį savo platintojui kartu su sąskaita faktūra ir įrenginiu originalioje pakuotėje, iš anksto apmokėję siuntimo išlaidas. Nepamirškite prie siuntos pridėti gražinimo pašto išlaidų kvito.
2. Trumpai aprašykite pažeidimą, triktį ar gedimą, taip pat aplinkybes, kaip ši problema iškilo.

Prieš išsiunčiant iš gamyklos, **Clean Air Optima** įrenginys **CA-606** pereina griežtas patikrinimo procedūras. Jei per dvejus metus nuo pirkimo datos dėl gamybos defektų gaminio veikimas ima nebeatitikti specifikacijų, šį garantinį pažymėjimą pateikęs pirkėjas turi teisę į nemokamą remontą ar dalių keitimą (su sąlyga, kad veikimo sutrikimas arba įrenginio ir (arba) jo dalių sugadinimas įvyko įprastomis naudojimo sąlygomis). Ką apima garantija: visas dalis, kurioms nustatyti medžiagų ar gamybos defektai. Trukmė: dveji metai nuo pirkimo datos. Ką padarysime: sutaisysime arba pakeisime dalis su defektais. Išimties: reguliariai keičiamos dalys, pavyzdžiui, filtrų kasetės.

Kitos sąlygos

Ši garantija pakeičia bet kokias kitas pareikštas ar numanomas rašytines arba žodines garantijas, įskaitant garantiją dėl tinkamumo prekybai ar konkrečiam tikslui. Maksimalūs gamintojo įsipareigojimai neviršys faktinės gaminio kainos, kurią už jį sumokėjote. Gamintojas jokių atveju nebus atsakingas už specialiuosius, atsitiktinius, netiesioginius ar kaip pasekmę kilusius nuostolius. Ši garantija neapima defektų, atsiradusių dėl netinkamo ar nepagrįsto naudojimo arba priežiūros, netinkamo surinkimo, nelaimingų atsitikimų, stichinių nelaimių, netinkamo pakavimo ar neleistino manipuliavimo įrenginiu, jo keitimo ar modifikavimo, kaip nustatome vien savo nuožiūra. Jei etiketė su serijos numeriu pašalinama ar sugadinama, ši garantija anuliuojama.

Clean Air Service Center

David Ricardostraat 9-9

7559 SH Hengelo (ov)

Nyderlandai

Tel. + 31 (0) 74 - 2670145

El. paštas: info@cleanairoptima.com

Svetainė: www.cleanairoptima.com